



GET READY TO PLAY



ATTACK

CZ Stolní fotbal

DE Tischfußball

FR Football de table

GB Table football

PL Piłkarzyki

SK Stolný futbal

UA Настільний футбол

































| | | |
|-----------|--------------------------------------|----|
| CZ | NÁVOD K POUŽITÍ | 1 |
| DE | BEDIENUNGSANLEITUNG | 17 |
| FR | INSTRUCTIONS D'UTILISATION | 33 |
| GB | INSTRUCTION | 49 |
| PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI | 65 |
| SK | NÁVOD NA POUŽITIE | 81 |
| UA | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ | 97 |


























PŘED POUŽITÍM VÝROBKU PŘEČTĚTE POZORNĚ NÁVOD. ULOŽTE NÁVOD NAPŘÍŠTĚ.

1. Plnou bezpečnost a účinnost použití lze dosáhnout za předpokladu, že je stůl smontován a používán v souladu s pokyny. Nezapomeňte informovat uživatele produktu o všech omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Nejsme zodpovědní za problémy nebo zranění způsobená jednáním v rozporu s pravidly stanovenými v tomto návodu.
2. Výrobek se může používat pouze pro určený účel.
3. Stůl je určen pouze pro domácí použití, nemůže být používán v profesionálních klubech.
4. Výrobek je určen pro dospělé. Během používání by měly být nezletilé osoby pod dohledem dospělých.
5. Stůl by měl být skladován v suchém a teplém místě, mimo přímé sluneční záření. Nelze jej skladovat venku a v místnosti s vysokou vlhkostí.
6. Umístěte stůl na vodorovný, stabilní, rovný, čistý a povrch bez dalších předmětů. Nedoporučuje se pohybovat sestaveným stolem.
7. Montáž stolu mají provádět dvě osoby.
8. Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda jsou všechny části na svém místě. Poškozený produkt nespĺhuje bezpečnostní podmínky. Neopravujte to sami.
9. Neprovádějte žádné úpravy nebo modifikace stolu kromě těch, které jsou popsány v této příručce. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na servis (kontaktní údaje jsou uvedeny dále v návodu).

Seznam dílů

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>1</p>  <p>Dlouhá strana 2 ks.</p> | <p>2</p>  <p>Krátká strana 2 ks.</p> | <p>3</p>  <p>Dlouhý stabilizátor 2 ks.</p> | <p>4</p>  <p>Krátký stabilizátor 2 ks.</p> | <p>5</p>  <p>Hrací plocha 1 ks.</p> |
| <p>6</p>  <p>Podpěra A 2 ks.</p> | <p>7</p>  <p>Levá noha 2 ks.</p> | <p>8</p>  <p>Pravá noha 2 ks.</p> | <p>9</p>  <p>Základna 4 ks.</p> | <p>10</p>  <p>Podpěra B 2 ks.</p> |
| <p>11</p>  <p>Panel levé nohy 2 ks.</p> | <p>12</p>  <p>Panel pravé nohy 2 ks.</p> | <p>13</p>  <p>Horní panel rohového krytu A 2 ks.</p> | <p>14</p>  <p>Rohový kryt A 2 ks.</p> | <p>15</p>  <p>Horní panel rohového krytu B 2 ks.</p> |
| <p>16</p>  <p>Rohový kryt B 2 ks.</p> | <p>17</p>  <p>Lepidlo 1 ks.</p> | <p>18</p>  <p>Vyrovnávací noha 4 ks.</p> | <p>19</p>  <p>Figurka hráče 11 ks.</p> | <p>20</p>  <p>Figurka hráče 11 ks.</p> |
| <p>21</p>  <p>Teleskopická tyč – 5 hráčů 2 ks.</p> | <p>22</p>  <p>Teleskopická tyč – 3 hráči / brankář 4 ks.</p> | <p>23</p>  <p>Teleskopická tyč – 2 hráči 2 ks.</p> | <p>24</p>  <p>Podložka teleskopické tyče 16 ks.</p> | <p>25</p>  <p>Gumový nárazník 16 ks.</p> |
| <p>26</p>  <p>Držák 8 ks.</p> | <p>27</p>  <p>Zátka teleskopické tyče 8 ks.</p> | <p>28</p>  <p>Počítadlo 2 ks.</p> | <p>29</p>  <p>Pant 4 ks.</p> | <p>30</p>  <p>Zátka vnitřního rohového krytu 4 ks.</p> |

Seznam dílů


| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 31  Přívod na míč 2 ks. | 32  Omezovač 4 ks. | 33  Vnitřní rohový kryt 4 ks. | 34  Míč 3 ks. | A1  Šroub 1/4"x1-1/8" 24 ks. |
| A2  Podložka 1/4" 24 ks. | A3  Vrut 3x15 mm 10 ks. | A4  Vrut 3x30 mm 42 ks. | A5  Vrut 4x12 mm 36 ks. | A6  Vrut 4x30 mm 10 ks. |
| A7  Vrut 4x22 mm 8 ks. | A8  Vrut 4x15 mm 16 ks. | A9  Vrut 3x30 mm 16 ks. | A10  Imbusový klíč 1 ks. | A11  Šroub 5/32"x1-1/8" 26 ks. |
| A12  Matice 5/32" 26 ks. | P1  Krytka otvoru pro vyndání míčů – namontovaná 2 ks. | P2  Branková krytka – namontovaná 2 ks. | P3  Podložka pod nohu – namontovaná 4 sada | P4  Krytka pro otvory teleskopických tyčí – namontovaná 16 ks. |
| P5  Matice 1/4" – namontovaná 16 ks. | P6  Matice T-1/4" – namontovaná 8 ks. | P7  Krytka přívodu na míč – namontovaná 2 ks. | | |





Montážní návod

1/17

| | | |
|----|--|----------------|
| 1 | | x2 |
| P4 | | Připevněné x16 |
| P5 | | Připevněné x16 |
| 2 | | x1 |
| P1 | | Připevněné x1 |
| A6 | | x4 |

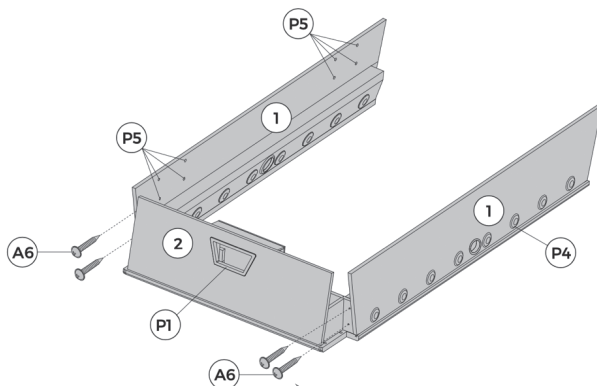
POZOR


V tomto kroku neutahujte šrouby (A6) úplně.

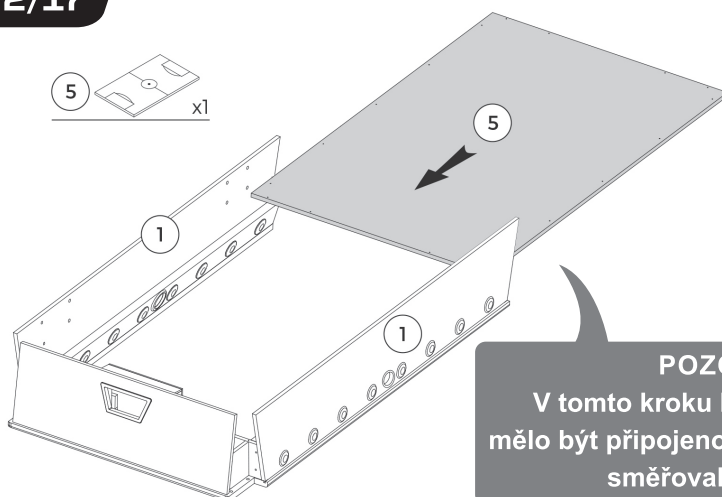2/17

POZOR

V tomto kroku by hrací pole mělo být připojeno tak, aby grafika směřovala dolů.


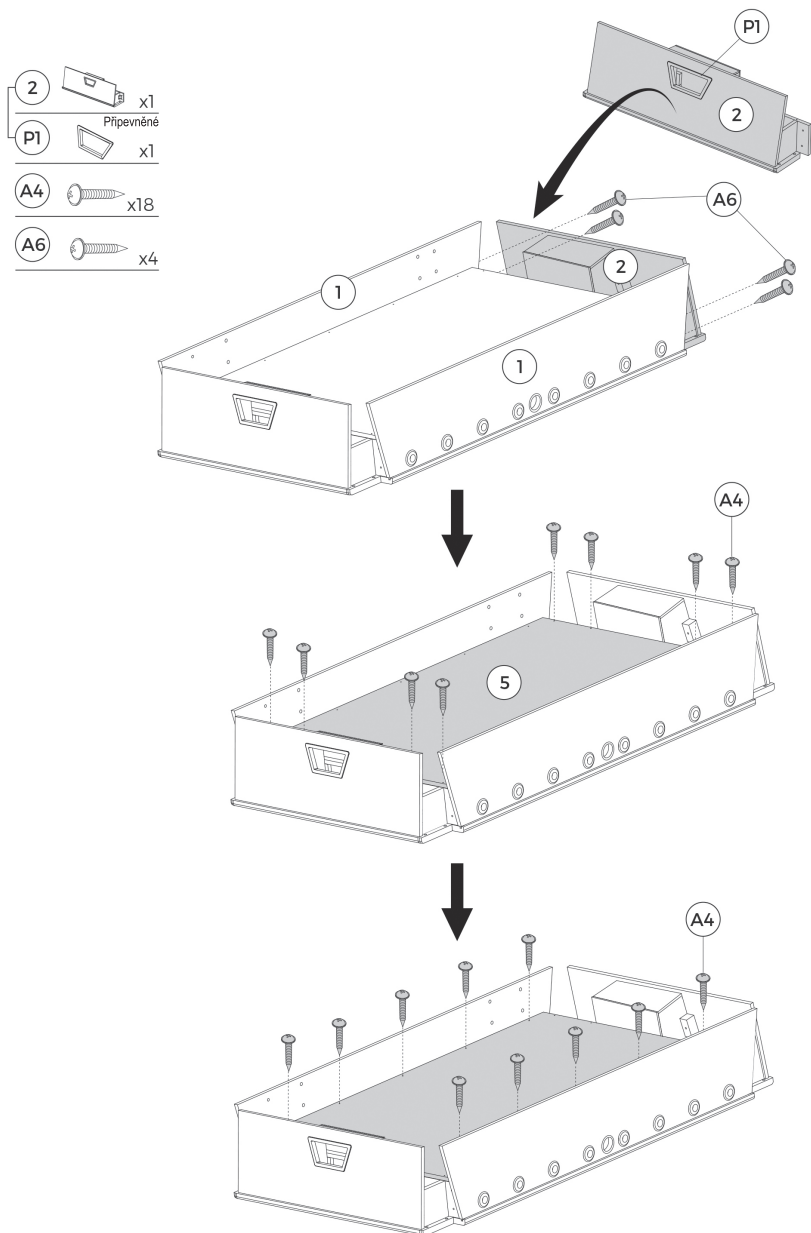


3/17








4/17

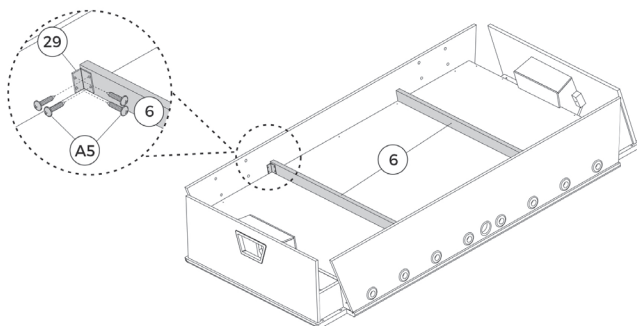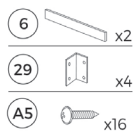


5/17

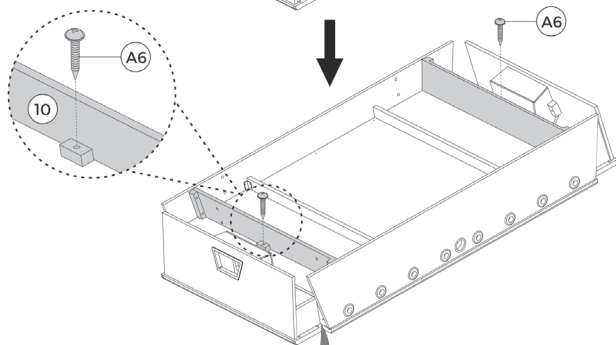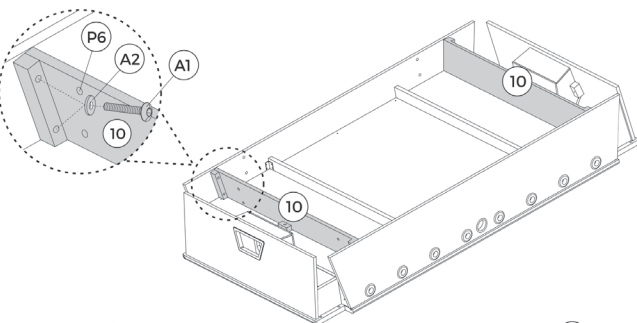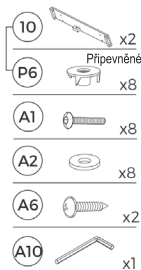


POZOR
V tomto kroku utáhněte šrouby A6.



6/17

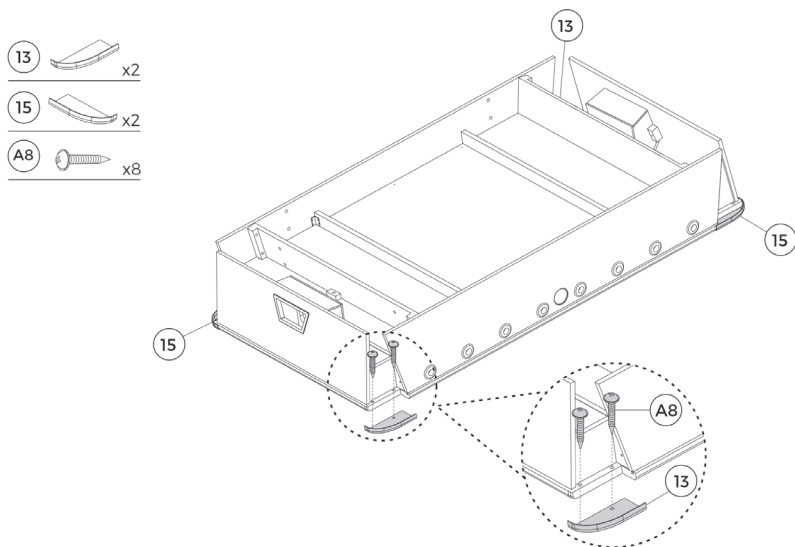






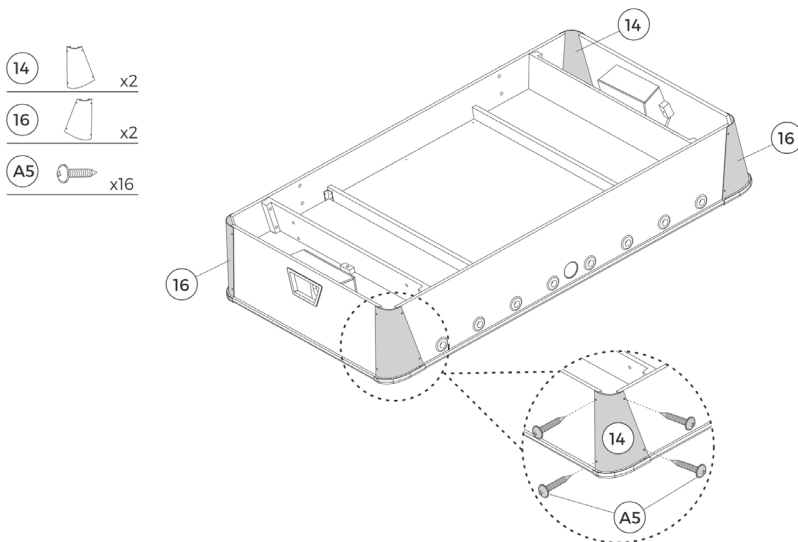


7/17






8/17


- 7  x2
- 8  x2
- 9  x4
- 11  x2
- 12  x2
- 17  x1
- A9  x16

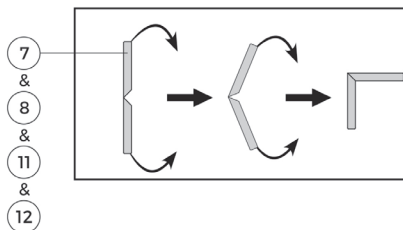

Sklepte nohy (7, 8) a panely
nohou (11, 12) do tvaru V
s maticemi na vnitřní straně.

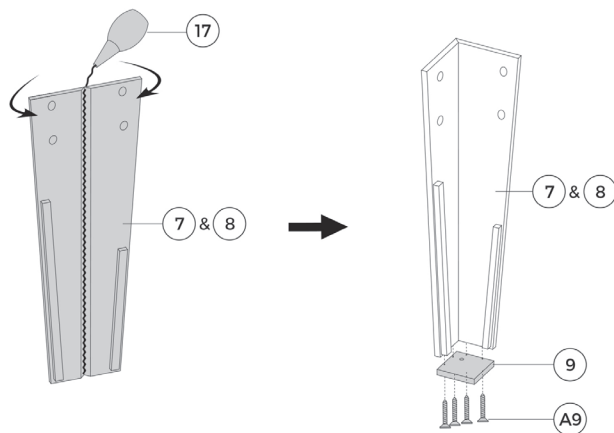

Naneste lepidlo (17) na místo zobrazené na obrázku.

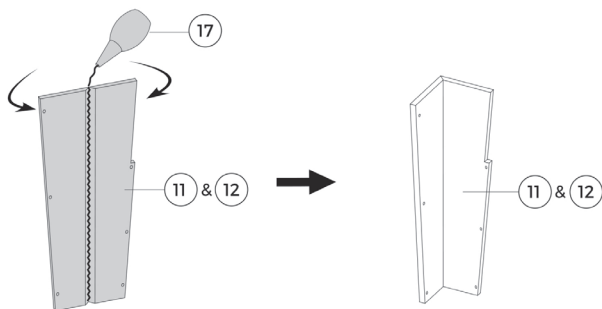




9/17

(A1)  x16


(A2)  x16

(A10)  x1


POZOR
V tomto kroku neutahujte
šrouby (A1) úplně.

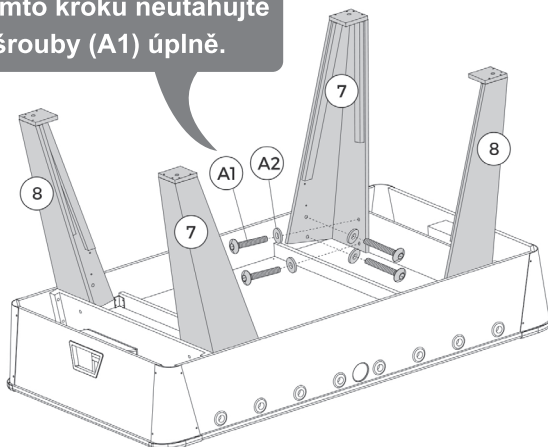

10/17



(3)  x2

(A7)  x8

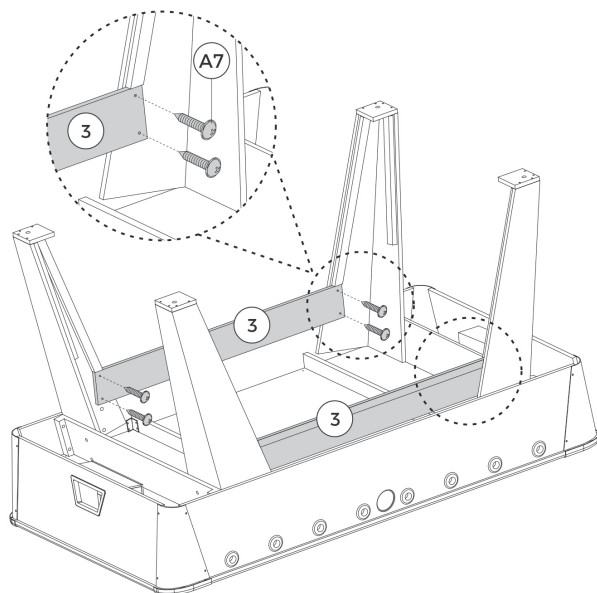




11/17

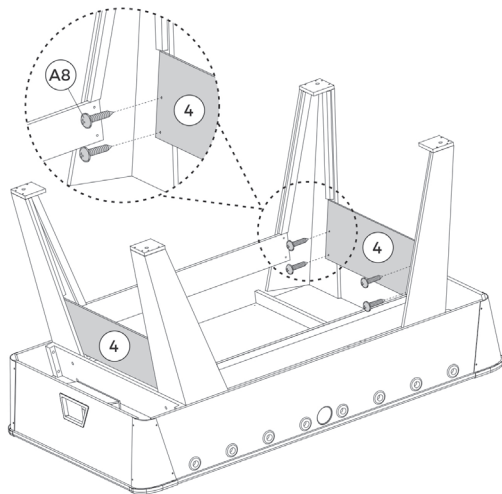**POZOR**



V tomto kroku utáhněte šrouby A1 vložené v kroku 9/18.

12/17

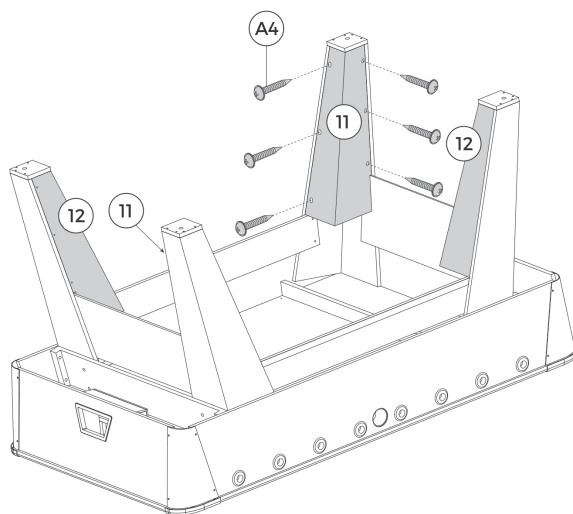



13/17

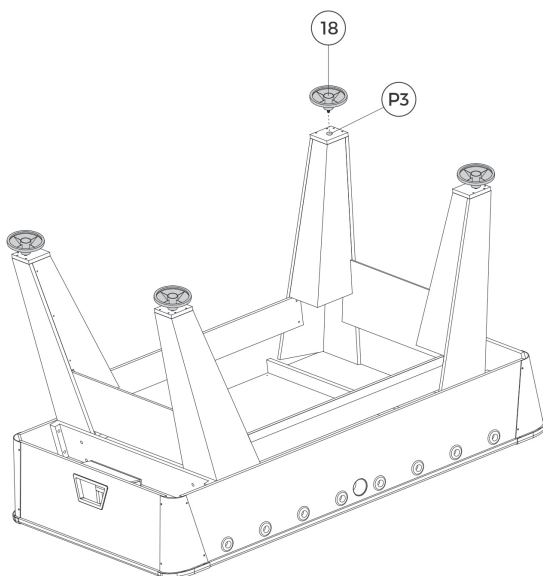



**POZOR**


Pri prenášaní alebo otáčaní stola ho nechytajte za nohy. Stôl takisto nedávajte na miesto, kde by celá hmotnosť ležala na jednej alebo dvoch nohách.





14/17






-  30 x4
-  33 x4
-  A5 x4
-  P7
Připevněné x2

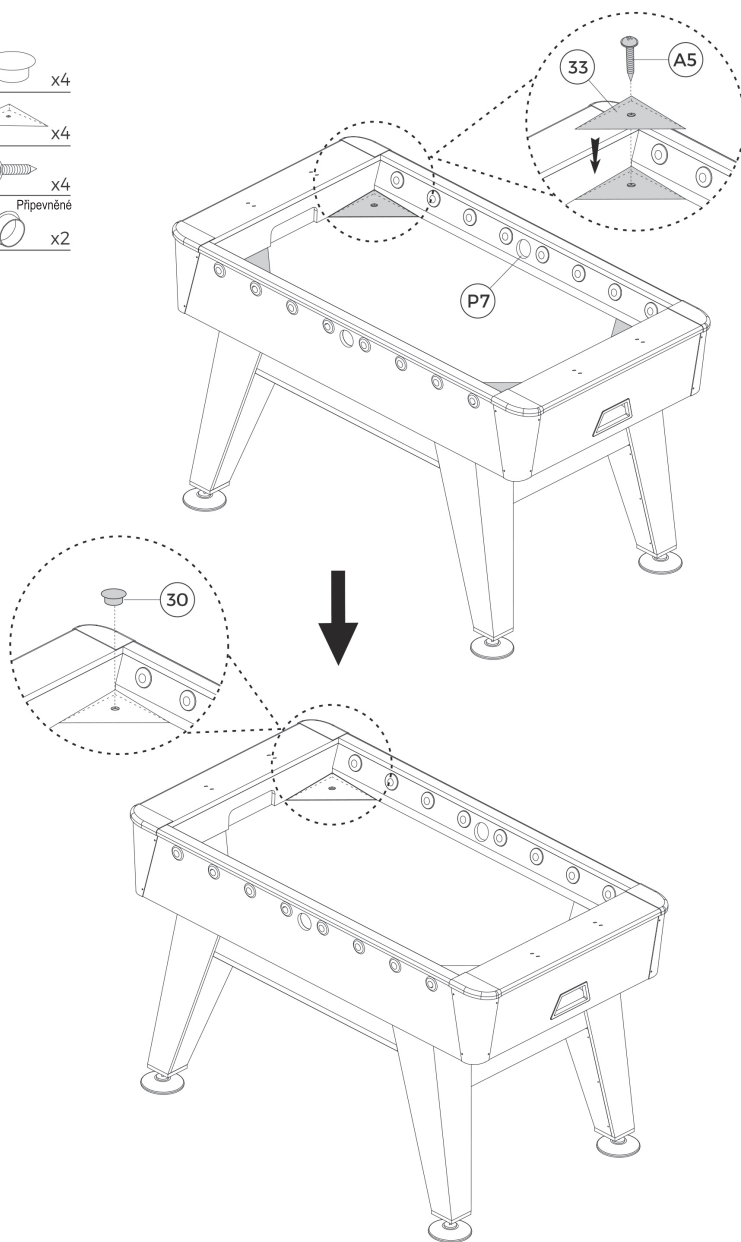







- x11
- x11
- x2
- x4
- x2
- x16
- x16
- x4
- x26
- x26
- x2

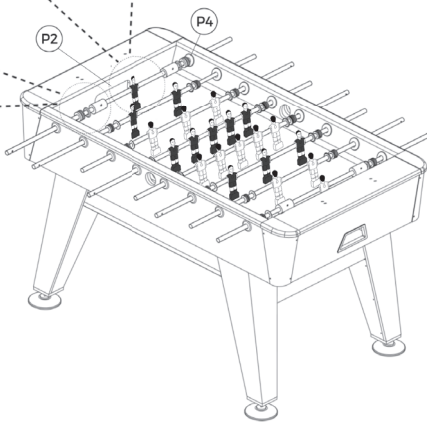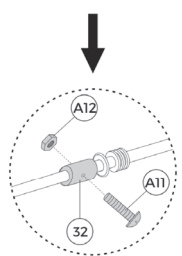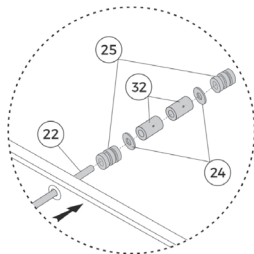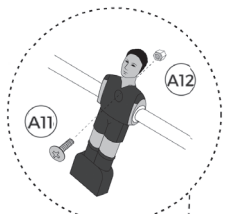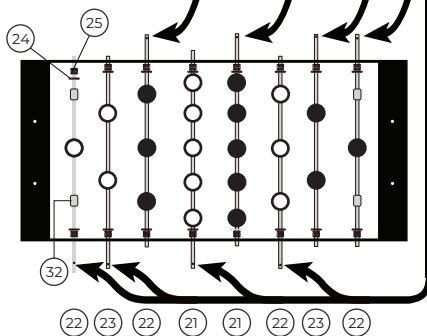
Pozor: Otvor na konci teleskopické tyče označuje, kde bude nainstalován držák (26). Teleskopická tyč s hráči ve stejném týmu musí mít držáky na stejné straně stolu.






16/17

-  26 x8
-  27 x8
-  28 x2
-  A3 x8

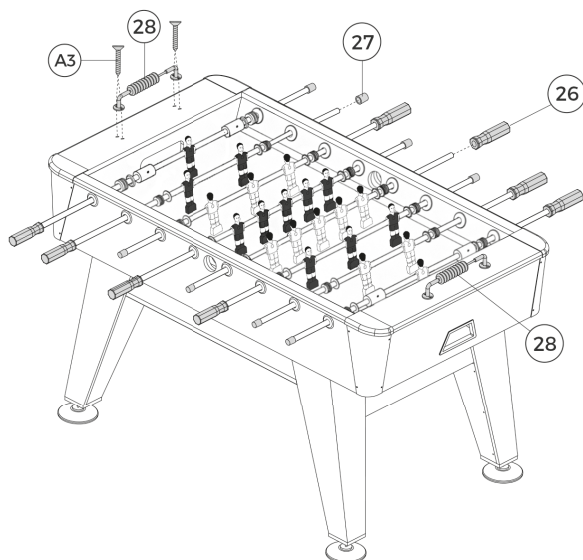

17/17

-  31 x2
-  A3 x2

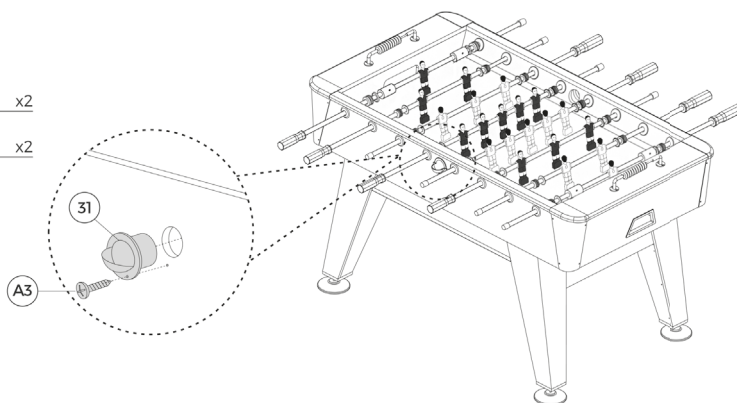



1. Stůl pravidelně otírejte suchým nebo vlhkým hadříkem. Díky tomu odstraníte vrstvu usazeného prachu.
2. Chraňte stůl před UV zářením a přímým kontaktem s vodou.
3. Nepokládejte na stůl nádoby, šálky ani jiné předměty, které by na hrací ploše nebo na mantinelech mohly zanechat viditelné značky.



| Problém | Řešení |
|---------------------|--|
| Stůl je nestabilní. | Upravte nastavení stolu pomocí vyrovnávacích nožiček (18). |



Záruční podmínky

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na nakoupené zboží po dobu 24 měsíců od data prodeje.
2. Reklamací můžete nahlásit:
 - prostřednictvím stránky <https://hegen.cz/info/reklamace-zaruka/>
 - Po odeslání žádosti Vám bude přiděleno individuální číslo reklamacie.
 - písemně na adresu:

Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36,
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
3. Po podání reklamacie bude servisní pracovník kontaktovat Žadatele a informovat o dalších krocích. V případě potřeby můžete servis kontaktovat telefonicky: **+ 420 296 330 522**.
4. Pokud zařízení vyžaduje opravu v servisu, bude vyzvednuto na náklady Prodávajícího. Za tímto účelem by mělo být připraveno kompletní zboží spolu s příslušenstvím a údaji umožňujícími identifikaci Žadatele (číslo objednávky, osobní a kontaktní údaje).
5. Vady nebo poškození zařízení odhalené během záruční doby budou bezplatně odstraněny do 14 pracovních dnů ode dne dodání zařízení do servisu. Pokud je nutné přivést díly ze zahraničí, může být lhůta pro opravu prodloužena.
6. V záručním řízení platí ustanovení Občanského zákoníku platné v zemi dodání zboží.
7. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.
8. Záruka se nevztahuje na škody způsobené používáním zařízení v rozporu se zásadami uvedenými v této příručce.
9. Záruka platí v Německu, České republice, Polsku, na Slovensku, ve Francii a Velké Británii, a na Ukrajině.

Záruční a pozáruční servis

Veškeré záruční a pozáruční opravy provádí distributor zařízení.

Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika

+ 420 296 330 522 - Infolinka
info@hegen.cz

Tato záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje, ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z rozporu zboží s kupní smlouvou.

































Tento výrobek je dodáván v obalu, aby byl chráněn před možným poškozením během přepravy. Obaly jsou vyrobené ze surovin, které lze recyklovat. Tyto materiály vyhazujte podle jejich typu.



VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE DIE GESAMTE BEDINGUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
























1. Die volle Sicherheit und Wirksamkeit bei Gebrauch kann erreicht werden, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen zusammengebaut und verwendet wird. Denken Sie daran, die Benutzer des Geräts über alle Einschränkungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Verletzungen, die durch einen Verstoß gegen die in diesem Handbuch festgelegten Regeln verursacht werden.
2. Das Produkt darf nur für seine Bestimmung verwendet werden.
3. Der Tisch ist nur für den Heimgebrauch bestimmt und kann nicht in professionellen Clubs verwendet werden.
4. Produkt zur Verwendung durch Erwachsene. Minderjährige sollten während des Gebrauchs unter Aufsicht von Erwachsenen stehen.
5. Der Kickertisch sollte an einem trockenen und warmen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahrt werden. Er sollte nicht im Freien und in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
6. Stellen Sie den Tisch auf eine ebene, stabile, saubere und freie Fläche. Es wird nicht empfohlen, den zusammengebauten Tisch zu bewegen.
7. Der Tisch sollte von zwei Personen zusammengebaut werden.
8. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf Beschädigungen und ob alle Teile an Ort und Stelle sind. Ein beschädigtes Produkt erfüllt nicht die Sicherheitsbedingungen. Reparieren Sie es nicht selbst.
9. Nehmen Sie nur die beschriebenen Einstellungen oder Änderungen am Kickertisch vor, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Service (Die Kontaktdaten finden Sie später im Handbuch).

Stückliste

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 1  Lange Seite 2 Stk. | 2  Kurze Seite 2 Stk. | 3  Langer Stabilisator 2 Stk. | 4  Kurzer Stabilisator 2 Stk. | 5  Spielfeld 1 Stk. |
| 6  Stütze A 2 Stk. | 7  Bein links 2 Stk. | 8  Bein rechts 2 Stk. | 9  Gestell 4 Stk. | 10  Stütze B 2 Stk. |
| 11  Linke Beinplatte 2 Stk. | 12  Rechte Beinplatte 2 Stk. | 13  Obere Ecke A 2 Stk. | 14  Ecke A 2 Stk. | 15  Obere Ecke B 2 Stk. |
| 16  Ecke B 2 Stk. | 17  Kleber 1 Stk. | 18  Nivellier Fuß 4 Stk. | 19  Spielfigur 11 Stk. | 20  Spielfigur 11 Stk. |
| 21  Führungsschiene – 5 Spieler 2 Stk. | 22  Führungsschiene – 3 Spieler / Torhüter 4 Stk. | 23  Führungsschiene – 2 Spieler 2 Stk. | 24  Führungskappe 16 Stk. | 25  Gummipuffer 16 Stk. |
| 26  Halterung 8 Stk. | 27  Führungsendkappe 8 Stk. | 28  Spielstandzähler 2 Stk. | 29  Scharnier 4 Stk. | 30  Innere Eckkappe 4 Stk. |



Stückliste


| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 31  Spielballenlass 2 Stk. | 32  Begrenzer 4 Stk. | 33  Ecke innen 4 Stk. | 34  Spielball 3 Stk. | A1  Schraube 1/4"×1-1/8" 24 Stk. |
| A2  Unterlegscheibe 1/4" 24 Stk. | A3  Schraube 3×15 mm 10 Stk. | A4  Schraube 3×30 mm 42 Stk. | A5  Schraube 4×12 mm 36 Stk. | A6  Schraube 4×30 mm 10 Stk. |
| A7  Schraube 4×22 mm 8 Stk. | A8  Schraube 4×15 mm 16 Stk. | A9  Schraube 3×30 mm 16 Stk. | A10  Imbusschlüssel 1 Stk. | A11  Schraube 5/32"×1-1/8" 26 Stk. |
| A12  Mutter 5/32" 26 Stk. | P1  Abdeckung zur Spielball Entnahme – vormontiert 2 Stk. | P2  Torabdeckung – vormontiert 2 Stk. | P3  Flansch Unterlage – vormontiert 4 Sätze | P4  Abdeckung Führungsschienen – vormontiert 16 Stk. |
| P5  Mutter 1/4" – vormontiert 16 Stk. | P6  Mutter T-1/4" – vormontiert 8 Stk. | P7  Spielballenlasskappe – vormontiert 2 Stk. | | |



Montageanleitung



1/17

| | | |
|----|--|-----|
| 1 | | x2 |
| P4 | | x16 |
| P5 | | x16 |
| 2 | | x1 |
| P1 | | x1 |
| A6 | | x4 |

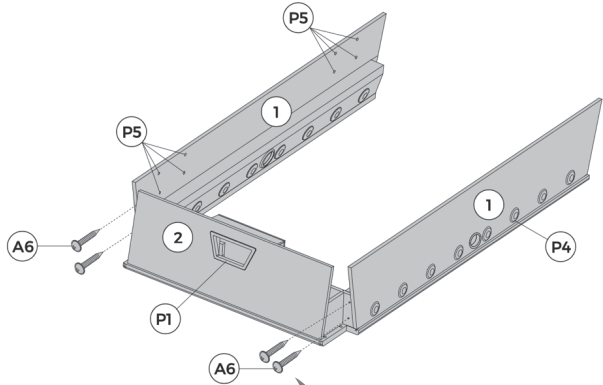


ACHTUNG

Ziehen Sie die Schrauben (A6) in diesem Schritt nicht vollständig an.

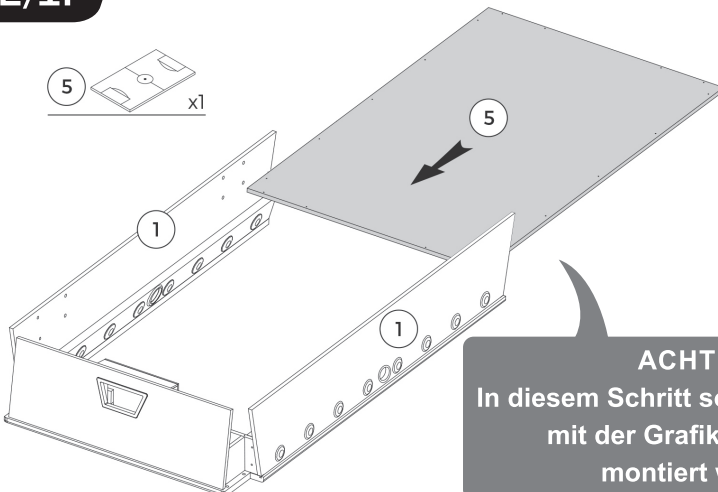2/17


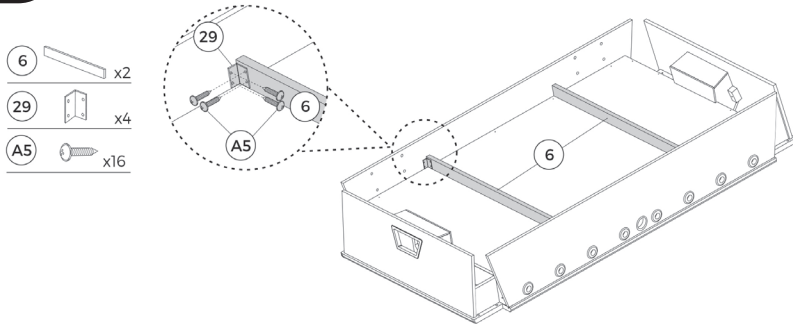
ACHTUNG

In diesem Schritt sollte das Spielfeld mit der Grafik nach unten montiert werden.

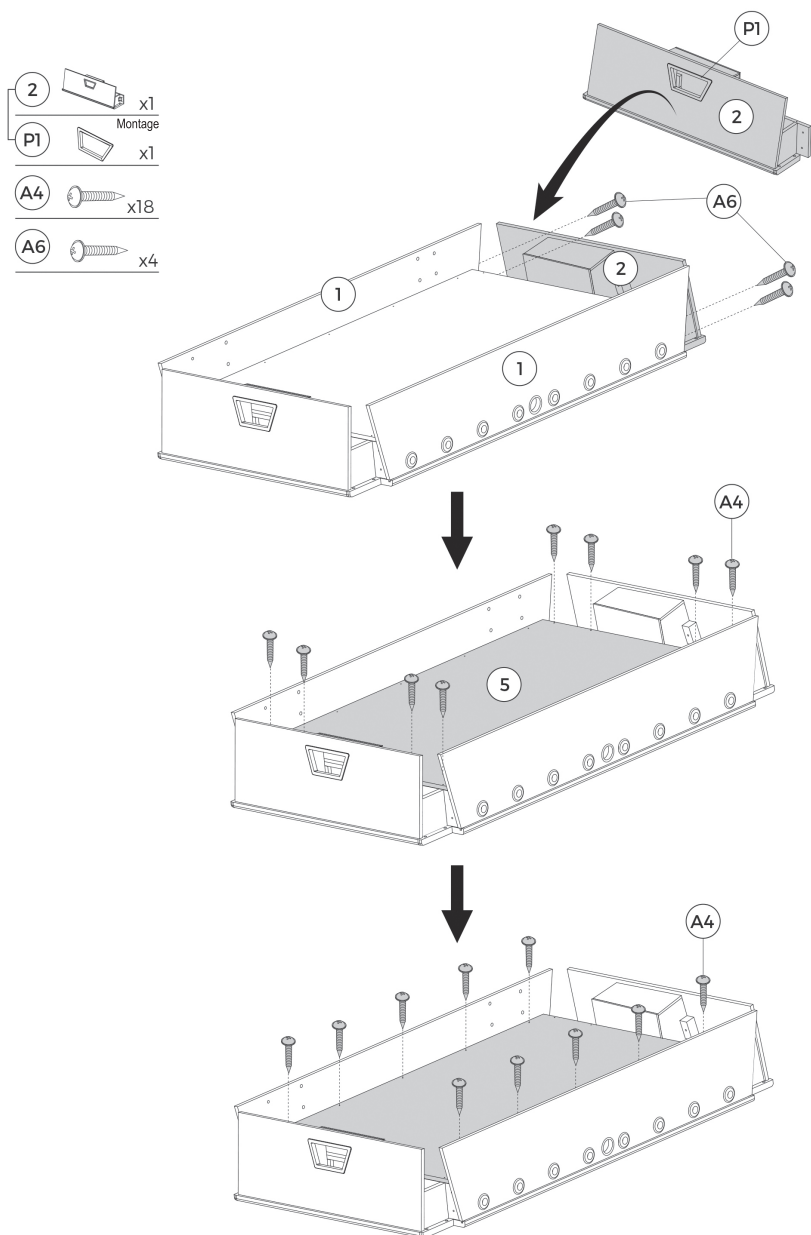




4/17




5/17

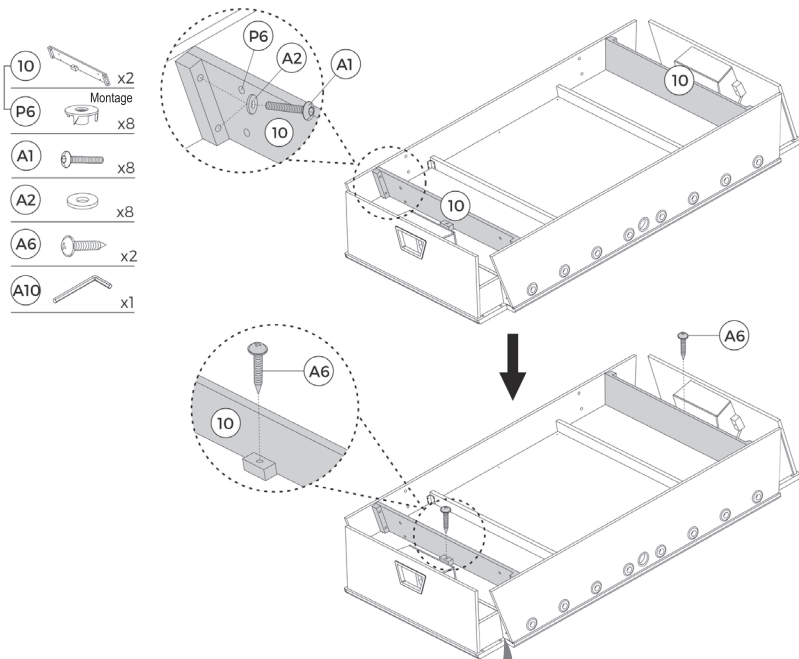


ACHTUNG
Ziehen Sie in diesem Schritt
die schrauben A6 an.



6/17

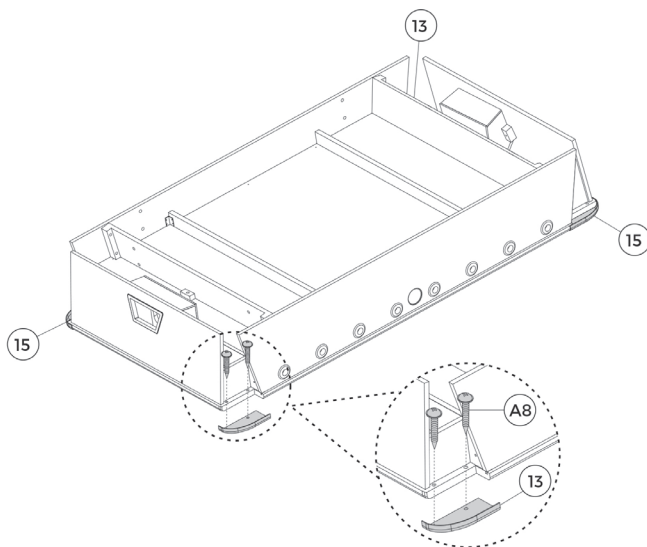



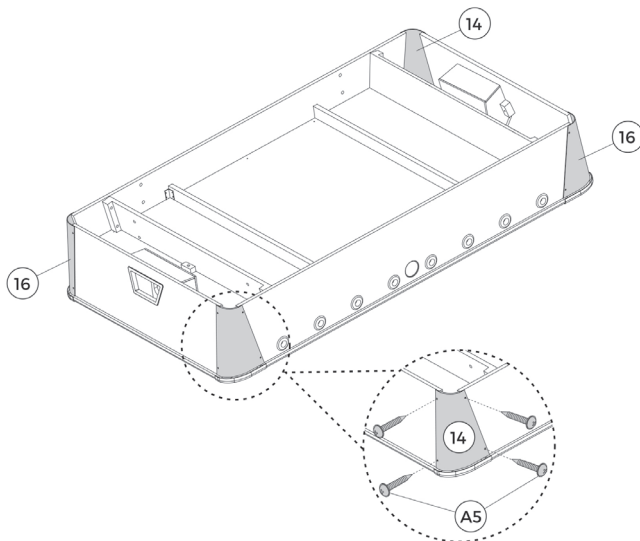





7/17






8/17


- 7  x2
- 8  x2
- 9  x4
- 11  x2
- 12  x2
- 17  x1
- A9  x16

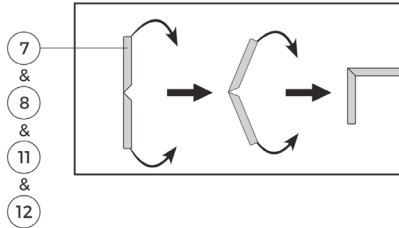

Falten Sie die Beine (7,8) und Beinplatte (11, 12) in eine V-Form mit den Muttern an der Innenseite.

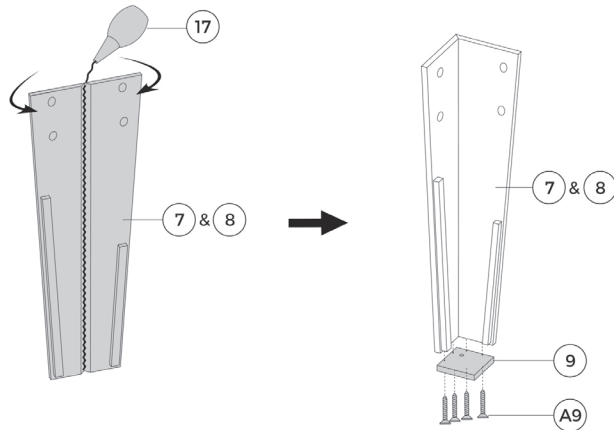


Tragen Sie den Kleber (17) auf die im Bild gezeigte Stelle auf.

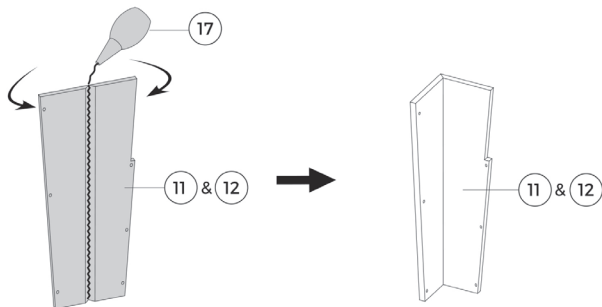






9/17

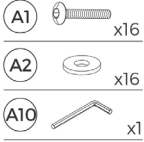

ACHTUNG
Ziehen Sie die Schrauben (A1)
in diesem Schritt nicht
vollständig an.


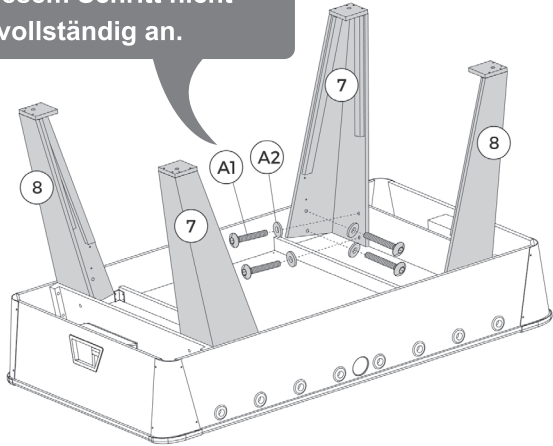


10/17

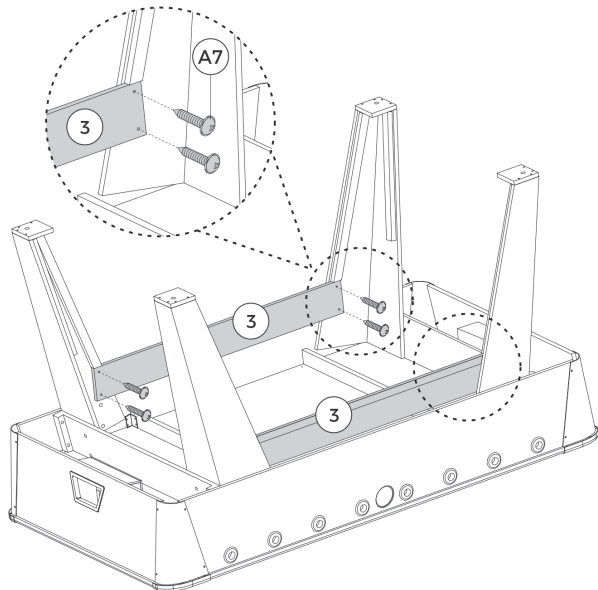




11/17

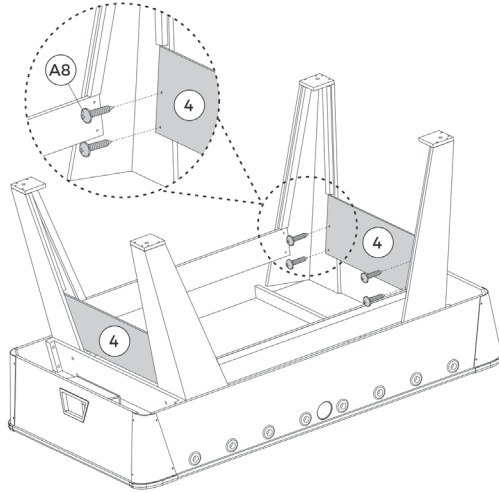**ACHTUNG**



Ziehen Sie in diesem Schritt die in Schritt 9/18
eingesetzten A1-Schrauben fest.

12/17

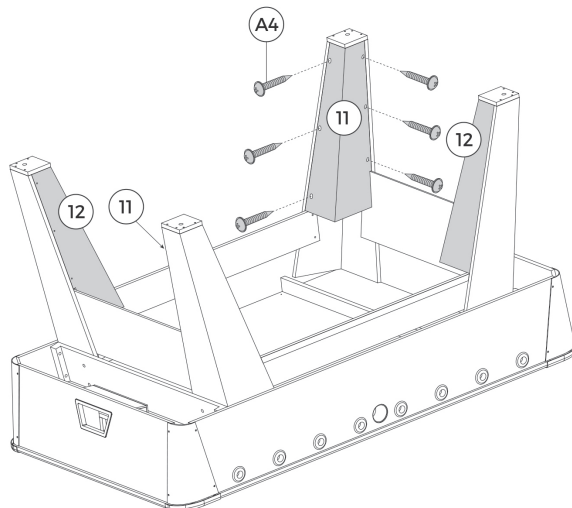




13/17

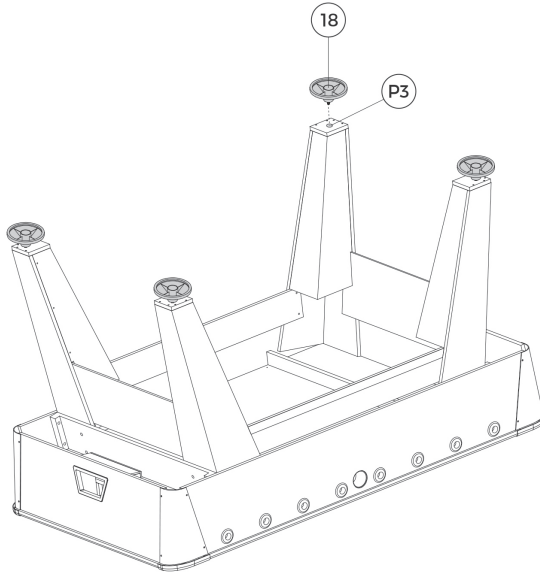



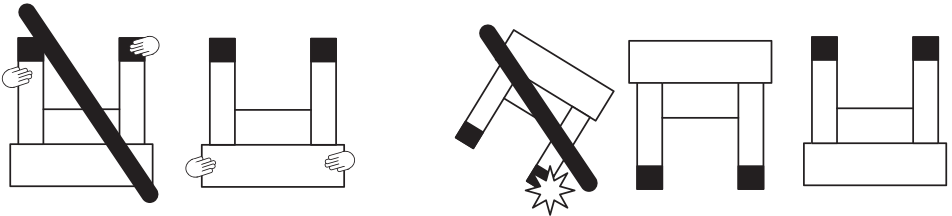


ACHTUNG

Fassen Sie die Beine nicht an, wenn Sie den Tisch bewegen oder drehen. Stellen Sie den Tisch auch nicht in eine Position, in der das gesamte Gewicht auf einem oder zwei Beinen ruht.



**14/17**






-  **30** x4
-  **33** x4
-  **A5** x4
Montage
-  **P7** x2

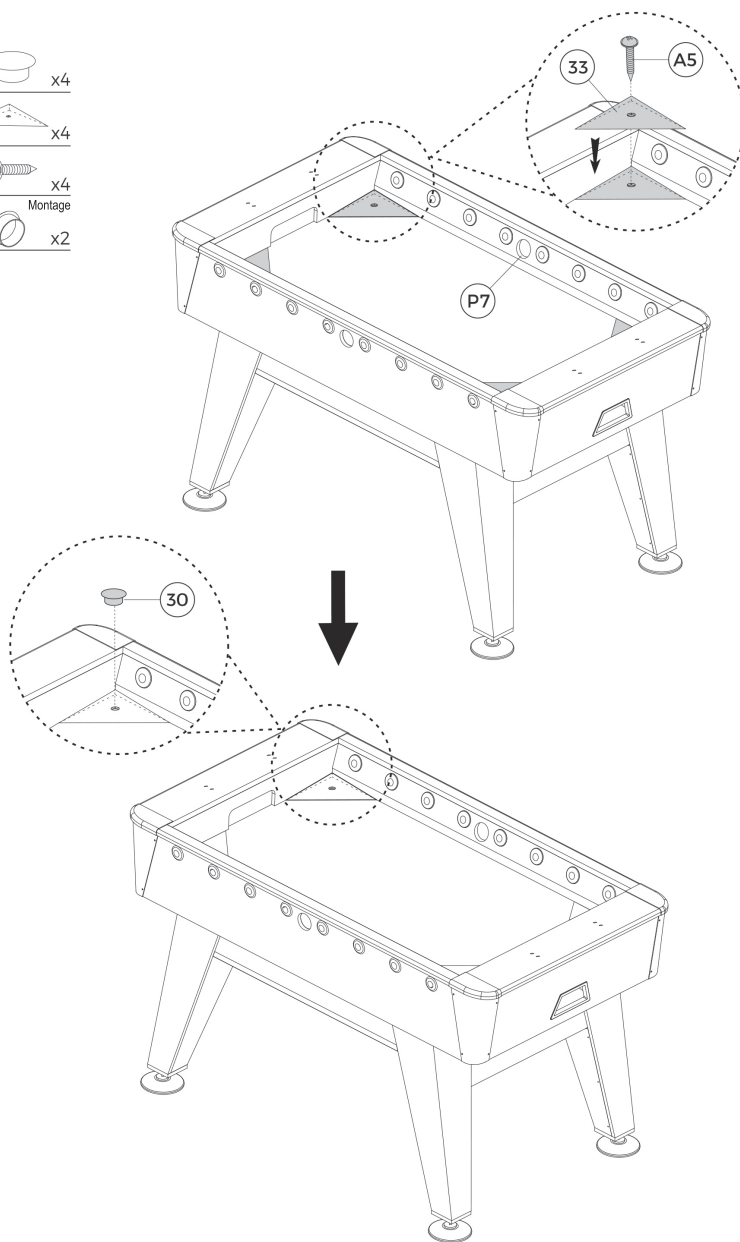





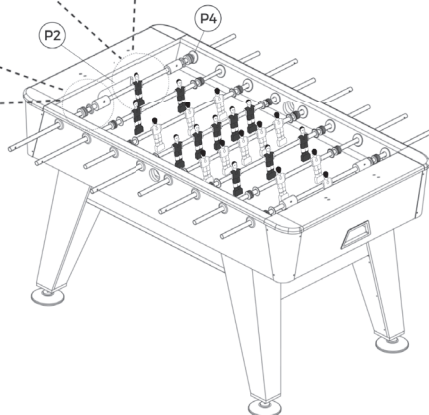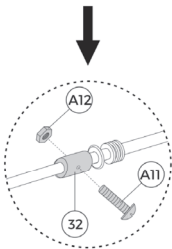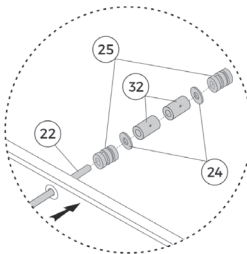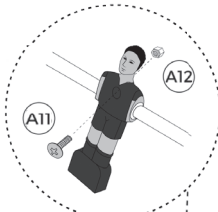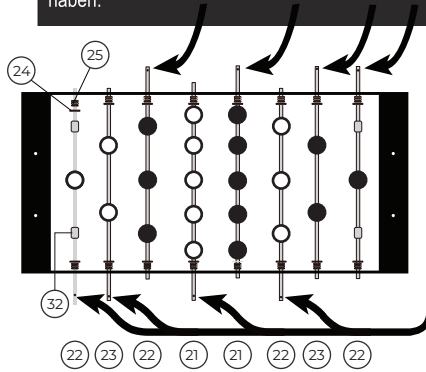

- (19) x11
- (20) x11
- (21) x2
- (22) x4
- (23) x2
- (24) x16
- (25) x16
- (32) x4
- (A11) x26
- (A12) x26
- (P2) x2


Achtung: Das Loch am Ende der Führung markiert, wo die Halterung (26) installiert werden soll. Führungsschienen mit Spielern desselben Teams müssen Griffe auf derselben Seite des Tisches haben.





16/17

- 26

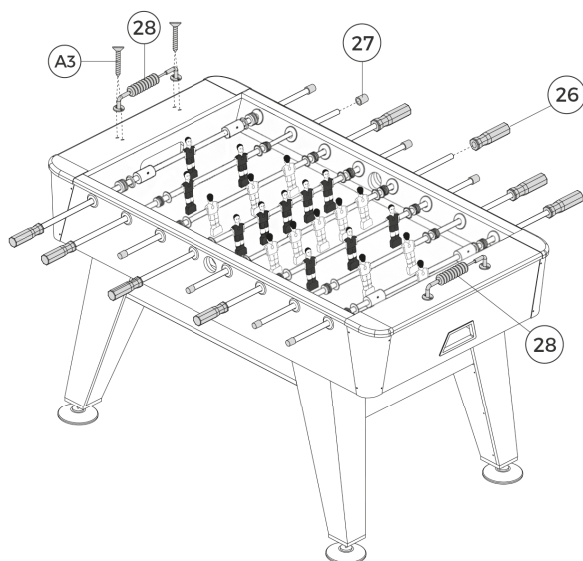x8
- 27

x8
- 28

x2
- A3

x8




17/17

- 31

x2
- A3

x2

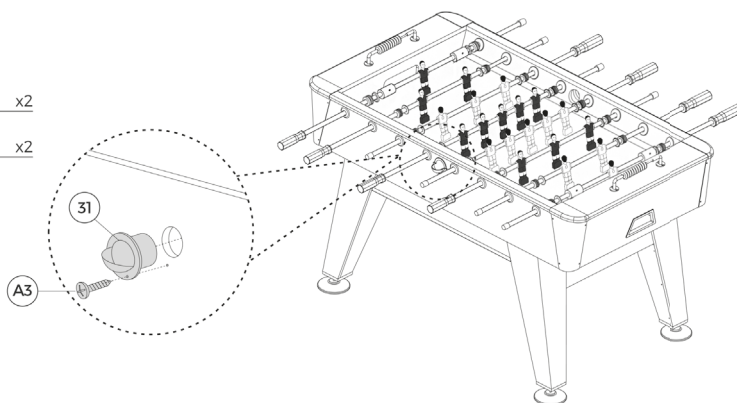



1. Wischen Sie den Tisch regelmäßig mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab. Dank dieser Reinigung entfernen Sie die Staubschicht.
2. Schützen Sie den Tisch vor UV-Strahlung und direktem Kontakt mit Wasser.
3. Stellen Sie kein Geschirr, keine Tassen oder andere Gegenstände auf den Tisch, die sichtbare Spuren auf dem Spielfeld oder den Rändern hinterlassen könnten.



| Problem | Lösungsvorschlag |
|-------------------------|---|
| Der Tisch ist instabil. | Stellen Sie die Position des Tisches mit den Nivellierfüßen (18) ein. |



Gewährleistungsbedingungen

1. Im Namen des Gewährleistungsgebers übernimmt der Verkäufer für das vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.
2. Sie haben folgende Möglichkeiten um Ihre Reklamation zu melden:
 - via Reklamationsformular auf der Internetseite: www.hop-sport.de/reklamation/
 - via E-Mail: service@hegen-group.de
 - unter der folgenden Rufnummer: **+49 040-228690201**
 - schriftlich an folgende Adresse:
Hegen Deutschland GmbH
Prenzlauer Str. 3D
17321 Löcknitz
Deutschland
3. Nachdem Sie Ihre Reklamation eingereicht haben, warten Sie bitte auf eine Rückmeldung von unserem Service-Mitarbeiter, der Sie über weitere Vorgehensweise informiert. Sollten Sie an uns Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: **+49 040-228690201**.
4. Der vollständige Artikel sollte zusammen mit dem Zubehör an die vom Verkäufer angegebene Adresse geschickt oder für die Abholung vorbereitet werden.
5. Mängel und Beschädigungen, die innerhalb der Gewährleistungsfrist entstanden sind, werden innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des defekten Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder die Ersatzteile aus dem Ausland geliefert werden müssen, kann die Reparaturdauer verlängert werden.
6. Bei Gewährleistungsbestimmungen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, die für das Land der Warenlieferung gelten.
7. Die Gewährleistung gilt nicht für die Komponenten, die einer Verwertung unterliegen.
8. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.
9. Diese Gewährleistung ist in Deutschland, Tschechien, Polen, Frankreich, Ukraine, Großbritannien und der Slowakei gültig.

Service während und nach Ablauf der Gewährleistungsfrist

Alle Reparaturen während und nach Ablauf der Gewährleistungsfrist werden von dem Gerätehändler durchgeführt.

Hegen Deutschland GmbH
Prenzlauer Str. 3D
17321 Löcknitz
Deutschland

040-228690200 Service-Hotline
040-228690201 Reklamationen
service@hegen-group.de

Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Deutschland

Ansprüche des Käufers bezüglich der dem Vertrag nicht entsprechenden Ware werden von dieser Gewährleistung nicht ausgeschlossen, nicht eingeschränkt und nicht für ungültig erklärt.

































Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, um es vor möglichen Transportschäden zu schützen. Die Verpackung ist unverarbeitetes Rohmaterial und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung.



**AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.**
























1. Une sécurité et une efficacité d'utilisation maximales peuvent être obtenues, à condition que l'équipement soit assemblé et utilisé conformément aux instructions. N'oubliez pas d'informer les utilisateurs de l'équipement de toutes les restrictions, avertissements et précautions. Nous ne sommes pas responsables des problèmes ou blessures causés par une procédure contraire aux règles énoncées dans ce manuel.
2. Le produit ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
3. La table est destinée à un usage domestique uniquement, elle ne peut pas être utilisée dans les clubs professionnels.
4. Le produit est destiné à être utilisé par des adultes. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte pendant l'utilisation.
5. La table doit être stockée dans un endroit sec et chaud, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il ne peut pas être stocké à l'extérieur et dans un endroit très humide.
6. Placez la table sur une surface horizontale, stable, plane, propre. Il n'est pas recommandé de déplacer la table assemblée.
7. La table doit être assemblée par deux personnes.
8. Avant l'utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé et que toutes les pièces sont en place. Le produit endommagé ne répond pas aux exigences de sécurité. Ne le réparez pas vous-même.
9. N'apportez aucun ajustement ou modification au tableau autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le service (les coordonnées sont fournies plus loin dans le manuel).

Liste de pièces

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <p>1</p>  <p>Côté long 2 pcs.</p> | <p>2</p>  <p>Côté court 2 pcs.</p> | <p>3</p>  <p>Stabilisateur long 2 pcs.</p> | <p>4</p>  <p>Stabilisateur court 2 pcs.</p> | <p>5</p>  <p>Terrain de jeu 1 pce.</p> |
| <p>6</p>  <p>Support A 2 pcs.</p> | <p>7</p>  <p>Jambe gauche 2 pcs.</p> | <p>8</p>  <p>Jambe droite 2 pcs.</p> | <p>9</p>  <p>Base 4 pcs.</p> | <p>10</p>  <p>Support B 2 pcs.</p> |
| <p>11</p>  <p>Panneau de jambe gauche 2 pcs.</p> | <p>12</p>  <p>Panneau de jambe droite 2 pcs.</p> | <p>13</p>  <p>Panneau d'angle supérieur A 2 pcs.</p> | <p>14</p>  <p>Coin A 2 pcs.</p> | <p>15</p>  <p>Panneau d'angle supérieur B 2 pcs.</p> |
| <p>16</p>  <p>Coin B 2 pcs.</p> | <p>17</p>  <p>Colle 1 pce.</p> | <p>18</p>  <p>Pied de nivellement 4 pcs.</p> | <p>19</p>  <p>Une figure de joueur 11 pcs.</p> | <p>20</p>  <p>Une figure de joueur 11 pcs.</p> |
| <p>21</p>  <p>Rail de guidage – 5 joueurs 2 pcs.</p> | <p>22</p>  <p>Rail de guidage – 3 joueurs / gardien de but 4 pcs.</p> | <p>23</p>  <p>Guide - 2 joueurs 2 pcs.</p> | <p>24</p>  <p>Pad de guidage 16 pcs.</p> | <p>25</p>  <p>Pare-choc caoutchouc 16 pcs.</p> |
| <p>26</p>  <p>Poignée 8 pcs.</p> | <p>27</p>  <p>Embout de guidage 8 pcs.</p> | <p>28</p>  <p>Compteur 2 pcs.</p> | <p>29</p>  <p>Charnière 4 pcs.</p> | <p>30</p>  <p>Bouchon de coin intérieur 4 pcs.</p> |



Liste de pièces


| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>31</p>  <p>Boule d'entrée 2 pcs.</p> | <p>32</p>  <p>Limiteur 4 pcs.</p> | <p>33</p>  <p>Coin interne 4 pcs.</p> | <p>34</p>  <p>Balle 3 pcs.</p> | <p>A1</p>  <p>Vis 1/4"x1-1/8" 24 pcs.</p> |
| <p>A2</p>  <p>Rondelle 1/4" 24 pcs.</p> | <p>A3</p>  <p>Vis 3x15 mm 10 pcs.</p> | <p>A4</p>  <p>Vis 3x30 mm 42 pcs.</p> | <p>A5</p>  <p>Vis 4x12 mm 36 pcs.</p> | <p>A6</p>  <p>Vis 4x30 mm 10 pcs.</p> |
| <p>A7</p>  <p>Vis 4x22 mm 8 pcs.</p> | <p>A8</p>  <p>Vis 4x15 mm 16 pcs.</p> | <p>A9</p>  <p>Vis 3x30 mm 16 pcs.</p> | <p>A10</p>  <p>Clé Allen 1 pc.</p> | <p>A11</p>  <p>Vis 5/32"x1-1/8" 26 pcs.</p> |
| <p>A12</p>  <p>Écrou 5/32" 26 pcs.</p> | <p>P1</p>  <p>Couvercle du trou d'extraction de billes – installé 2 pcs.</p> | <p>P2</p>  <p>Couvre-but – monté 2 pcs.</p> | <p>P3</p>  <p>Coussin de pied-de-biche – monté 4 kit</p> | <p>P4</p>  <p>Couvercle des trous de guidage – montés 16 pcs.</p> |
| <p>P5</p>  <p>Écrou 1/4" – installé 16 pcs.</p> | <p>P6</p>  <p>Écrou T-1/4" – installé 8 pcs.</p> | <p>P7</p>  <p>Bouchon d'entrée à bille – installé 2 pcs.</p> | | |





Instruction d'installation

1/17

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | | x2 |
| P4 | | Monté x16 |
| P5 | | Monté x16 |
| 2 | | x1 |
| P1 | | Monté x1 |
| A6 | | x4 |

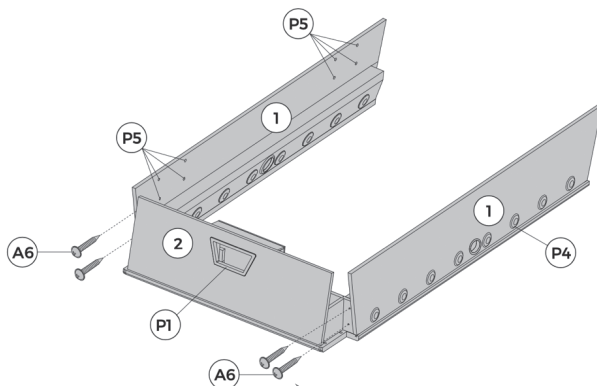
REMARQUE


Ne serrez pas complètement les vis (A6) à cette étape.

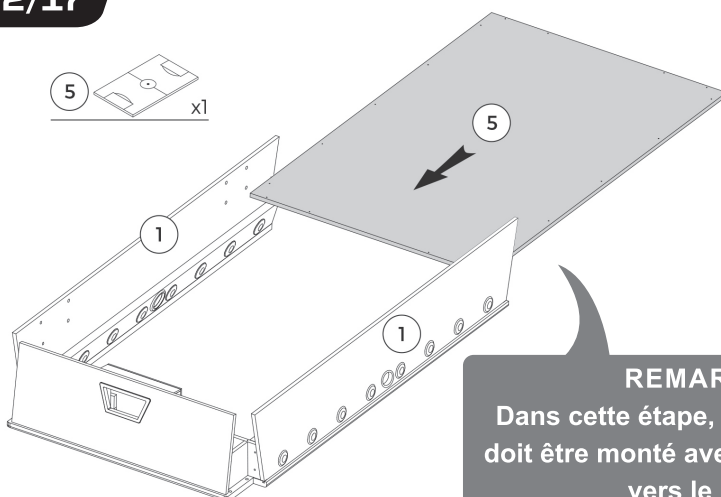2/17

REMARQUE

Dans cette étape, le terrain de jeu doit être monté avec les graphiques vers le BAS.

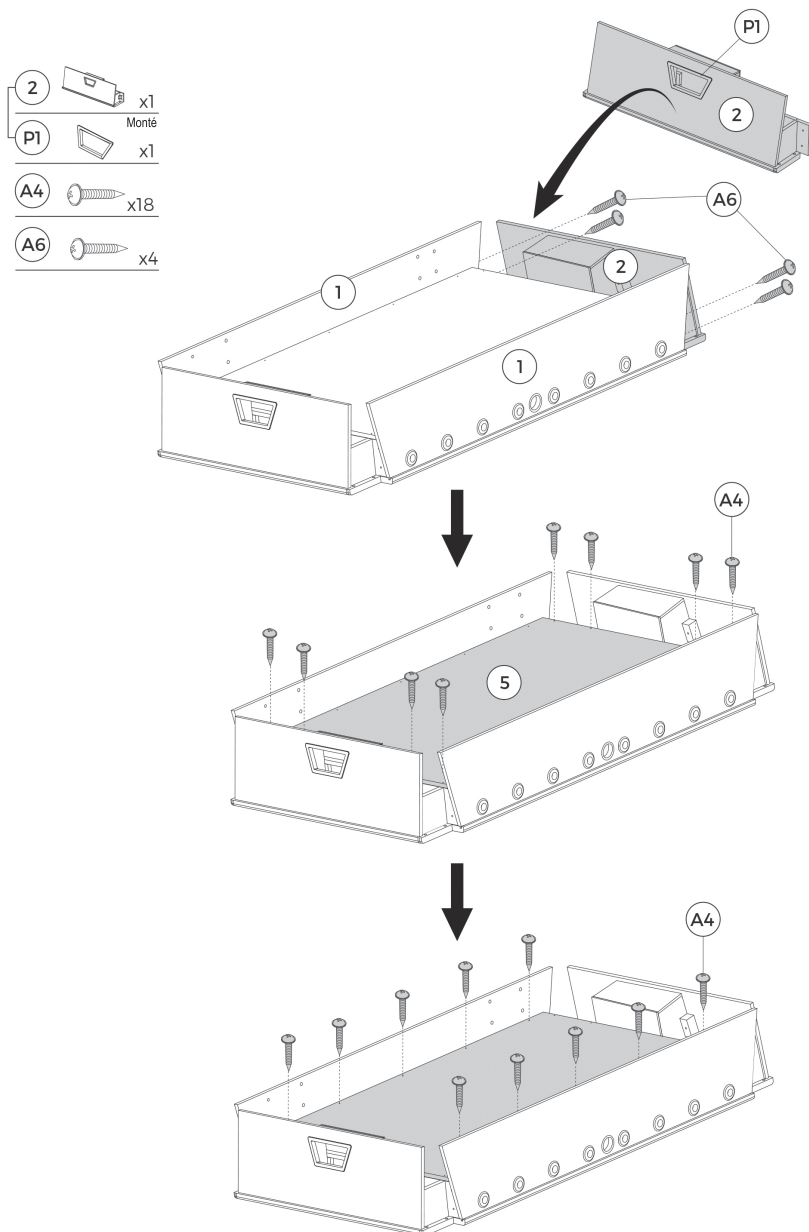


3/17






4/17

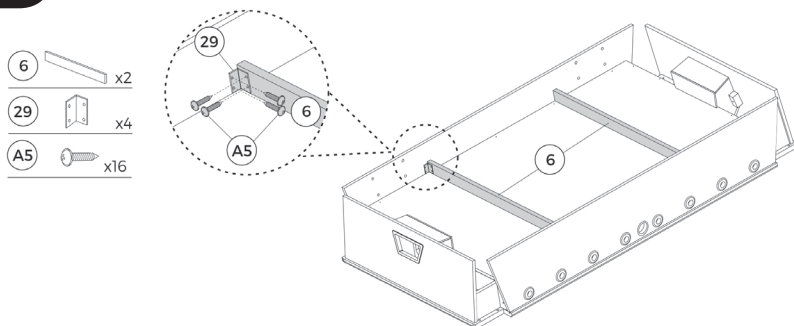


5/17

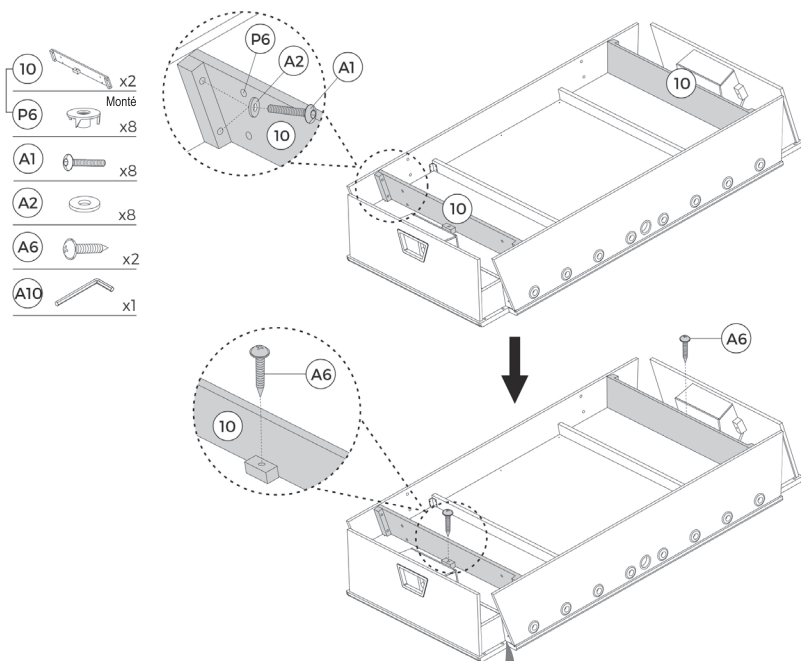




6/17

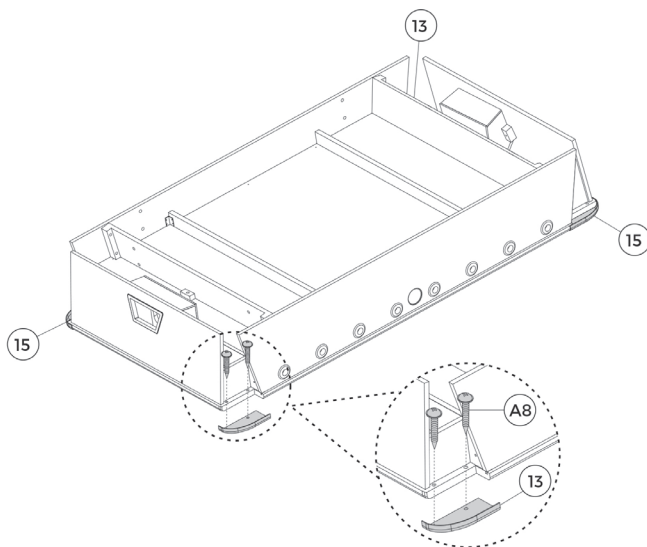



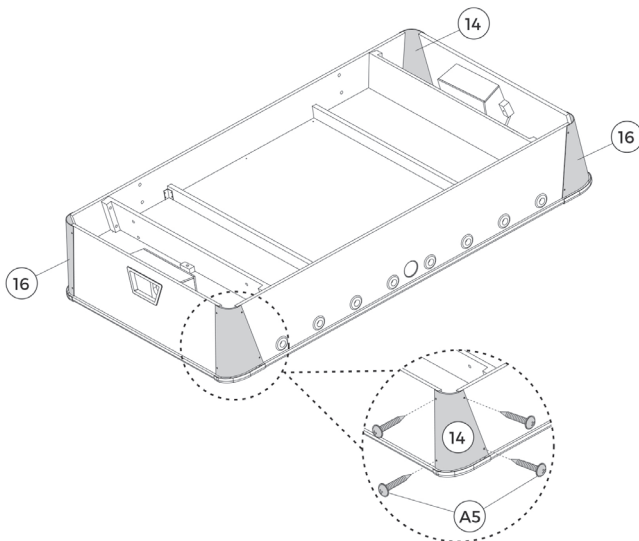




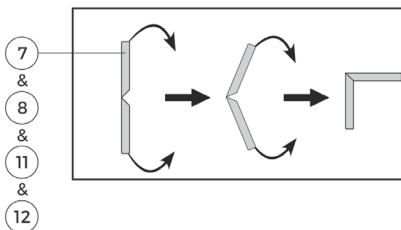
7/17






8/17


- 7  x2
- 8  x2
- 9  x4
- 11  x2
- 12  x2
- 17  x1
- A9  x16



Pliez les pieds (7,8) et les panneaux de pieds (11,12) en forme de V avec les écrous à l'intérieur.

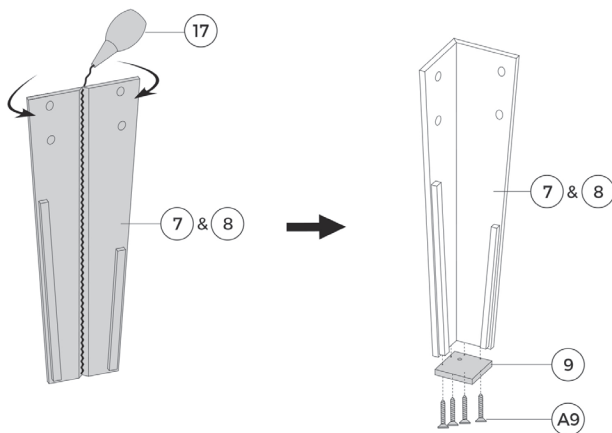


Appliquez de la colle (17) à l'endroit indiqué sur l'image.

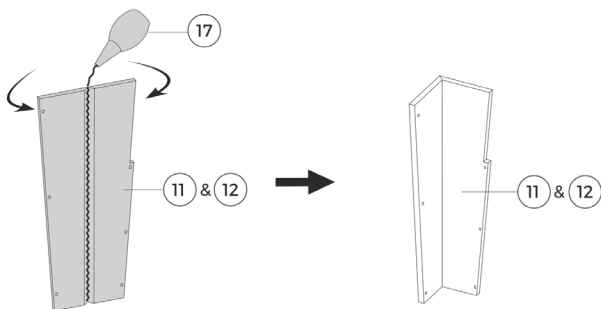






9/17

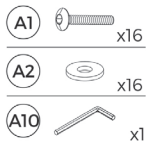

REMARQUE
Ne serrez pas complètement
les vis (A1) à cette étape.


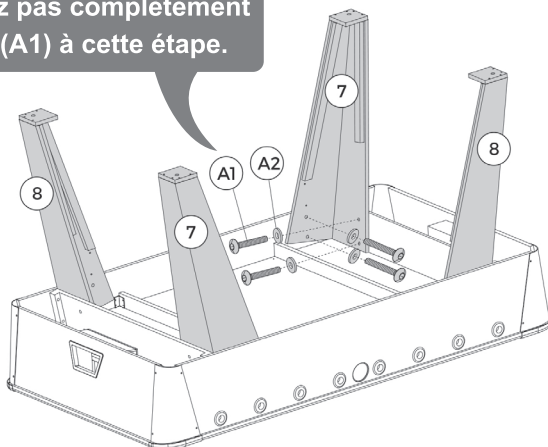


10/17

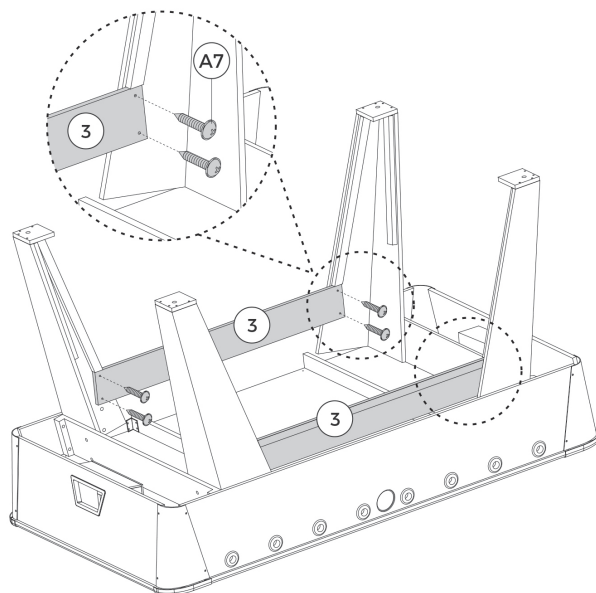




11/17

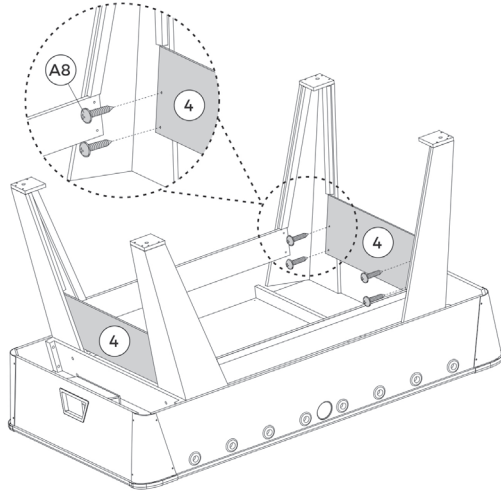**REMARQUE**



Serrez les vis A1 établies à l'étape 9/18.

12/17

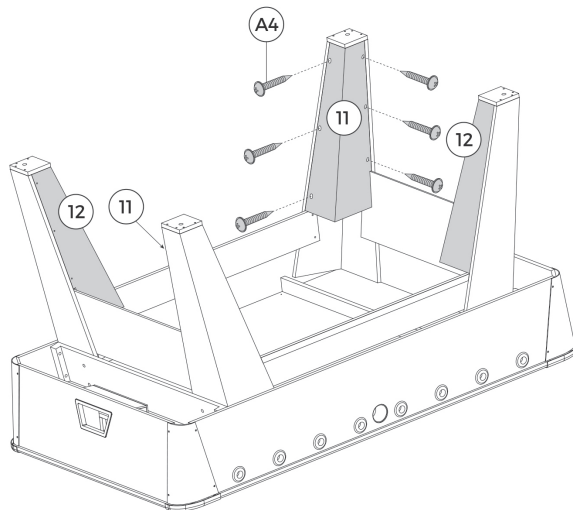



13/17

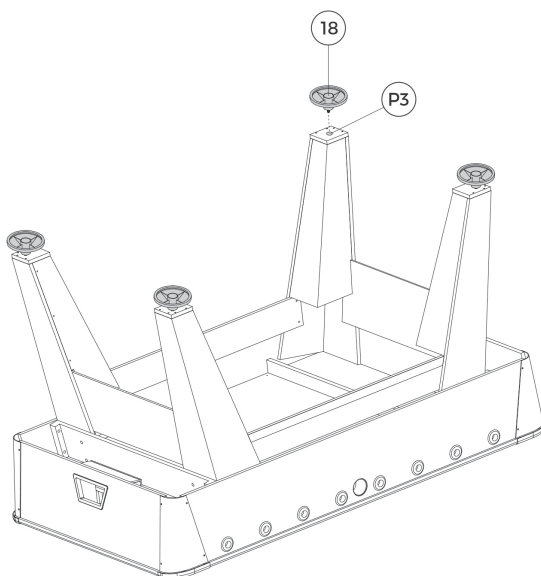



ATTENTION

Lorsque vous déplacez ou tournez la table, ne saisissez pas les pieds. De plus, ne placez pas la table dans une position où tout le poids repose sur une ou deux jambes.





14/17

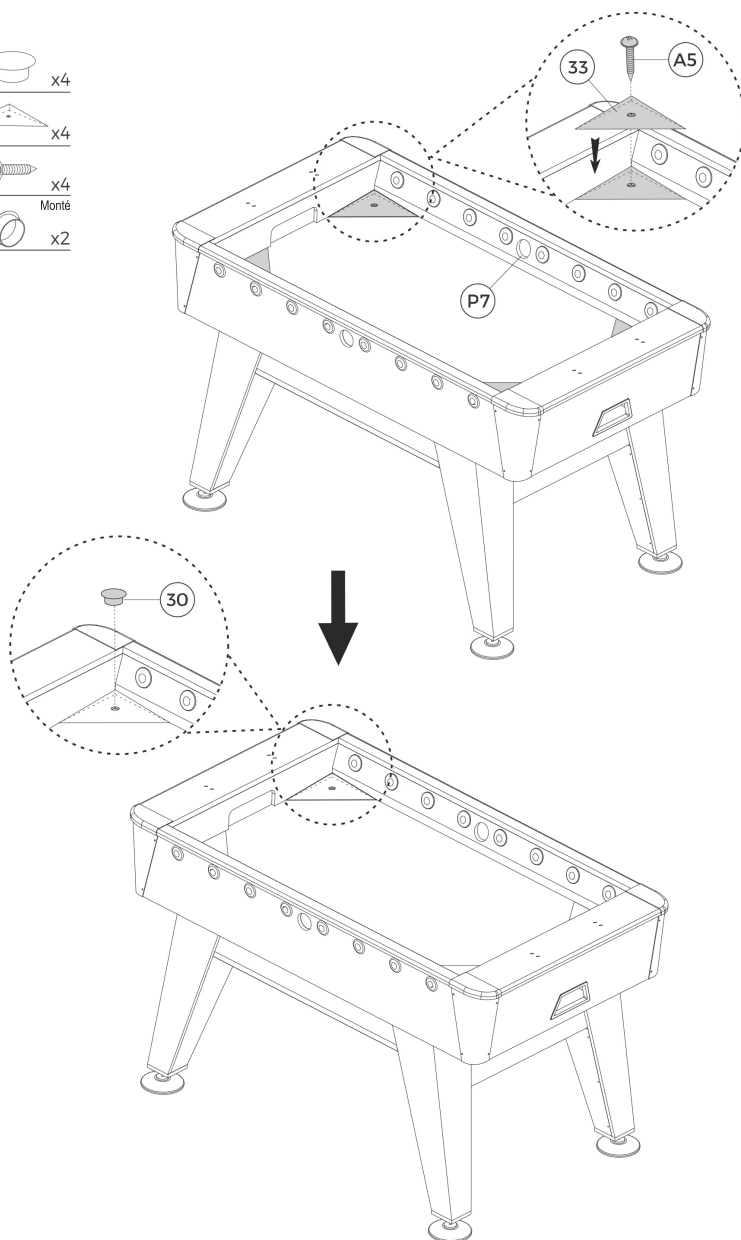
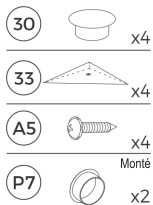




15/17



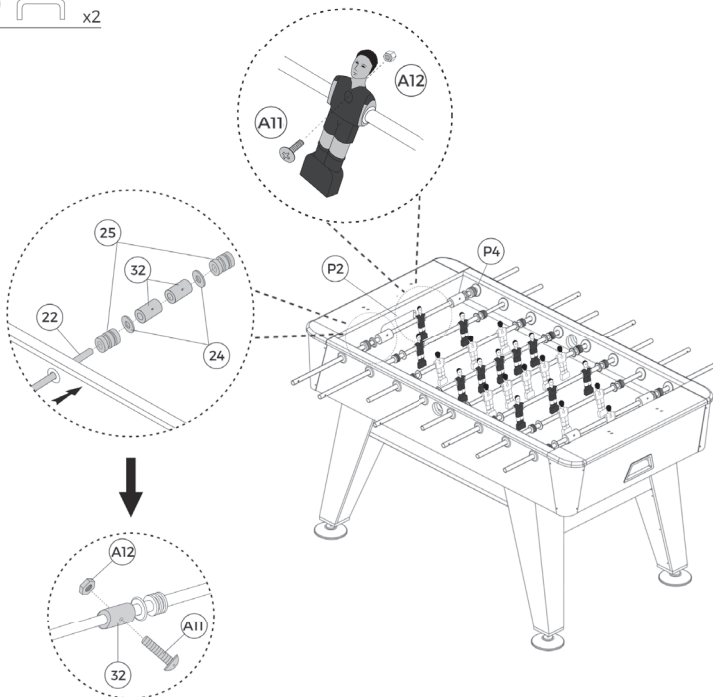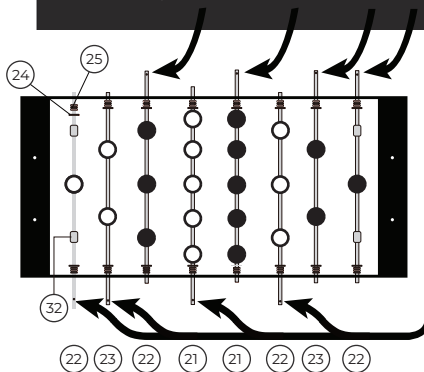

- 19 x11
- 20 x11
- 21 x2
- 22 x4
- 23 x2
- 24 x16
- 25 x16
- 32 x4
- A11 x26
- A12 x26
- P2 x2


Remarque: Le trou à l'extrémité du guide marque l'endroit où la poignée (26) sera installée. Les rails avec des joueurs de la même équipe doivent avoir des poignées du même côté de la table.






16/17

-  26 x8
-  27 x8
-  28 x2
-  A3 x8

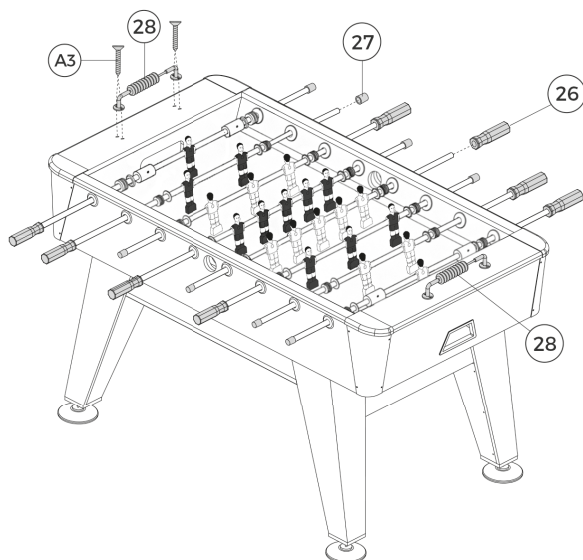

17/17

-  31 x2
-  A3 x2

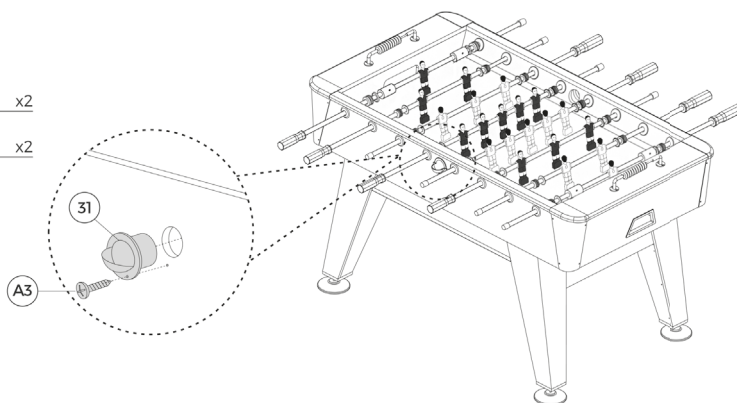



1. Essuyez régulièrement la table avec un chiffon sec ou humide. Grâce à cela, vous enlèverez une couche de poussière et de poussière déposée dessus.
2. Protégez la table des rayons UV et du contact direct avec l'eau.
3. Ne placez pas de plats, tasses ou autres objets sur la table qui pourraient laisser des marques visibles sur le terrain de jeu ou sur les planches.



| Problème | Résolution |
|------------------------|--|
| La table est instable. | Ajuster le réglage de la table avec les pieds de mise à niveau (18). |



Politique de la garantie

1. Le vendeur au nom du garant fournit une garantie sur les marchandises achetées pour la période de 24 mois à compter de la date de vente.
2. Nous acceptons les réclamations par écrit à l'adresse suivante: info@hegenboutique.fr après quoi un numéro de plainte individuel sera attribué.
3. Après avoir soumis la plainte, l'employé du service vous contactera et donnera des instructions sur les mesures à prendre.
4. Si le matériel nécessite une réparation, il sera récupéré aux frais du vendeur. À cet effet, un appareil complet doit être préparé avec des accessoires et des données permettant d'identifier le demandeur (numéro de commande, données personnelles et contact).
5. Les défauts ou dommages révélés pendant la période de garantie seront supprimés gratuitement dans les 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison de l'équipement au service. Si nous devons apporter des pièces de l'étranger, le délai de réparation peut être prolongé.
6. Dans la procédure de garantie, les dispositions du Code civil applicables dans le pays de livraison de la marchandise s'appliquent.
7. La garantie ne couvre pas les composants susceptibles d'être exploités.
8. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de l'équipement contraire aux principes énoncés dans ce manuel.
9. La garantie est valable en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en France, en Ukraine, et en Grande Bretagne.

Garantie et service après-vente

Toutes les réparations sous garantie et après garantie sont effectuées par le distributeur de l'appareil.

Hegen Deutschland GmbH
Prenzlauer Str. 3D
17321 Löcknitz
Deutschland

040-228690200 Service clientèle
040-228690201 Pour les réclamations
info@hegenboutique.fr

Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Deutschland

Cette garantie sur les appareils vendus n'exclut pas, ne limite pas ou ne suspend pas les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité des appareils au contrat.

































Ce produit est fourni dans un emballage pour le protéger de tout dommage pendant le transport. L'emballage est une matière première non transformée et peut être recyclé. Jeter ces matériaux selon leur type.


























BEFORE USING THE EQUIPMENT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE USE.

1. Full safety and effectiveness of use can be reached, on condition that the table will be assembled and used according to the instruction. Remember to inform the users of the product about each restriction, warning and precaution. We are not responsible for the problems or injuries caused by the use of product inconsistent with the presented instruction.
2. The product can be used according to its purpose only.
3. The table is purposed for the home use only, the table cannot be used in professional clubs.
4. The product is intended to be used by adults. The underage should be supervised by adults while using the table.
5. The table should be stored in dry and warm place, far from the direct sun exposure. It cannot be stored outside or in the room with high humidity.
6. Set the table on the horizontal, stable, even, clean and free from the other objects ground. It is not recommended to move assembled table.
7. The table should be assembled by 2 people.
8. Before you start to use the table, check if the product is not damaged and if all elements are in their places. Damaged product does not meet the safety requirements. It should not be repaired on your own.
9. Do not do any table regulations or modifications, except for the ones described in the instruction. In case of problems, contact the service (contact details are given further in the instruction).

List of parts

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>1</p>  <p>Long side 2 pcs.</p> | <p>2</p>  <p>Short side 2 pcs.</p> | <p>3</p>  <p>Long stabilizer 2 pcs.</p> | <p>4</p>  <p>Short stabilizer 2 pcs.</p> | <p>5</p>  <p>Game field 1 pcs.</p> |
| <p>6</p>  <p>Support A 2 pcs.</p> | <p>7</p>  <p>Left leg 2 pcs.</p> | <p>8</p>  <p>Right leg 2 pcs.</p> | <p>9</p>  <p>Base 4 pcs.</p> | <p>10</p>  <p>Support B 2 pcs.</p> |
| <p>11</p>  <p>Left leg panel 2 pcs.</p> | <p>12</p>  <p>Right leg panel 2 pcs.</p> | <p>13</p>  <p>Upper corner panel A 2 pcs.</p> | <p>14</p>  <p>Corner A 2 pcs.</p> | <p>15</p>  <p>Upper corner panel B 2 pcs.</p> |
| <p>16</p>  <p>Corner B 2 pcs.</p> | <p>17</p>  <p>Glue 1 pcs.</p> | <p>18</p>  <p>Leveling feet 4 pcs.</p> | <p>19</p>  <p>Football player figure 11 pcs.</p> | <p>20</p>  <p>Football player figure 11 pcs.</p> |
| <p>21</p>  <p>Runner – 5 players 2 pcs.</p> | <p>22</p>  <p>Runner – 3 players/keeper 4 pcs.</p> | <p>23</p>  <p>Runner – 2 players 2 pcs.</p> | <p>24</p>  <p>Runner washer 16 pcs.</p> | <p>25</p>  <p>Rubber bumper 16 pcs.</p> |
| <p>26</p>  <p>Handle 8 pcs.</p> | <p>27</p>  <p>Runner plug 8 pcs.</p> | <p>28</p>  <p>Meter 2 pcs.</p> | <p>29</p>  <p>Hinge 4 pcs.</p> | <p>30</p>  <p>Inner corner plug 4 pcs.</p> |


List of parts

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>31</p>  <p>Slot for ball 2 pcs.</p> | <p>32</p>  <p>Limiter 4 pcs.</p> | <p>33</p>  <p>Inner corner 4 pcs.</p> | <p>34</p>  <p>Ball 3 pcs.</p> | <p>A1</p>  <p>Screw 1/4"x1-1/8" 24 pcs.</p> |
| <p>A2</p>  <p>Washer 1/4" 24 pcs.</p> | <p>A3</p>  <p>Screw 3x15 mm 10 pcs.</p> | <p>A4</p>  <p>Screw 3x30 mm 42 pcs.</p> | <p>A5</p>  <p>Screw 4x12 mm 36 pcs.</p> | <p>A6</p>  <p>Screw 4x30 mm 10 pcs.</p> |
| <p>A7</p>  <p>Screw 4x22 mm 8 pcs.</p> | <p>A8</p>  <p>Screw 4x15 mm 16 pcs.</p> | <p>A9</p>  <p>Screw 3x30 mm 16 pcs.</p> | <p>A10</p>  <p>Hex key 1 pcs.</p> | <p>A11</p>  <p>Screw 5/32"x1-1/8" 26 pcs.</p> |
| <p>A12</p>  <p>Nut 5/32" 26 pcs.</p> | <p>P1</p>  <p>Slot for taking out balls cover plate – assembled 2 pcs.</p> | <p>P2</p>  <p>Goal cover plate – assembled 2 pcs.</p> | <p>P3</p>  <p>Foot washer – assembled 4 sets</p> | <p>P4</p>  <p>Runner slots cover plate – assembled 16 pcs.</p> |
| <p>P5</p>  <p>Nut 1/4" – assembled 16 pcs.</p> | <p>P6</p>  <p>Nut T-1/4" – assembled 8 pcs.</p> | <p>P7</p>  <p>Ball slot cover plate – assembled 2 pcs.</p> | | |




Assembly instruction

1/17

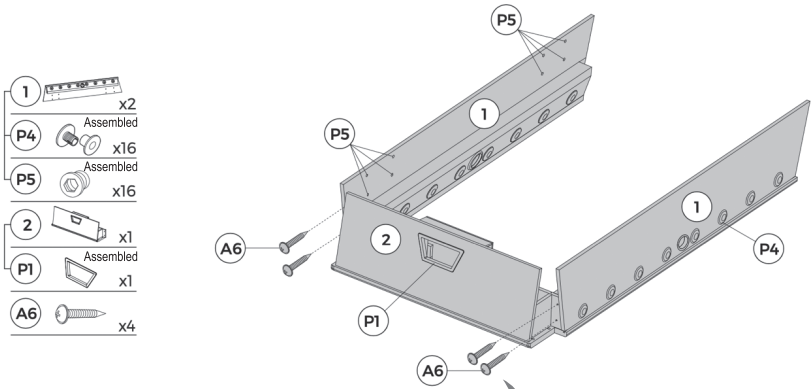


WARNING
 Do not screw the screws (A6) to the end in this step.

2/17

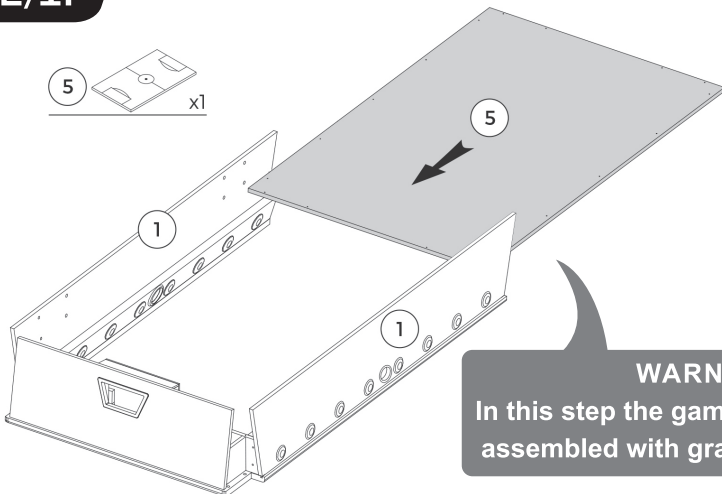


WARNING
 In this step the game field should be assembled with graphic downward.

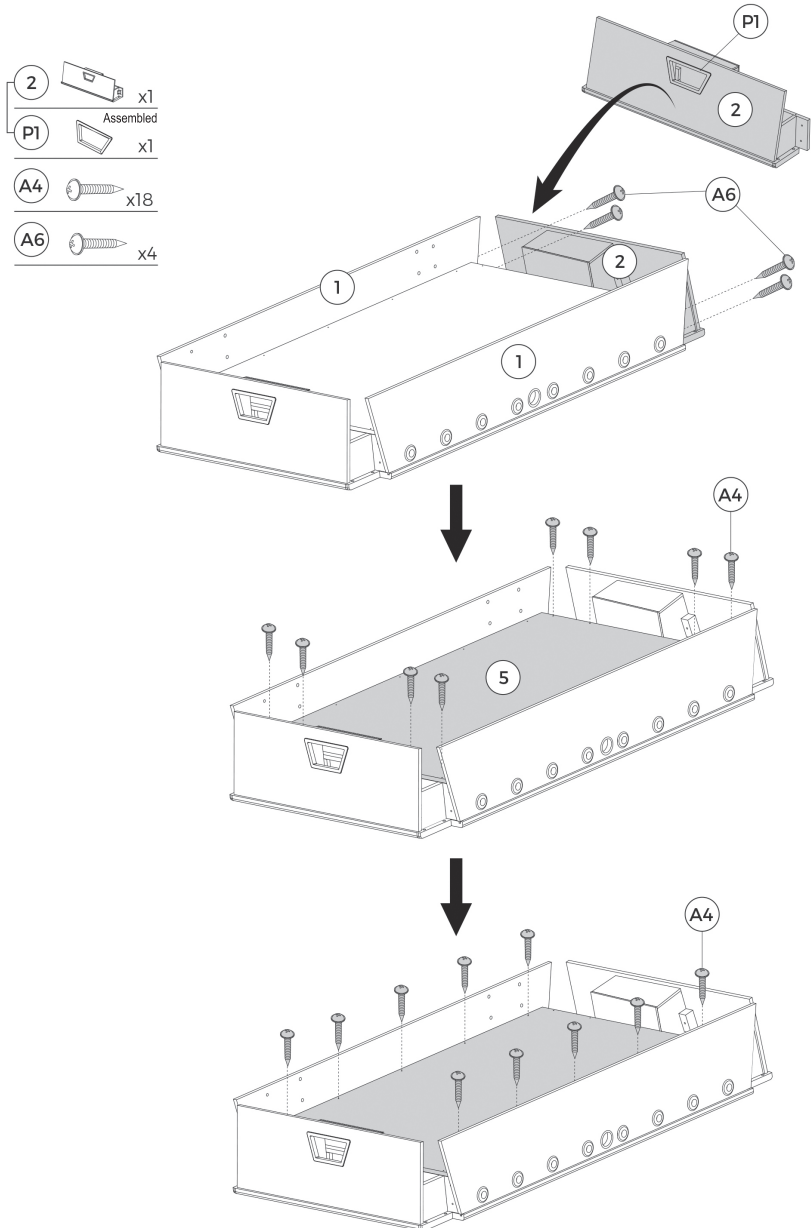
**3/17**






4/17

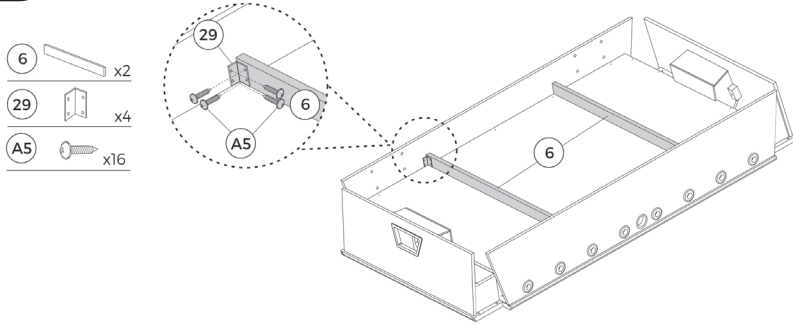

5/17

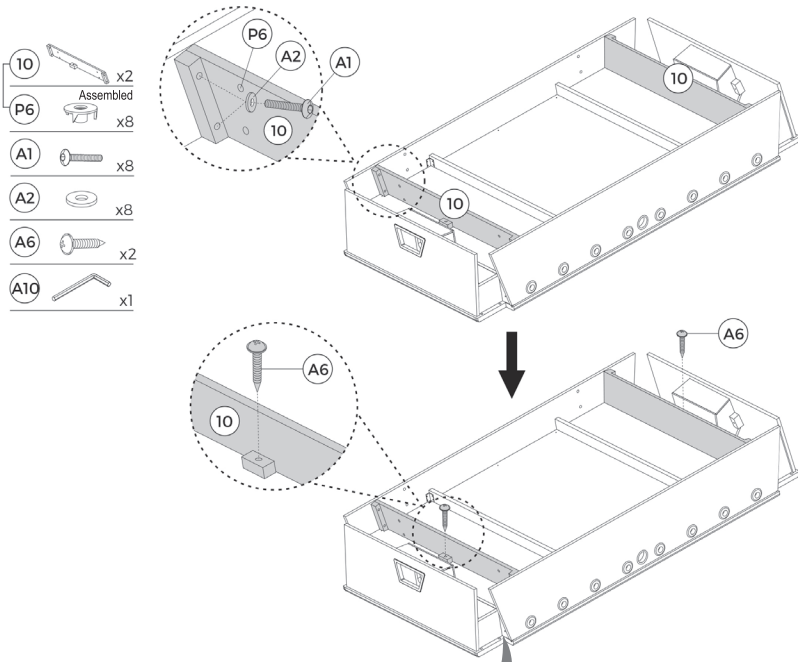


WARNING
In this step screw the A6 screws tightly.

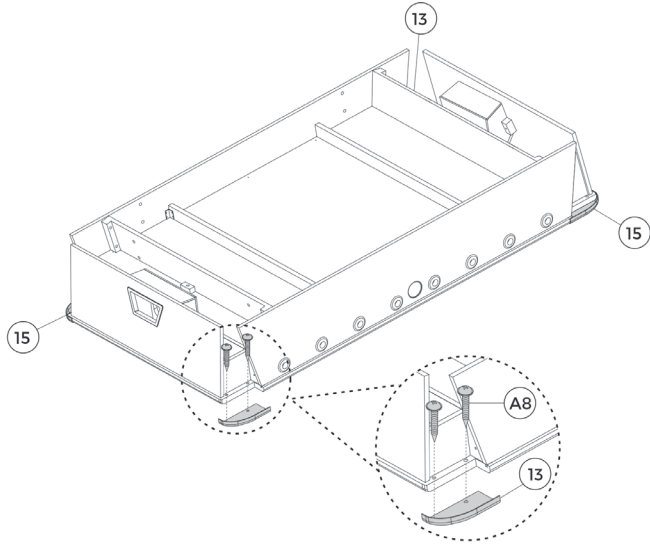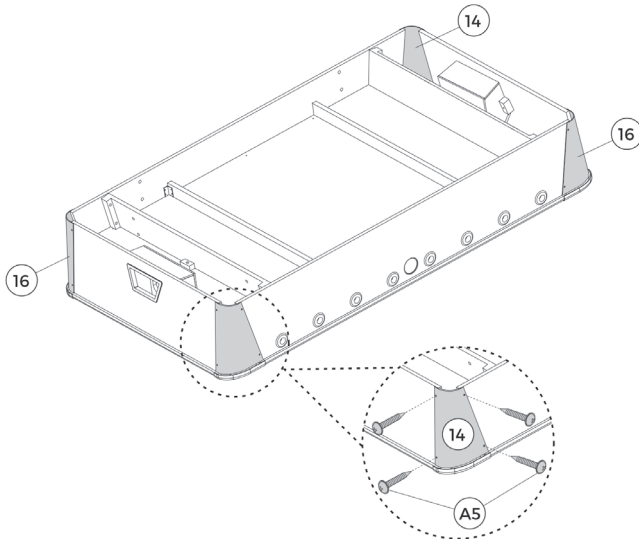**6/17****7/17**




8/17


- 7 x2
- 8 x2
- 9 x4
- 11 x2
- 12 x2
- 17 x1
- A9 x16

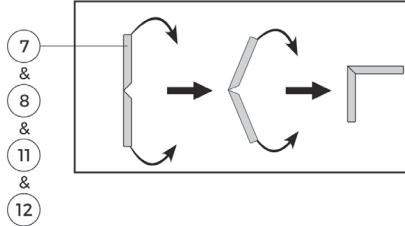

Assemble the legs (7, 8) and legs panels (11, 12) in V shape with nuts on the inner side.

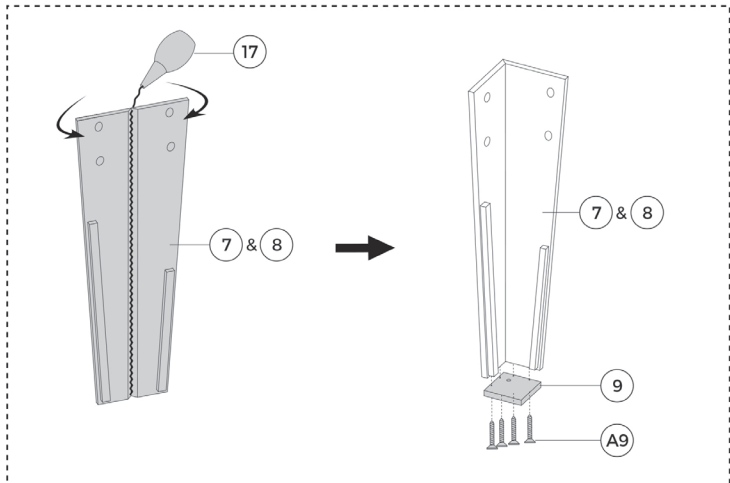

Put the glue (17) on the place indicated in the picture.

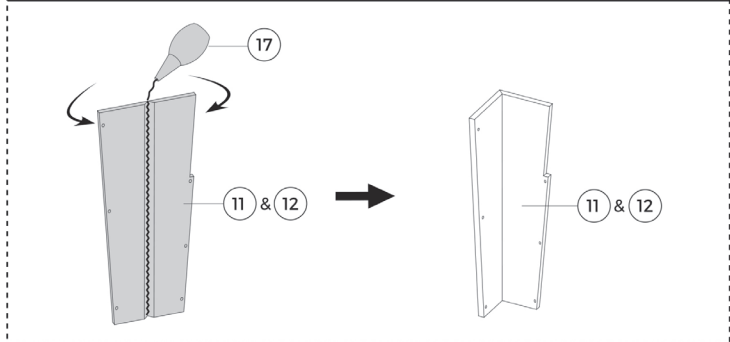




9/17


- A1 x16
- A2 x16
- A10 x1

WARNING
Do not screws the A1 screws
to the end in this step.

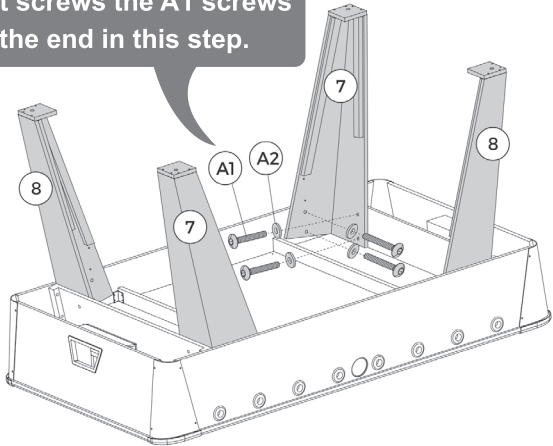



10/17

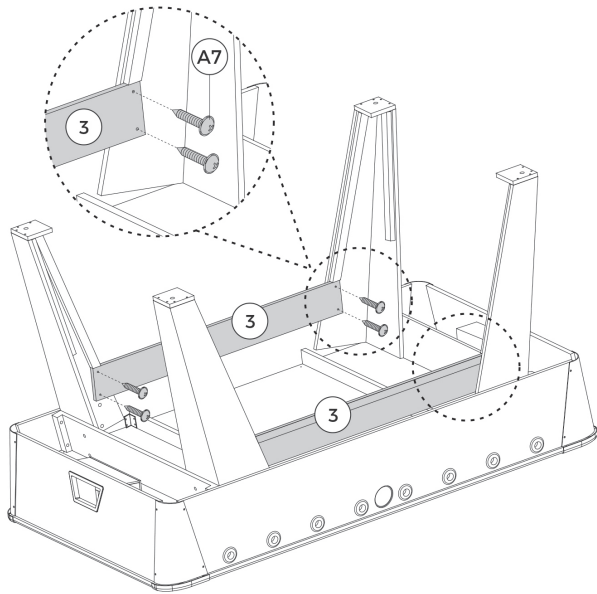
- 3 x2
- A7 x8





11/17


- ④  x2
- Ⓐ8  x8

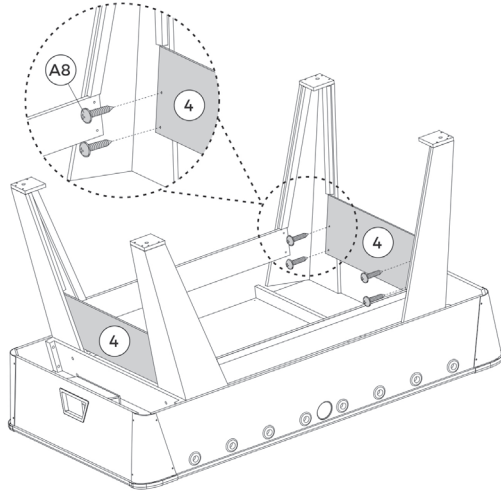

WARNING
 In this step screw the A1 screws put in
 in the step 9/18 tightly.


12/17


- Ⓐ4  x24

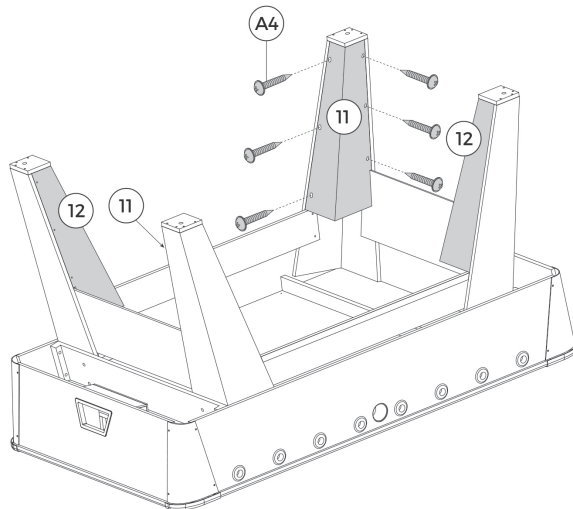




13/17


- 18

x4




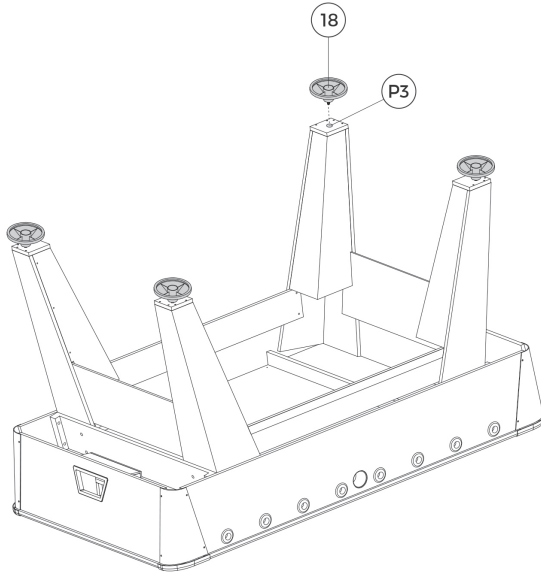
- P3

x4



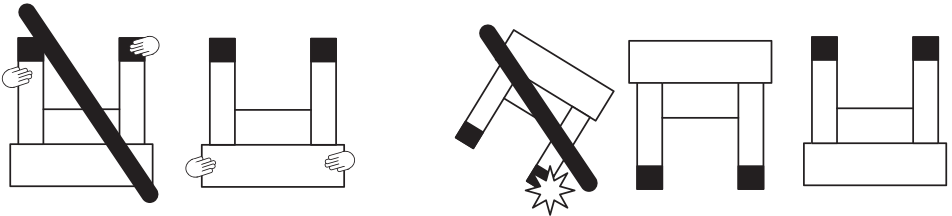



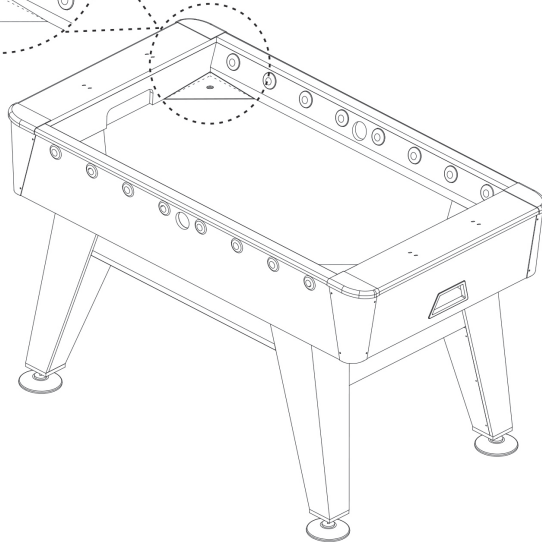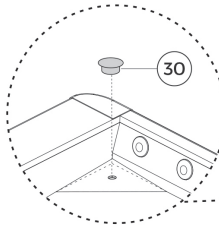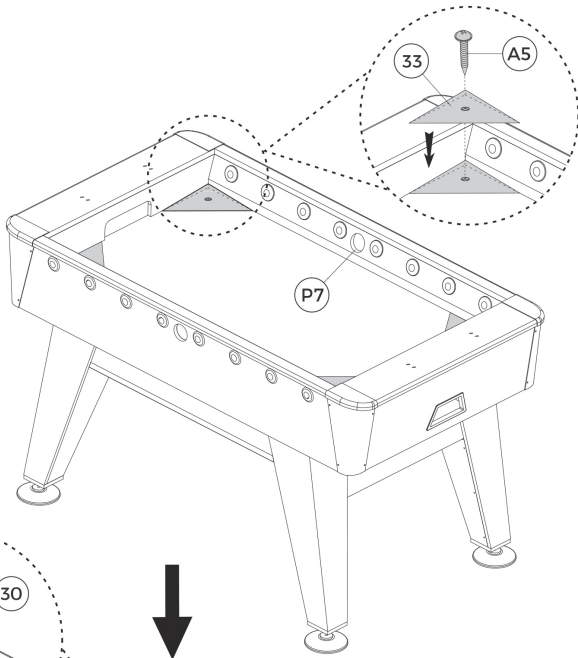






WARNING

Do not grab legs while moving or turning the table.
Do not put the table in position, where the whole weight lies on one or two legs.








**14/17**







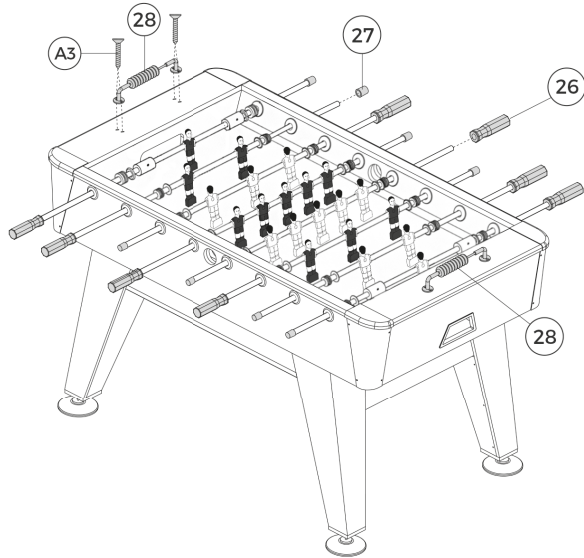
-  x11
-  x11
-  x2
-  x4
-  x2
-  x16
-  x16
-  x4
-  x26
-  x26
-  x2

Warning: The slot on the end of the runner indicates the place, where the handle (26) should be placed. Runners with the table football figures from the same team need to have the handles on the same side of the table.

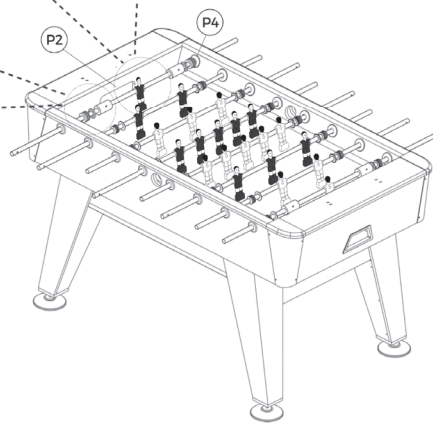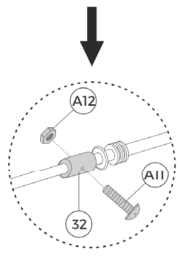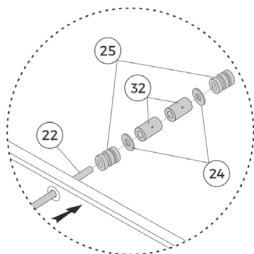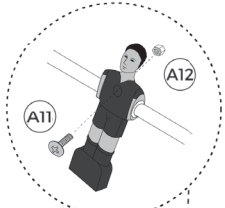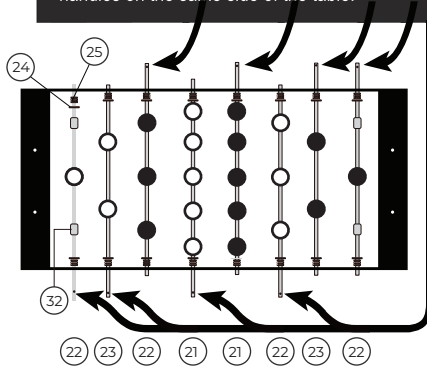


**16/17**

-  x8
-  x8
-  x2
-  x8

**17/17**

-  x2
-  x2

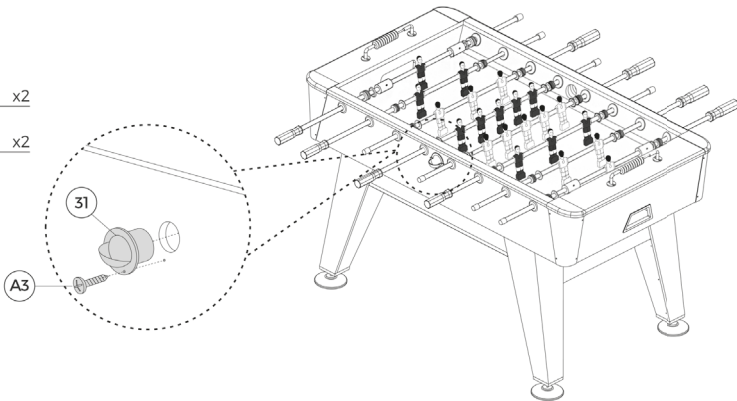



1. Wipe the table regularly with wet or dry wiper. Thanks to it, you will remove the layer of dust on the table.
2. Protect the table from the UV radiation and direct contact with water.
3. Do not put on the table any dishes, cups and other objects, which may leave a visible mark on the game field or cushion.



| Problem | Possible solution |
|------------------------|---|
| The table is unstable. | Adjust the table with the leveling feet (18). |



Warranty rules

1. The seller, on behalf of the warrantor, provides warranty for the purchased goods for a period of 24 months from the date of sale.
2. Complaints can be submitted:
 - By filling the form on our website: www.hop-sport.de/reklamation/
 - After submitting the application, an individual complaint number will be assigned.
 - by sending an email: sales@hop-sport.com
 - In writing to the correspondence address:
Hegen Deutschland GmbH
Prenzlauer Str. 3D
17321 Löcknitz
Deutschland
 - By phone: **+49 040-228690201**.
3. After submitting the complaint, the service employee will contact the submitter and instruct on further actions. If necessary, you can contact the service by phone: **+49 040-228690201**.
4. If the equipment requires repair in the service, it will be picked up at the expense of the seller. For this purpose a complete device should be prepared together with accessories and informations such as (order number, personal data and contact details).
5. Defects or damage to the equipment revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of the equipment to the service. If you need to import parts from abroad, the repair period may be extended.
6. In the warranty procedure, the provisions of the Penal Code are in accordance to the country of delivery of the device.
7. The warranty does not apply to the exploitative elements.
8. The warranty does not cover damage caused as a result of using the device contrary to the principles set out in this instruction.
9. The warranty is valid in UK, Germany, The Czech Republic, Poland, Slovakia, France and Ukraine.

Warranty and post-warranty service

All warranty and post-warranty repairs are made by the distributor of the device.

Hegen Deutschland GmbH
Prenzlauer Str. 3D
17321 Löcknitz
Deutschland

040-228690200 Hotline
040-228690201 Service
sales@hop-sport.com

Hegen Deutschland GmbH
Papenreya 53
22453 Hamburg
Deutschland

The warranty on sold consumer goods doesn't exclude, limit or suspend the buyer's rights arising as a result of non-compliance of the goods with the contract.

































This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.


























**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.**

1. Pełne bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania, może zostać osiągnięte, pod warunkiem złożenia i użytkowania stołu zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby użytkownicy produktu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniach i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Stół przeznaczony tylko do użytku domowego, nie może być wykorzystywany w profesjonalnych klubach.
4. Produkt przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Podczas użytkowania niepełnoletni powinni przebywać pod nadzorem dorosłych.
5. Stół należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Nie może być przechowywany na zewnątrz oraz w pomieszczeniu o dużej wilgotności.
6. Ustaw stół na poziomej, stabilnej, równej, czystszej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni. Nie zaleca się przenoszenia zmontowanego stołu.
7. Montaż stołu powinien być przeprowadzany przez dwie osoby.
8. Przed rozpoczęciem korzystania, sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach. Uszkodzony produkt nie spełnia warunków bezpieczeństwa. Nie należy go samodzielnie naprawiać.
9. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji stołu, oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).

Lista części

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>1</p>  <p>Długi bok 2 szt.</p> | <p>2</p>  <p>Krótki bok 2 szt.</p> | <p>3</p>  <p>Długi stabilizator 2 szt.</p> | <p>4</p>  <p>Krótki stabilizator 2 szt.</p> | <p>5</p>  <p>Pole gry 1 szt.</p> |
| <p>6</p>  <p>Podpora A 2 szt.</p> | <p>7</p>  <p>Lewa noga 2 szt.</p> | <p>8</p>  <p>Prawa noga 2 szt.</p> | <p>9</p>  <p>Podstawa 4 szt.</p> | <p>10</p>  <p>Podpora B 2 szt.</p> |
| <p>11</p>  <p>Panel lewej nogi 2 szt.</p> | <p>12</p>  <p>Panel prawej nogi 2 szt.</p> | <p>13</p>  <p>Górny panel narożnika A 2 szt.</p> | <p>14</p>  <p>Narożnik A 2 szt.</p> | <p>15</p>  <p>Górny panel narożnika B 2 szt.</p> |
| <p>16</p>  <p>Narożnik B 2 szt.</p> | <p>17</p>  <p>Klej 1 szt.</p> | <p>18</p>  <p>Stopka poziomująca 4 szt.</p> | <p>19</p>  <p>Figurka zawodnika 11 szt.</p> | <p>20</p>  <p>Figurka zawodnika 11 szt.</p> |
| <p>21</p>  <p>Prowadnica – 5 graczy 2 szt.</p> | <p>22</p>  <p>Prowadnica – 3 graczy/bramkarz 4 szt.</p> | <p>23</p>  <p>Prowadnica – 2 graczy 2 szt.</p> | <p>24</p>  <p>Podkładka prowadnicy 16 szt.</p> | <p>25</p>  <p>Gumowy odbojnik 16 szt.</p> |
| <p>26</p>  <p>Uchwyt 8 szt.</p> | <p>27</p>  <p>Zaślepka prowadnicy 8 szt.</p> | <p>28</p>  <p>Licznik 2 szt.</p> | <p>29</p>  <p>Zawias 4 szt.</p> | <p>30</p>  <p>Zaślepka wewnętrznego narożnika 4 szt.</p> |

Lista części


| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| <p>31</p>  <p>Wlot na piłkę 2 szt.</p> | <p>32</p>  <p>Ogranicznik 4 szt.</p> | <p>33</p>  <p>Narożnik wewnętrzny 4 szt.</p> | <p>34</p>  <p>Piłka 3 szt.</p> | <p>A1</p>  <p>Śruba 1/4"×1-1/8" 24 szt.</p> |
| <p>A2</p>  <p>Podkładka 1/4" 24 szt.</p> | <p>A3</p>  <p>Wkręt 3×15 mm 10 szt.</p> | <p>A4</p>  <p>Wkręt 3×30 mm 42 szt.</p> | <p>A5</p>  <p>Wkręt 4×12 mm 36 szt.</p> | <p>A6</p>  <p>Wkręt 4×30 mm 10 szt.</p> |
| <p>A7</p>  <p>Wkręt 4×22 mm 8 szt.</p> | <p>A8</p>  <p>Wkręt 4×15 mm 16 szt.</p> | <p>A9</p>  <p>Wkręt 3×30 mm 16 szt.</p> | <p>A10</p>  <p>Klucz imbusowy 1 szt.</p> | <p>A11</p>  <p>Śruba 5/32"×1-1/8" 26 szt.</p> |
| <p>A12</p>  <p>Nakrętka 5/32" 26 szt.</p> | <p>P1</p>  <p>Nakładka otworu do wyjmowania piłek – zamontowana 2 szt.</p> | <p>P2</p>  <p>Nakładka na bramkę – zamontowana 2 szt.</p> | <p>P3</p>  <p>Podkładka pod stopkę – zamontowana 4 komplety</p> | <p>P4</p>  <p>Nakładka na otwory przewodnic – zamontowana 16 szt.</p> |
| <p>P5</p>  <p>Nakrętka 1/4" – zamontowana 16 szt.</p> | <p>P6</p>  <p>Nakrętka T-1/4" – zamontowana 8 szt.</p> | <p>P7</p>  <p>Nakładka wlotu na piłkę – zamontowana 2 szt.</p> | | |



Schemat montażu



1/17

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1 | | x2 |
| P4 | | x16 Zamontowane |
| P5 | | x16 Zamontowane |
| 2 | | x1 |
| P1 | | x1 Zamontowane |
| A6 | | x4 |

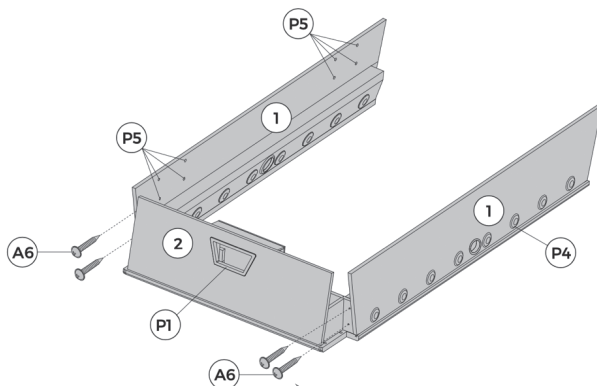



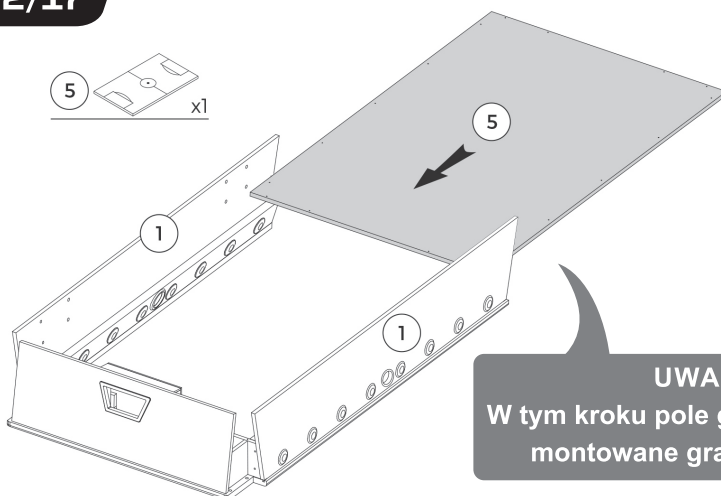

UWAGA
Nie wkręcaj do końca wkrętów (A6) w tym kroku.




2/17



UWAGA
W tym kroku pole gry powinno być montowane grafiką do dołu.




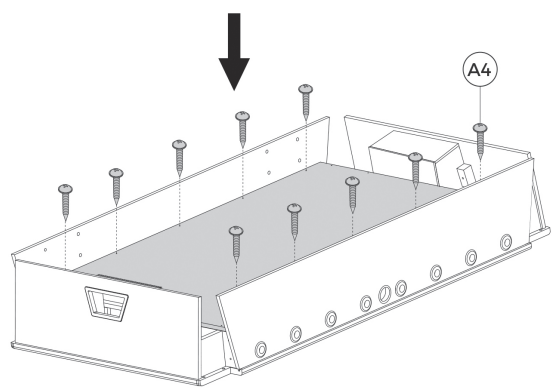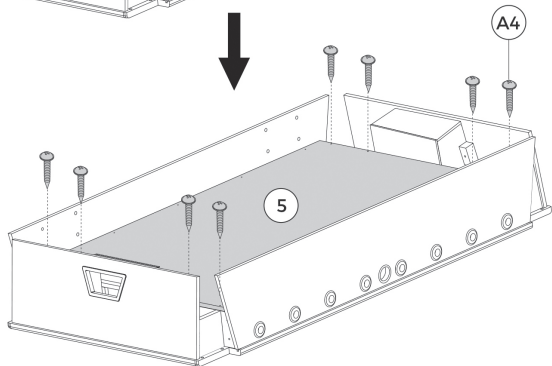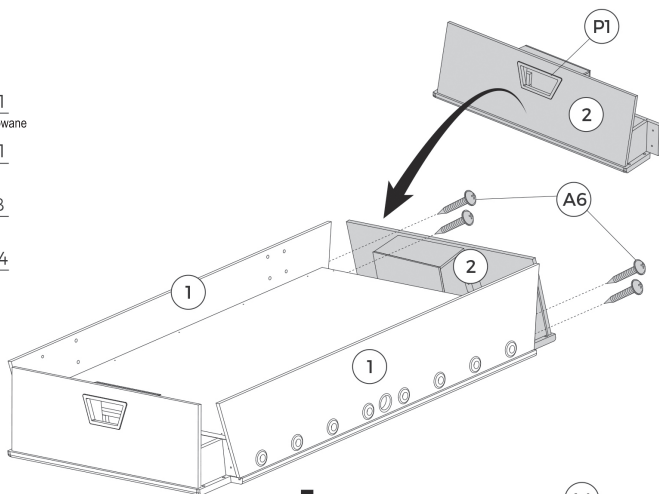


-  x1
 Zamontowane x1
-  x18
-  x4









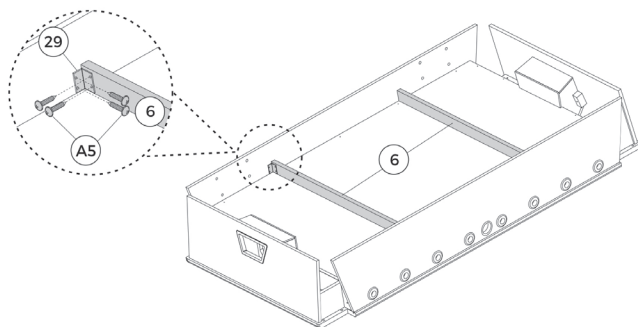



4/17

-  6 x2
-  29 x4
-  A5 x16



5/17


-  10 x2
-  P6 x8
-  A1 x8
-  A2 x8
-  A6 x2
-  A10 x1

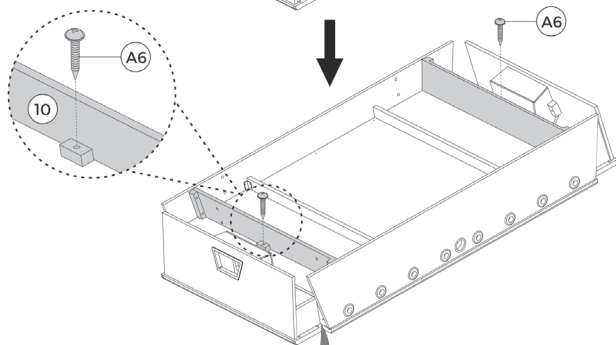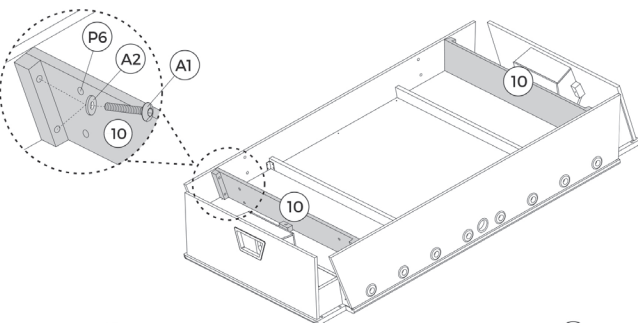


UWAGA
W tym kroku dokręć śruby A6.



6/17

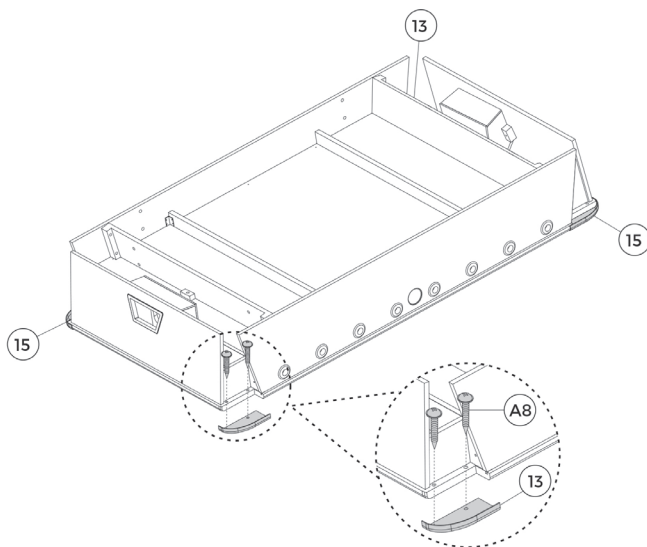



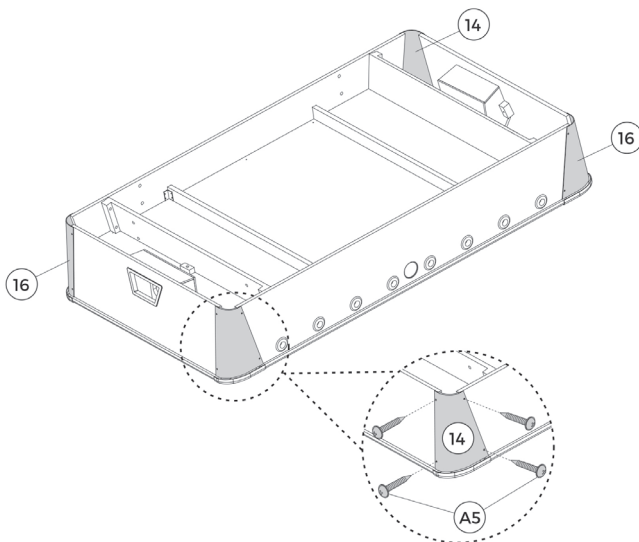




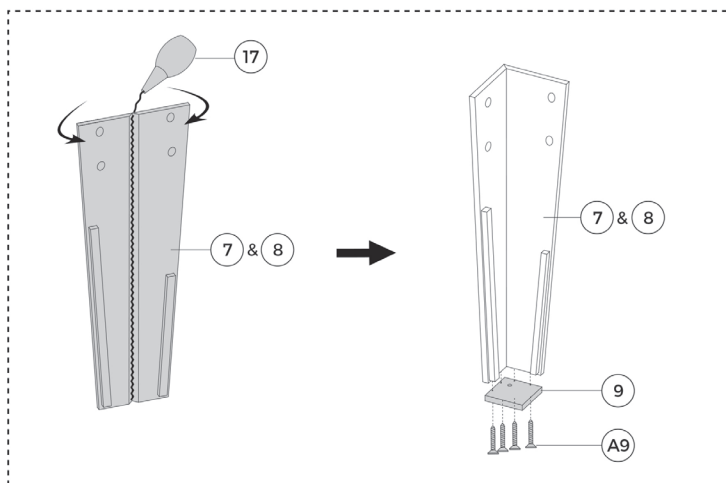
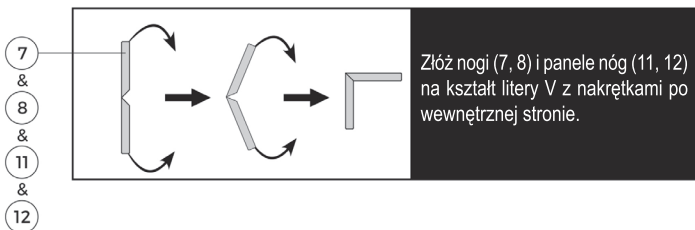
7/17






8/17

- 7  x2
- 8  x2
- 9  x4
- 11  x2
- 12  x2
- 17  x1
- A9  x16




Nalóż klej (17) w miejscu wskazanym na rysunku.

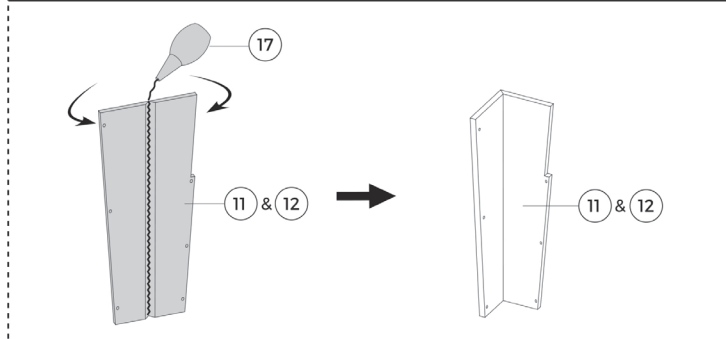






9/17

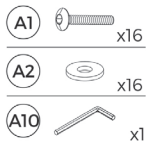

UWAGA
Nie wkręcaj do końca śrub (A1) w tym kroku.


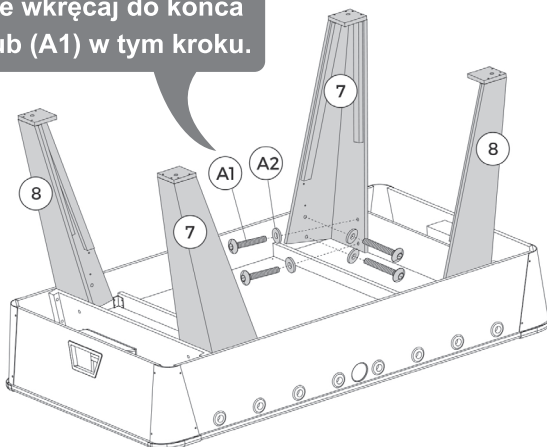


10/17

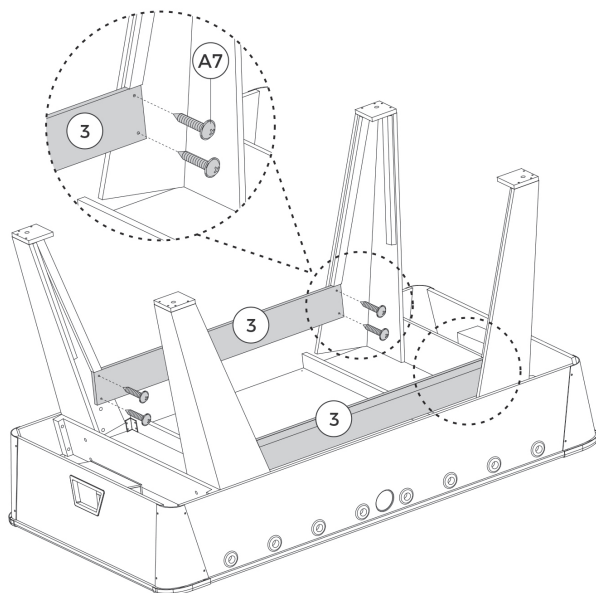




11/17

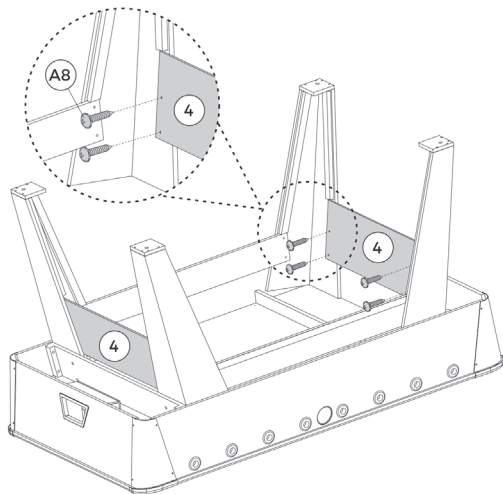**UWAGA**


W tym kroku dokręć śruby A1 włożone w kroku 9/18.

12/17

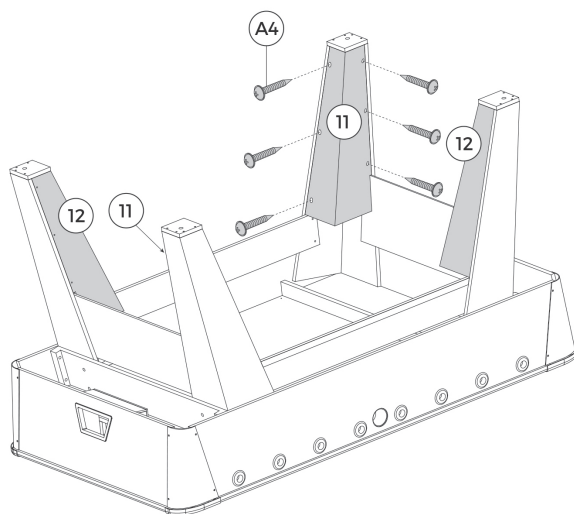




13/17

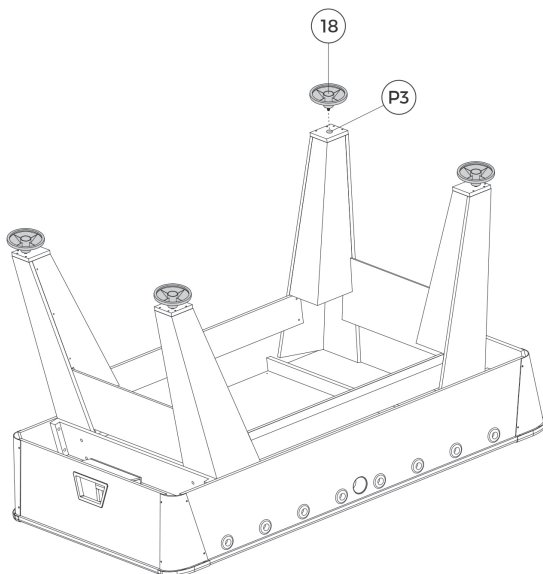



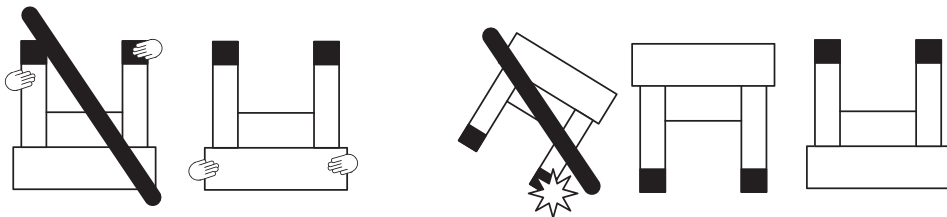

UWAGA


Przenosząc lub obracając stół nie wolno chwytać za nogi.
Nie wolno też stawiać stołu w pozycji, gdzie cały ciężar spoczywa na jednej lub dwóch nogach.





14/17






- 30  x4
- 33  x4
- A5  x4
Zamontowane
- P7  x2

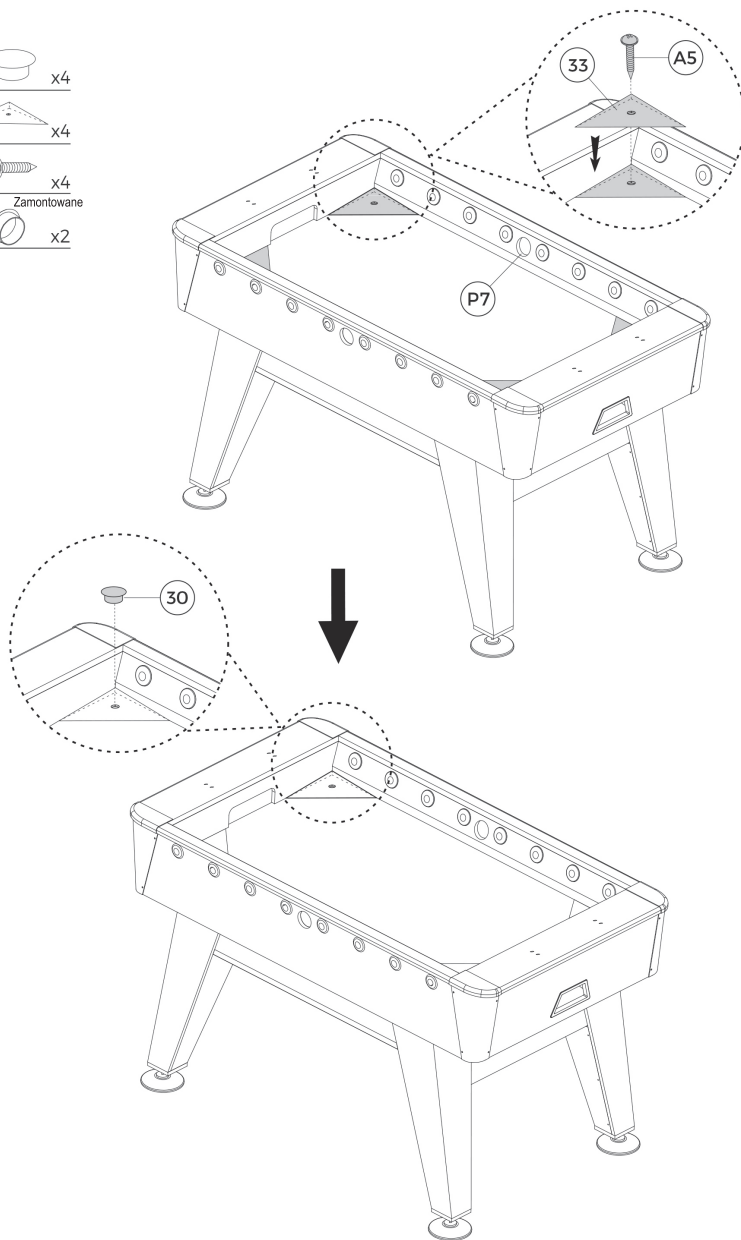





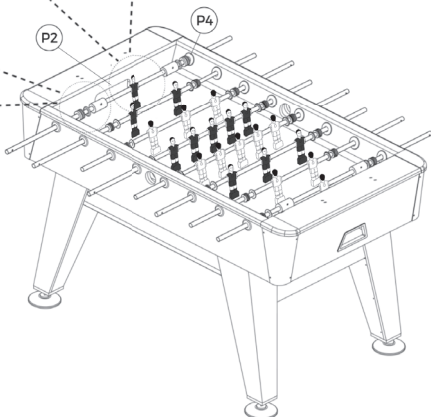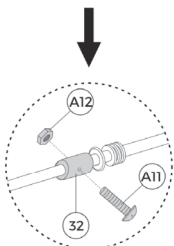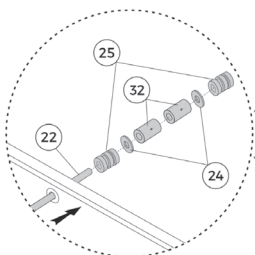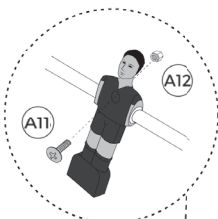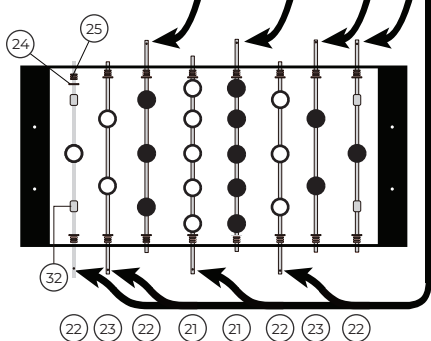

- x11
- x11
- x2
- x4
- x2
- x16
- x16
- x4
- x26
- x26
- x2


Uwaga: Otwór na końcu prowadnicy wyznacza miejsce, gdzie będzie założony uchwyt (26). Prowadnice z zawodnikami z tej samej drużyny muszą mieć uchwyty z tej samej strony stołu.





16/17

- 26

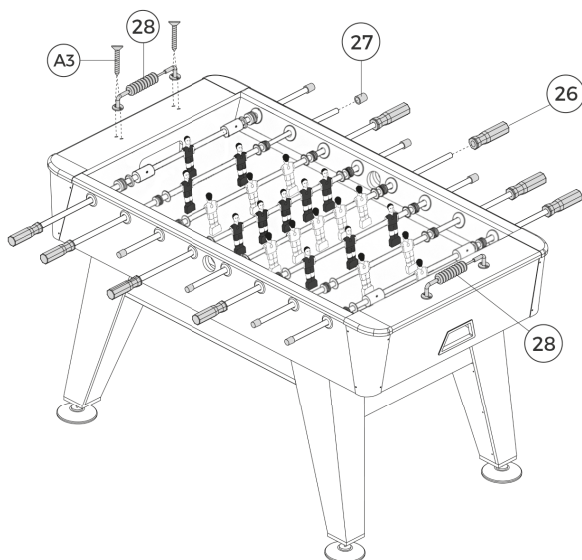x8
- 27

x8
- 28

x2
- A3

x8




17/17

- 31

x2
- A3

x2

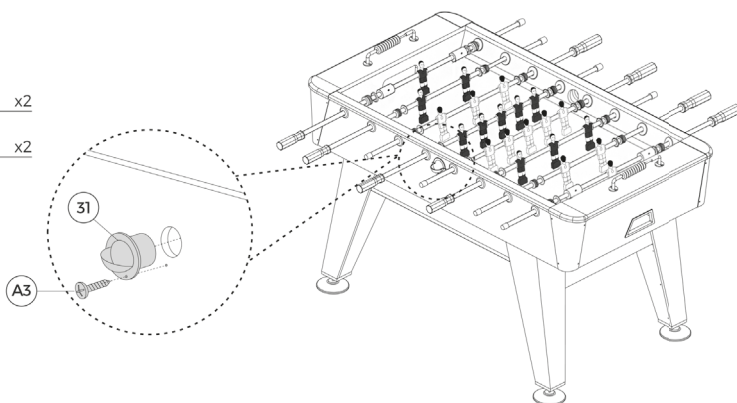



1. Regularnie przecieraj stół suchą lub wilgotną ściereczką. Dzięki temu usuniesz warstwę osiadłego na nim kurzu i pyłu.
2. Chroni stół przed promieniowaniem UV oraz bezpośrednim kontaktem z wodą.
3. Nie stawiaj na stole naczyń, kubków oraz innych przedmiotów, które mogą zostawić widoczne ślady na polu gry lub bandach.



| Problem | Możliwe rozwiązanie |
|------------------------|--|
| Stół jest niestabilny. | Dostosuj ustawienie stołu za pomocą stopek poziomujących (18). |



Zasady gwarancji

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Reklamacje można składać:
 - poprzez formularz na stronie internetowej: <https://www.hop-sport.pl/serwis/>
 - Po dokonaniu zgłoszenia, nadany zostanie indywidualny numer reklamacji.
 - pisemnie na adres korespondencyjny:
Hegen Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 21
72-010 Police
Polska
 - telefonicznie pod numerem telefonu: **12 311 03 30**.
3. Po złożeniu reklamacji, pracownik serwisu skontaktuje się ze Zgłaszającym oraz poinstruuje o dalszych czynnościach. W razie potrzeby możliwy jest kontakt z serwisem pod numerem telefonu: **12 311 03 30**.
4. Jeżeli sprzęt wymaga naprawy w serwisie, zostanie odebrany na koszt Sprzedającego. W tym celu, należy przygotować kompletne urządzenie wraz z akcesoriami oraz danymi pozwalającymi na identyfikację Zgłaszającego (nr zamówienia, dane osobowe i kontaktowe).
5. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą bezpłatnie usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu.
6. W postępowaniu gwarancyjnym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, właściwe dla kraju dostawy towaru.
7. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające eksploatacji.
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania sprzętu niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
9. Gwarancja jest ważna na terenie Niemiec, Czech, Polski, Słowacji, Francji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wszelkich napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje importer i zarazem dystrybutor urządzenia.

Hegen Polska Sp. z o. o.
ul. Spółdzielcza 21
72-010 Police
Polska

+48 12 362 66 22 – Infolinia
+48 12 311 03 30 – Serwis
serwis@hop-sport.pl

Hegen Polska Sp. z o. o.
Plac Konstytucji 3 Maja 2B
32-300 Olkusz
Polska

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

































Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.


























PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1. Úplnú bezpečnosť a účinnosť použitia je možné dosiahnuť za predpokladu, že stôl je zostavený a používaný v súlade s návodom. Nezabudnite informovať používateľov produktu o všetkých obmedzeniach, varovaniach a bezpečnostných opatreniach. Nezodpovedáme za problémy alebo zranenia spôsobené konaním v rozpore s pravidlami stanovenými v tomto návode.
2. Výrobok sa môže používať iba na určený účel.
3. Stôl je určený len na domáce použitie, nemôže byť používaný v profesionálnych kluboch.
4. Výrobok je určený na použitie pre dospelých. Počas používania by maloleté osoby mali byť pod dohľadom dospelých.
5. Stôl by sa mal skladovať na suchom a teplom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia. Nemal by sa skladovať vonku ani v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
6. Stôl položte na stabilný, rovný, čistý povrch bez akýchkoľvek predmetov. Neodporúča sa premiestňovať zmontovaný stôl.
7. Montáž stola by mali vykonávať dve osoby.
8. Pred použitím skontrolujte, či je výrobok nepoškodený a či sú všetky časti na svojom mieste. Poškodený výrobok nespĺňa bezpečnostné podmienky. Neopravujte ho sami.
9. Nevykonávajte žiadne úpravy okrem tých, ktoré sú popísané v tomto návode. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené v tomto návode).

Zoznam dielov

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 1  Dlhá strana 2 ks. | 2  Krátka strana 2 ks. | 3  Dlhý stabilizátor 2 ks. | 4  Krátky stabilizátor 2 ks. | 5  Hracia plocha 1 ks. |
| 6  Podpera A 2 ks. | 7  Ľavá noha 2 ks. | 8  Pravá noha 2 ks. | 9  Základňa 4 ks. | 10  Podpera B 2 ks. |
| 11  Panel ľavej nohy 2 ks. | 12  Panel pravej nohy 2 ks. | 13  Horný panel rohového krytu A 2 ks. | 14  Rohový kryt A 2 ks. | 15  Horný panel rohového krytu B 2 ks. |
| 16  Rohový kryt B 2 ks. | 17  Lepidlo 1 ks. | 18  Vyrovnávací noha 4 ks. | 19  Figurka hráča 11 ks. | 20  Figurka hráča 11 ks. |
| 21  Tyč – 5 hráčov 2 ks. | 22  Tyč – 3 hráči / brankár 4 ks. | 23  Tyč – 2 hráči 2 ks. | 24  Podložka tyče 16 ks. | 25  Gumový nárazník 16 ks. |
| 26  Rukoväť 8 ks. | 27  Zátka tyče 8 ks. | 28  Počítadlo 2 ks. | 29  Pánta 4 ks. | 30  Zátka vnútorného rohového krytu 4 ks. |

Zoznam dielov


| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>31</p>  <p>Otvor na loptičku 2 ks.</p> | <p>32</p>  <p>Obmedzovač 4 ks.</p> | <p>33</p>  <p>Vnútroňný rohový kryt 4 ks.</p> | <p>34</p>  <p>Loptička 3 ks.</p> | <p>A1</p>  <p>Skrutka 1/4"×1-1/8" 24 ks.</p> |
| <p>A2</p>  <p>Podložka 1/4" 24 ks.</p> | <p>A3</p>  <p>Vrut 3×15 mm 10 ks.</p> | <p>A4</p>  <p>Vrut 3×30 mm 42 ks.</p> | <p>A5</p>  <p>Vrut 4×12 mm 36 ks.</p> | <p>A6</p>  <p>Vrut 4×30 mm 10 ks.</p> |
| <p>A7</p>  <p>Vrut 4×22 mm 8 ks.</p> | <p>A8</p>  <p>Vrut 4×15 mm 16 ks.</p> | <p>A9</p>  <p>Vrut 3×30 mm 16 ks.</p> | <p>A10</p>  <p>Imbusový kľúč 1 ks.</p> | <p>A11</p>  <p>Skrutka 5/32"×1-1/8" 26 ks.</p> |
| <p>A12</p>  <p>Matica 5/32" 26 ks.</p> | <p>P1</p>  <p>Kryt otvoru na vyberanie loptičky – namontovaný 2 ks.</p> | <p>P2</p>  <p>Kryt bránky – namontovaný 2 ks.</p> | <p>P3</p>  <p>Podložka pod nohu – namontovaná 4 sady</p> | <p>P4</p>  <p>Kryt na otvory tyčí – namontovaný 16 ks.</p> |
| <p>P5</p>  <p>Matica 1/4" – namontovaná 16 ks.</p> | <p>P6</p>  <p>Matica T-1/4" – namontovaná 8 ks.</p> | <p>P7</p>  <p>Kryt otvoru na loptičku 2 ks.</p> | | |





Návod na montáž

1/17

| | | |
|----|--|----------------|
| 1 | | x2 |
| P4 | | Pripevnené x16 |
| P5 | | Pripevnené x16 |
| 2 | | x1 |
| P1 | | x1 |
| A6 | | x4 |

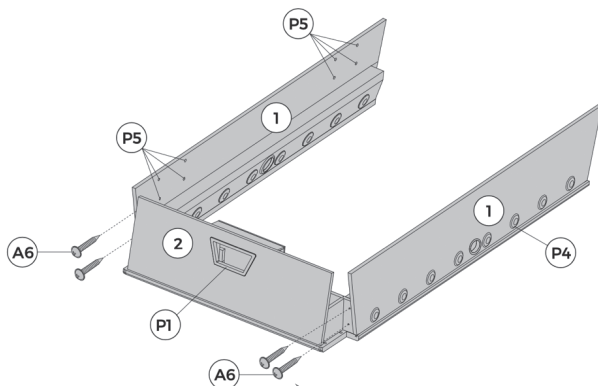


POZOR
V tomto kroku neutiahnite skrutky (A6) úplne.

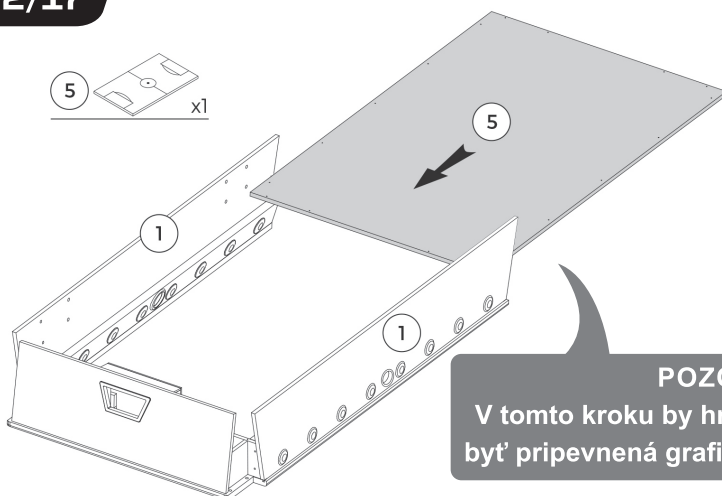2/17


POZOR
V tomto kroku by hracia plocha mala byť pripevnená grafikou smerom dole.




3/17

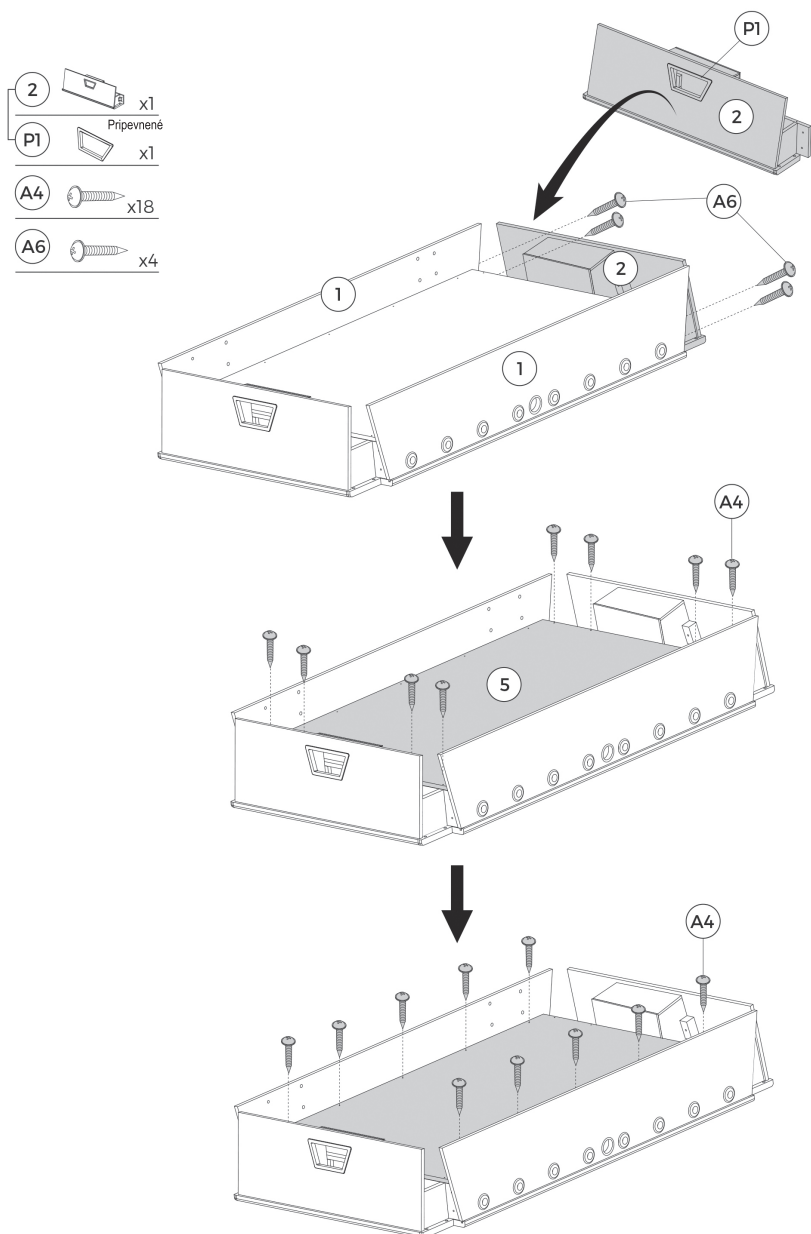




4/17

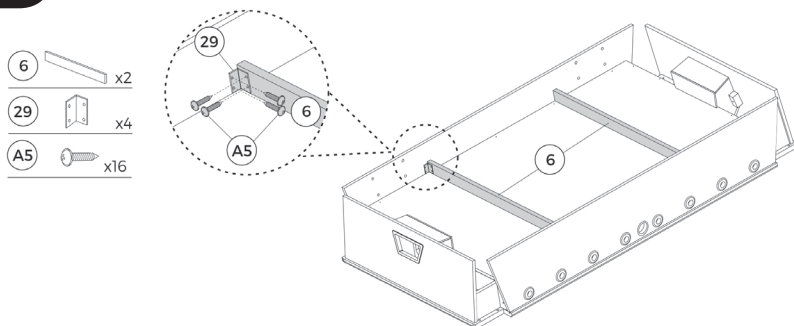


5/17

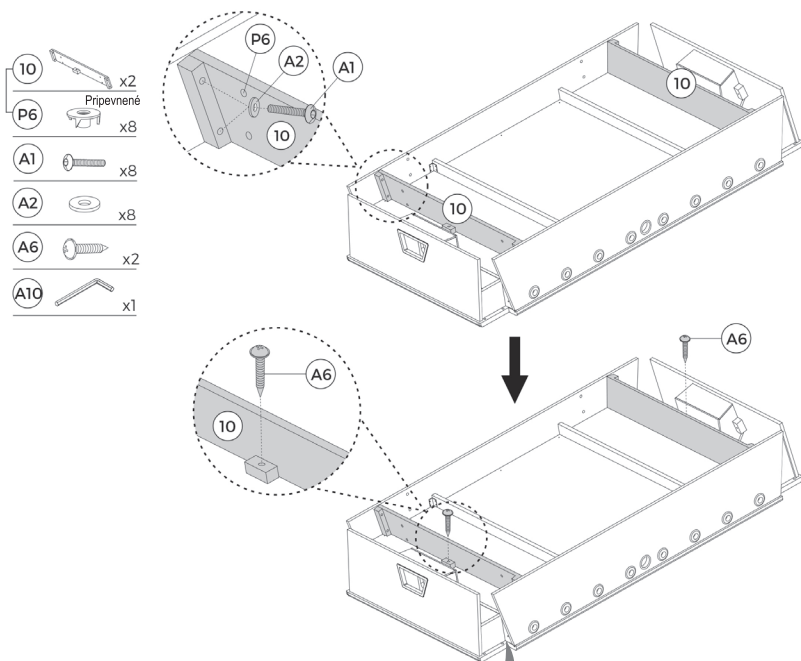


POZOR
V tomto kroku utiahnite skrutky A6.



6/17

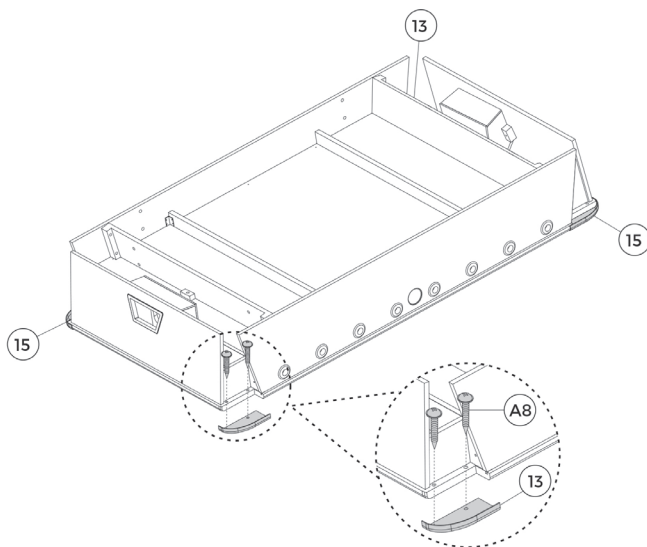




7/17

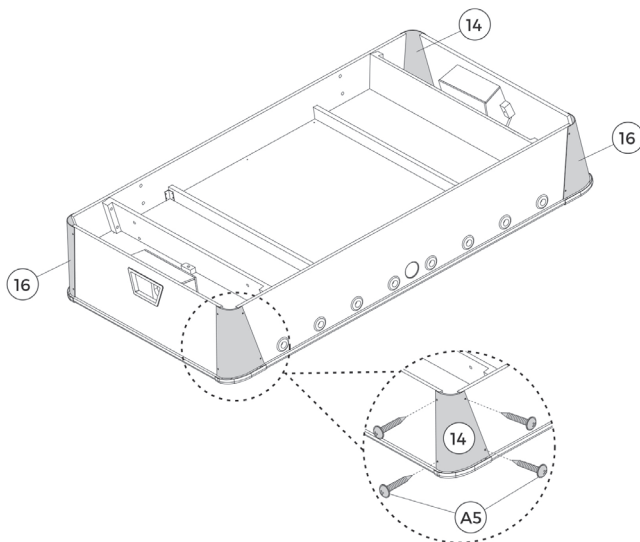




8/17

- 7 x2
- 8 x2
- 9 x4
- 11 x2
- 12 x2
- 17 x1
- A9 x16

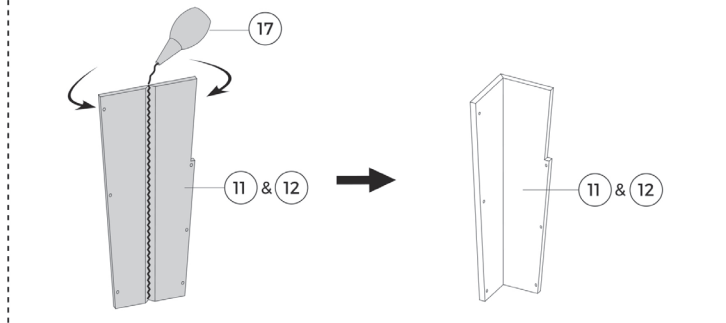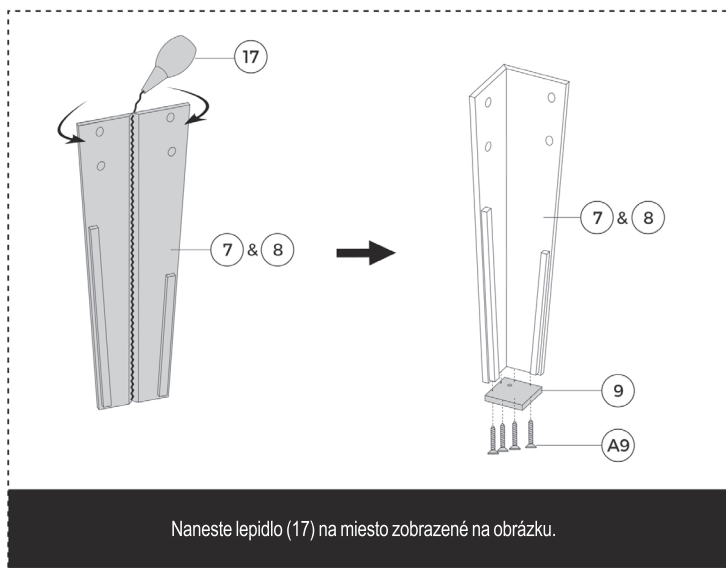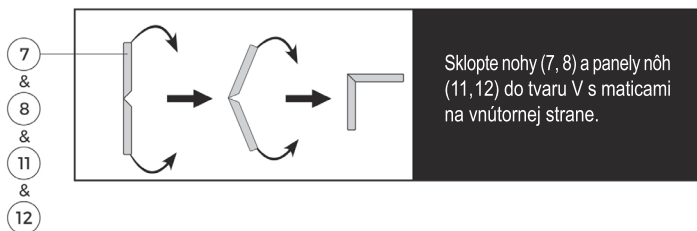






9/17

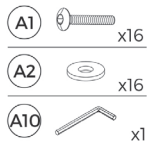

POZOR
V tomto kroku neutiahnite
skrutky (A1) úplne.


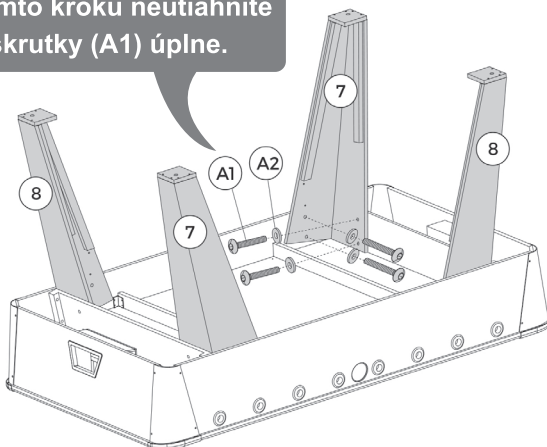


10/17

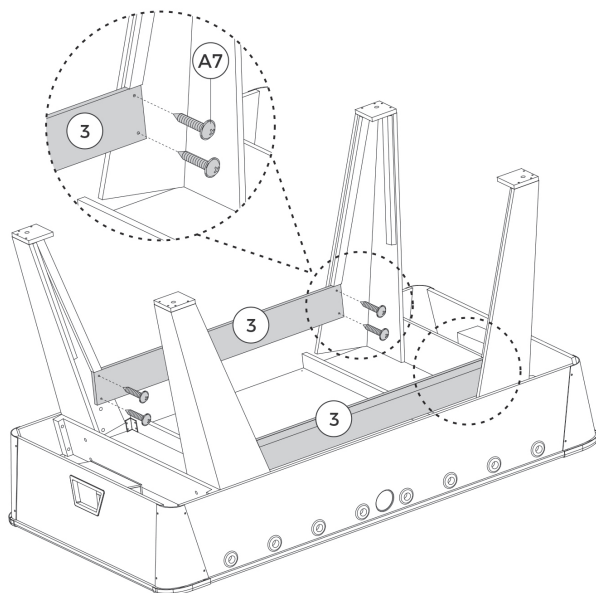




11/17

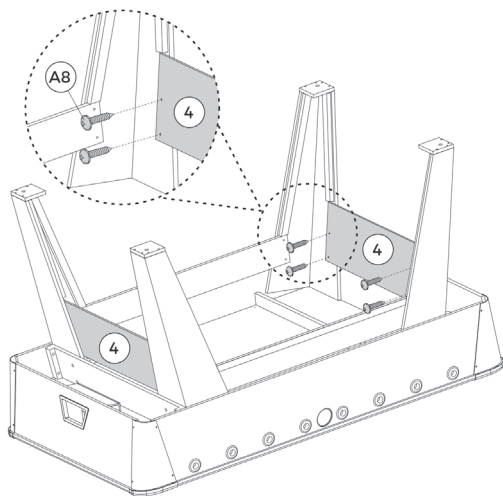**POZOR**



V tomto kroku utiahnite skrutky A1 vložené v kroku 9/18.

12/17

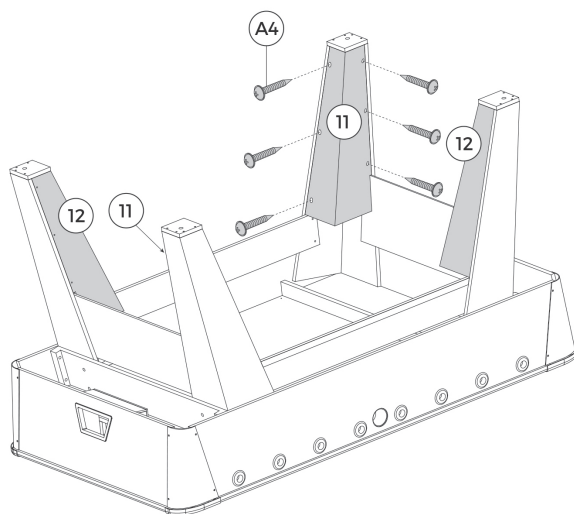




13/17

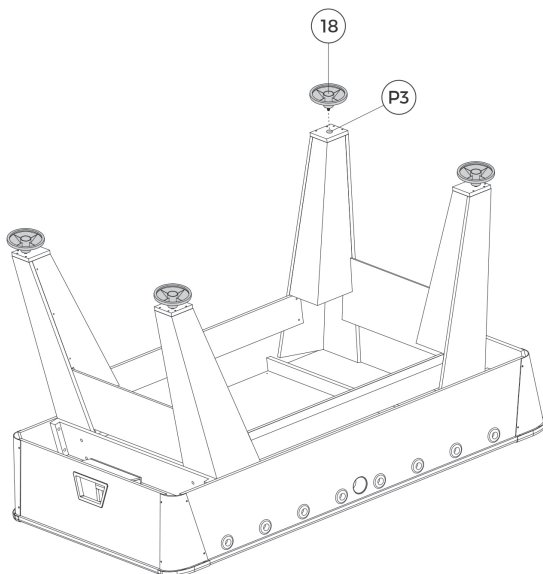

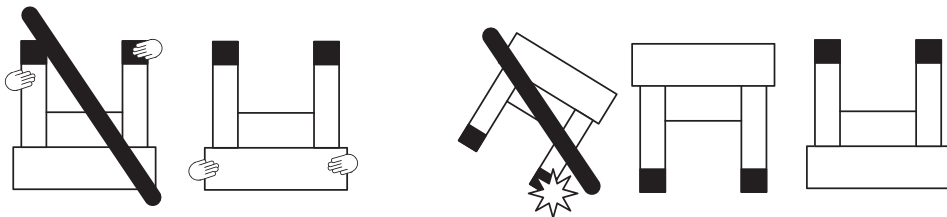

**POZOR**


Pri prenášaní alebo otáčaní stola ho nechytajte za nohy.
Stôl takisto nedávajte na miesto, kde by celá hmotnosť
leži na jednej alebo dvoch nohách.









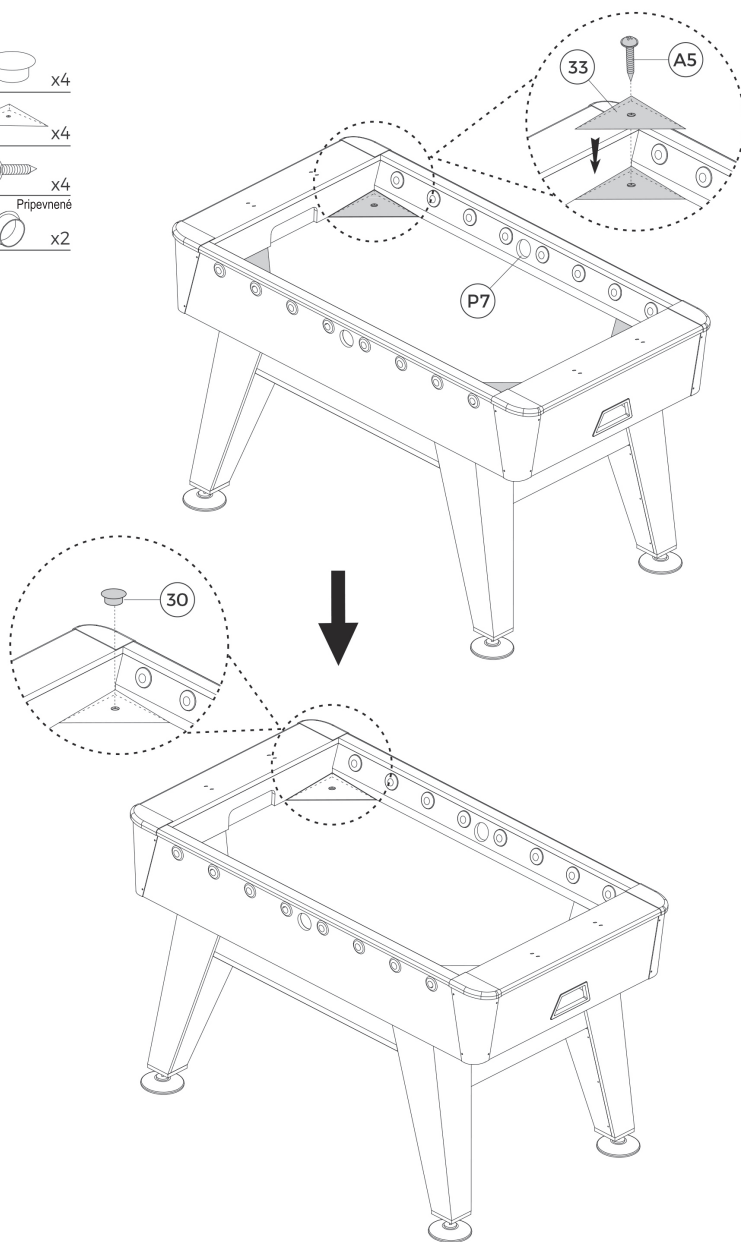






14/17

-  30 x4
-  33 x4
-  A5 x4
Připevněné
-  P7 x2







15/17



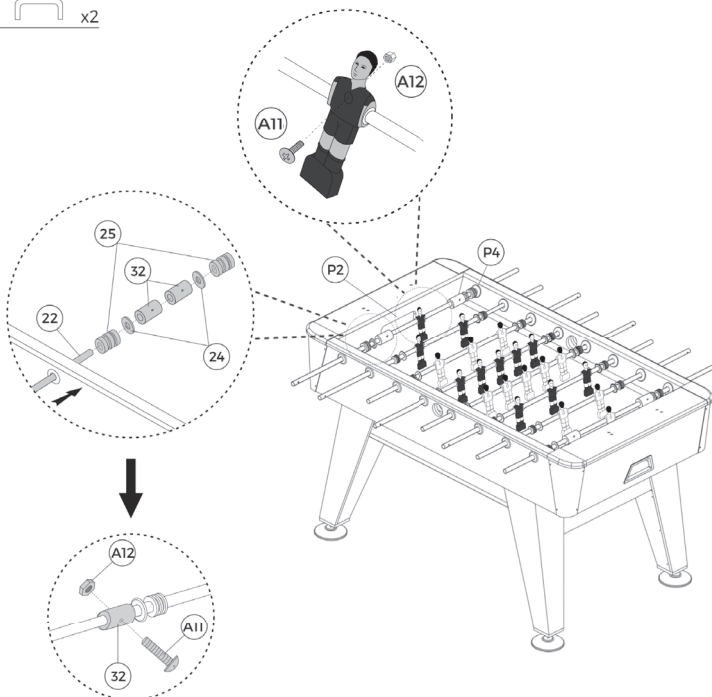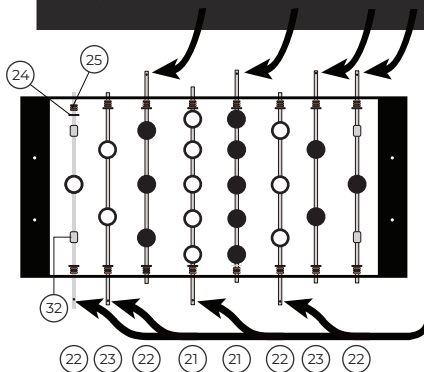

- 19  x11
- 20  x11
- 21  x2
- 22  x4
- 23  x2
- 24  x16
- 25  x16
- 32  x4
- A11  x26
- A12  x26
- P2  x2


Pozor: Otvor na konci tyče označuje, kde bude pripievaná rukoväť (26). Tyč s hráčmi rovnakého tímu musia mať rukoväťe na rovnakej strane stola.






16/17

- 26  x8
- 27  x8
- 28  x2
- A3  x8

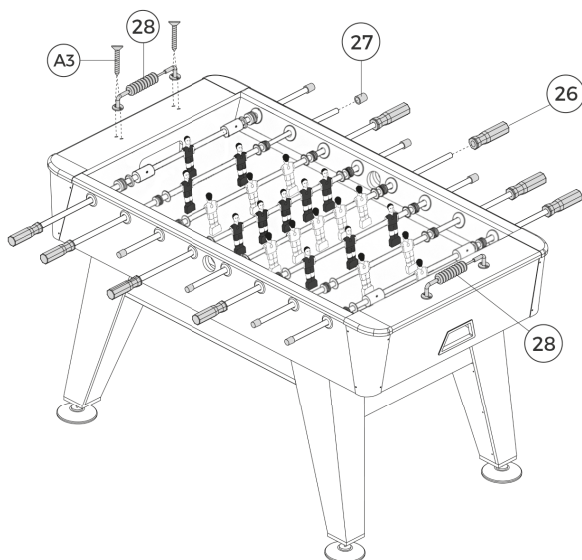

17/17

- 31  x2
- A3  x2

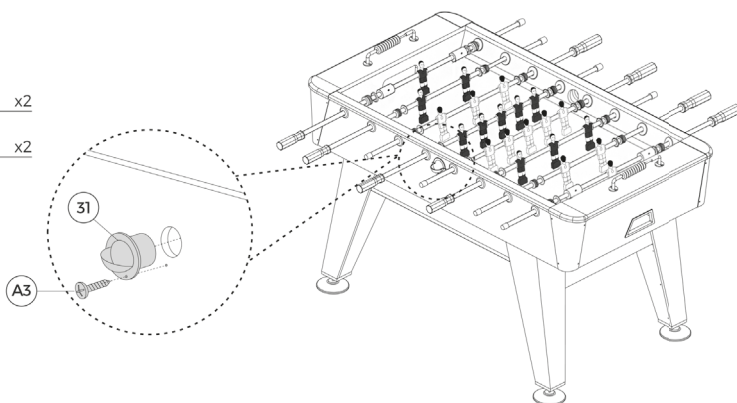



1. Stôl pravidelne utierajte suchou alebo navlhčenou utierkou. Vďaka tomu odstránite vrstvu usadeného prachu.
2. Chránite stôl pred UV žiarením a priamym kontaktom s vodou.
3. Na stôl nekladte riad, šálky ani iné predmety, ktoré by na hracom poli alebo na doskách mohli zanechať viditeľné stopy.



| Problém | Možné riešenia |
|---------------------|---|
| Stôl je nestabilný. | Upravte nastavenie stola pomocou vyrovnávacích nožičiek (18). |



Záručné podmienky

1. Predávajúci v mene Ručiteľa poskytuje záruku za kúpený tovar do 24 mesiacov od dátumu predaja.
2. Sťažnosť môžete poslať:
 - prostredníctvom formulára na webovej stránke: <https://hegen.sk/reklamace/>
 - Po odoslani sťažnosti Vám bude pridelené individuálne číslo reklamácie.
 - písomne na korešpondenčnú adresu:
Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
3. Následne Vás bude kontaktovať zamestnanec servisu, ktorý Vás poučí o ďalších krokoch. V prípade potreby môžete kontaktovať našu zákaznickú podporu telefonicky: **+ 421 233 329 555**.
4. Ak si zariadenie vyžaduje opravu v servise, bude vyzdvihnuté na náklady Predávajúceho. Na tento účel by sa malo pripraviť kompletne zariadenie spolu s príslušenstvom a údajmi, ktoré umožnia identifikáciu žiadateľa (číslo reklamácie, osobné údaje a kontakt).
5. Poruchy alebo poškodenia zariadenia odhalené počas záručnej doby budú bezplatne odstránené do 14 pracovných dní od dátumu dodania zariadenia do miesta predaja alebo servisu. Ak je potrebné zariadenie poslať na opravu mimo krajiny alebo ak sú potrebné náhradné diely zo zahraničia, lehota na záručnú opravu sa môže predĺžiť.
6. V záručných podmienkach sa uplatňujú ustanovenia občianskeho zákonníka, ktoré sa vzťahujú na krajinu dodania tovaru.
7. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál.
8. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené použitím zariadenia v rozpore so zásadami uvedenými v tejto príručke.
9. Záruka platí v Nemecku, Českej republike, Poľsku, na Slovensku, vo Francúzsku, na Ukrajine a v Maďarsku.

Záručný a pozáručný servis

Všetky záručné a pozáručné opravy vykonáva distribútor zariadenia.

Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika

+ 421 233 329 555 – Infolinka
info@hegen.sk

Táto záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje, ani nezastavuje oprávnenia kupujúceho vyplývajúce z rozporu zariadenia so zmlouvou.



Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhadzujte a triedte podľa ich typu.



ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ. ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. Повна безпека та ефективність використання можуть бути досягнуті за умови збірки обладнання та його використання відповідно до інструкції. Не забудьте повідомити користувачів обладнання про всі обмеження, застереження та запобіжні заходи. Ми не несемо відповідальності за проблеми або травми, спричинені порушенням правил, викладених у даній інструкції.
2. Виріб можна використовувати лише за призначенням.
3. Стіл призначений лише для домашнього використання, його не можна використовувати в професійних клубах.
4. Виріб призначений для користування дорослим. Під час використання неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих.
5. Стіл слід зберігати в сухому і теплому місці, подалі від прямих сонячних променів. Його не можна зберігати на вулиці та в приміщенні з підвищеною вологістю.
6. Поставте стіл на плоску, стійку, рівну, чисту і вільну поверхню. Не рекомендується переміщувати зібраний стіл.
7. Стіл рекомендовано монтувати вдвох.
8. Перед використанням перевірте виріб на наявність пошкоджень та чи всі запчастини на своєму місці. Пошкоджений виріб не відповідає правилам техніки безпеки. Не ремонтуйте його самостійно.
9. Не вносьте жодних налаштувань чи модифікацій до обладнання, за винятком описаних у даній інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані надаються нижче в інструкції).

Список деталей

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <p>1</p> <p>Довга сторона 2 шт.</p> | <p>2</p> <p>Коротка сторона 2 шт.</p> | <p>3</p> <p>Довгий стабілізатор 2 шт.</p> | <p>4</p> <p>Короткий стабілізатор 2 шт.</p> | <p>5</p> <p>Ігрове поле 1 шт.</p> |
| <p>6</p> <p>Опора А 2 шт.</p> | <p>7</p> <p>Ліва нога 2 шт.</p> | <p>8</p> <p>Права нога 2 шт.</p> | <p>9</p> <p>Основа 4 шт.</p> | <p>10</p> <p>Опора В 2 шт.</p> |
| <p>11</p> <p>Панель лівої ноги 2 шт.</p> | <p>12</p> <p>Панель правої ноги 2 шт.</p> | <p>13</p> <p>Верхня кутова панель 2 шт.</p> | <p>14</p> <p>Кут А 2 шт.</p> | <p>15</p> <p>Верхня кутова панель В 2 шт.</p> |
| <p>16</p> <p>Кут В 2 шт.</p> | <p>17</p> <p>Клей 1 шт.</p> | <p>18</p> <p>Регульована ніжка-стабілізатор 4 шт.</p> | <p>19</p> <p>Фігурка гравця 11 шт.</p> | <p>20</p> <p>Фігурка гравця 11 шт.</p> |
| <p>21</p> <p>Перекладина – 5 гравців 2 шт.</p> | <p>22</p> <p>Перекладина – 3 гравці/воротар 4 шт.</p> | <p>23</p> <p>Перекладина – 2 гравці 2 шт.</p> | <p>24</p> <p>Шайба для перекладини 16 шт.</p> | <p>25</p> <p>Гумовий відбійник 16 шт.</p> |
| <p>26</p> <p>Ручка 8 шт.</p> | <p>27</p> <p>Заглушка для перекладини 8 шт.</p> | <p>28</p> <p>Лічильник 2 шт.</p> | <p>29</p> <p>Шарнірна петля 4 шт.</p> | <p>30</p> <p>Заглушка для внутрішнього кута 4 шт.</p> |

Список деталей
























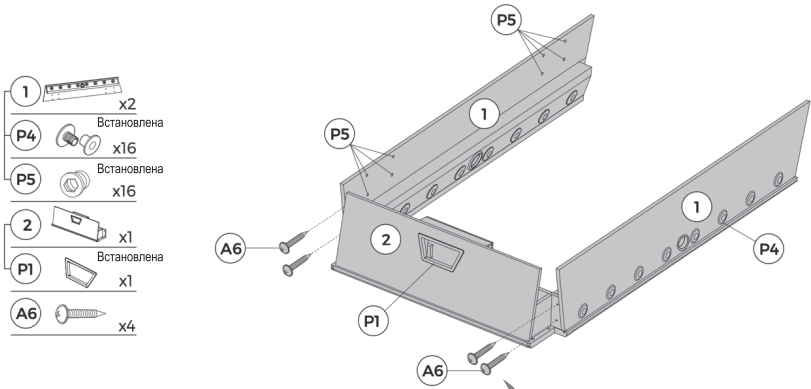
| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <p>31</p>  <p>Отвір для м'ячика 2 шт.</p> | <p>32</p>  <p>Обмежувач 4 шт.</p> | <p>33</p>  <p>Внутрішній кут 4 шт.</p> | <p>34</p>  <p>М'ячик 3 шт.</p> | <p>A1</p>  <p>Болт 1/4"x1-1/8" 24 шт.</p> |
| <p>A2</p>  <p>Шайба 1/4" 24 шт.</p> | <p>A3</p>  <p>Гвинт 3x15 мм 10 шт.</p> | <p>A4</p>  <p>Гвинт 3x30 мм 42 шт.</p> | <p>A5</p>  <p>Гвинт 4x12 мм 36 шт.</p> | <p>A6</p>  <p>Гвинт 4x30 мм 10 шт.</p> |
| <p>A7</p>  <p>Гвинт 4x22 мм 8 шт.</p> | <p>A8</p>  <p>Гвинт 4x15 мм 16 шт.</p> | <p>A9</p>  <p>Гвинт 3x30 мм 16 шт.</p> | <p>A10</p>  <p>Шестигранний ключ (Аллен) 1 шт.</p> | <p>A11</p>  <p>Болт 5/32"x1-1/8" 26 шт.</p> |
| <p>A12</p>  <p>Гайка 5/32" 26 шт.</p> | <p>P1</p>  <p>Покриття для отвору для витягання м'ячика – встановлена 2 шт.</p> | <p>P2</p>  <p>Покриття для воріт – встановлена 2 шт.</p> | <p>P3</p>  <p>Підкладка під ноги – встановлена 4 комплекти</p> | <p>P4</p>  <p>Покриття для отворів на перекладині – встановлена 16 шт.</p> |
| <p>P5</p>  <p>Гайка 1/4" – встановлена 16 шт.</p> | <p>P6</p>  <p>Гайка T-1/4" – встановлена 8 шт.</p> | <p>P7</p>  <p>Покриття для отвору для м'ячика – встановлена 2 шт.</p> | | |



Схема монтажу


1/17



УВАГА


На цьому кроці не затягуйте гвинти (А6) повністю.

2/17

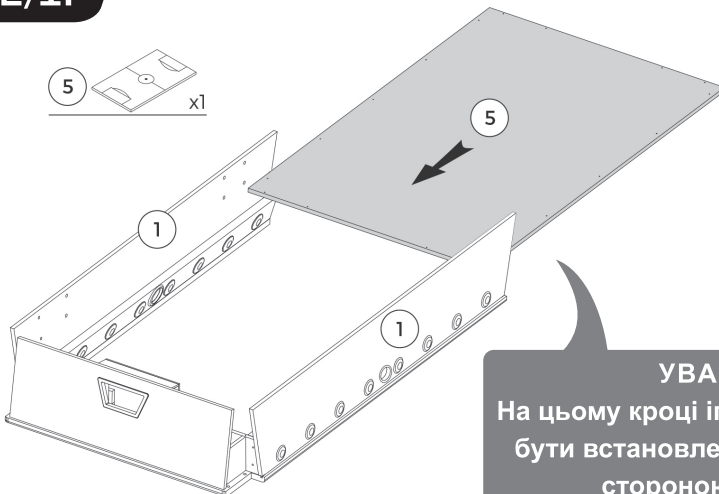




УВАГА

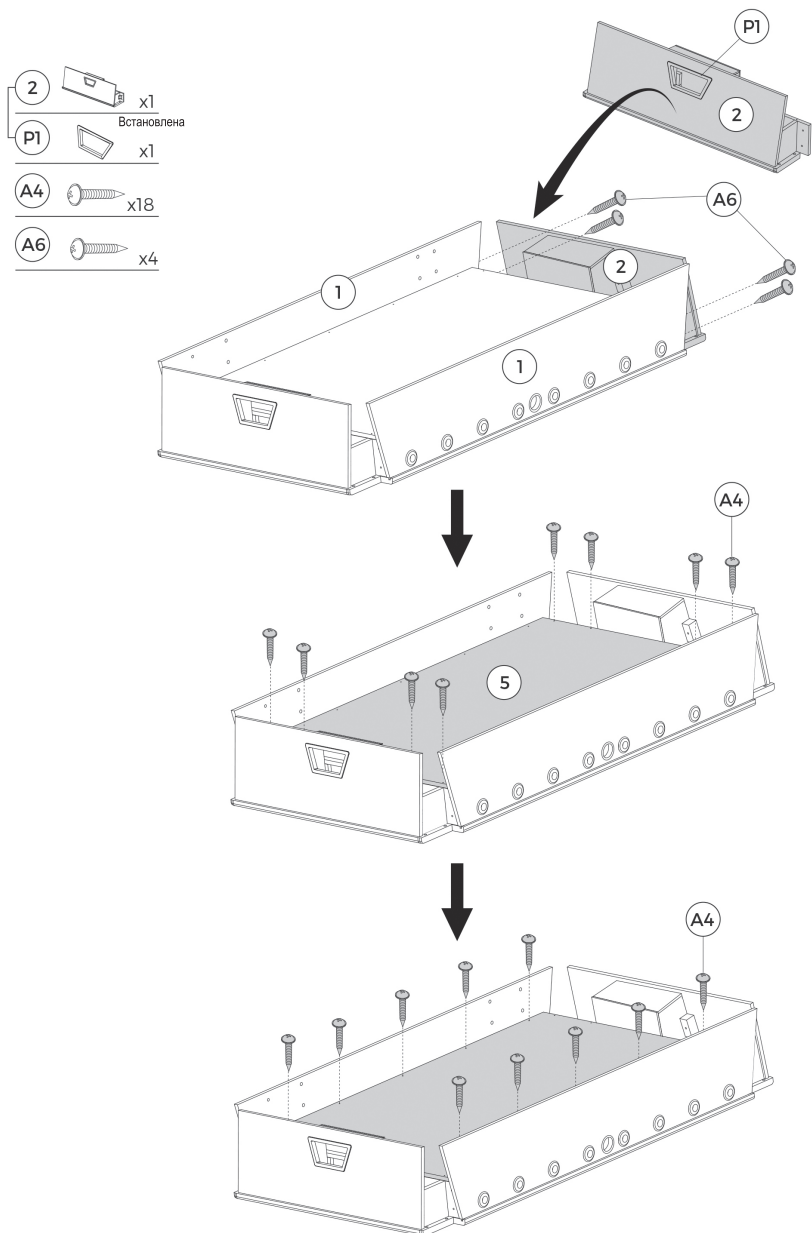
На цьому кроці ігрове поле має бути встановлене лицьовою стороною вниз.









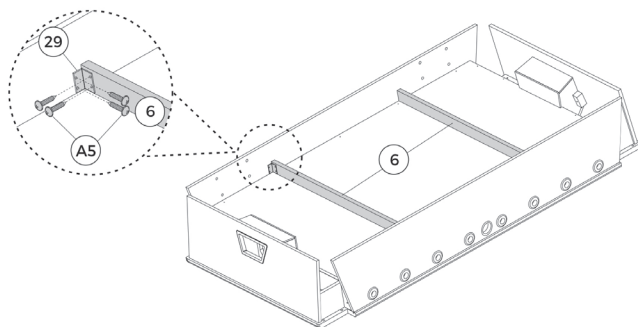



4/17

-  6 x2
-  29 x4
-  A5 x16



5/17


-  10 x2
-  P6 x8
-  A1 x8
-  A2 x8
-  A6 x2
-  A10 x1

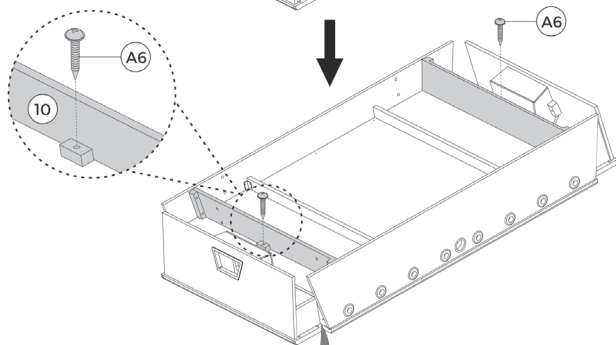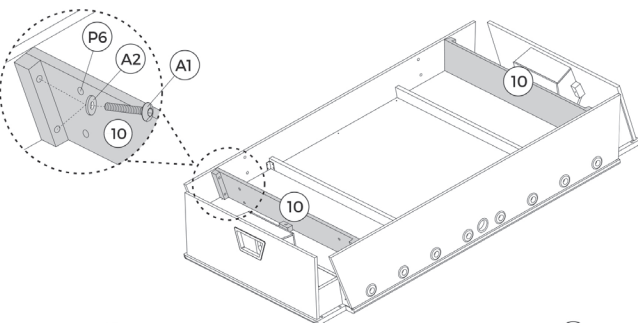


УВАГА
 На цьому кроці затягніть гвинти А6.



6/17

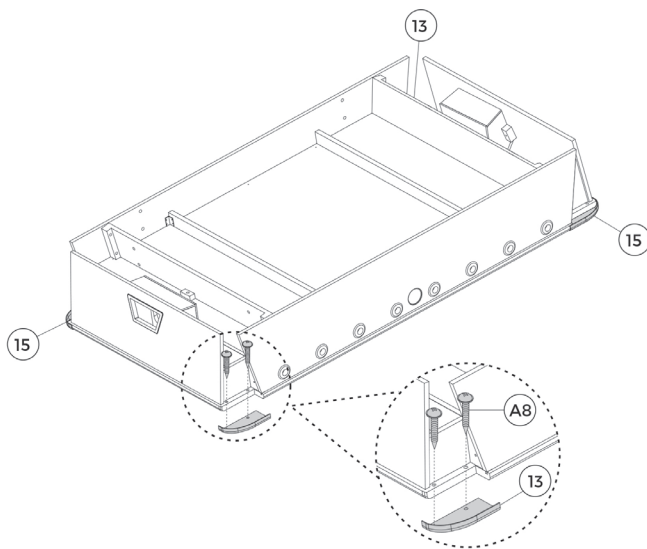






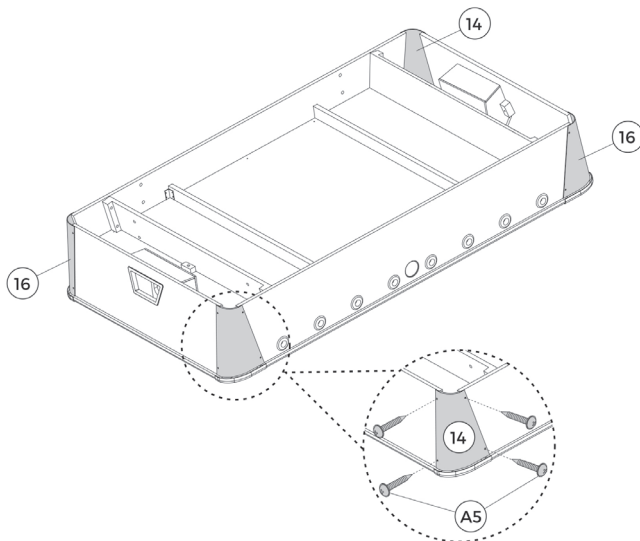


7/17






8/17


- 7  x2
- 8  x2
- 9  x4
- 11  x2
- 12  x2
- 17  x1
- A9  x16

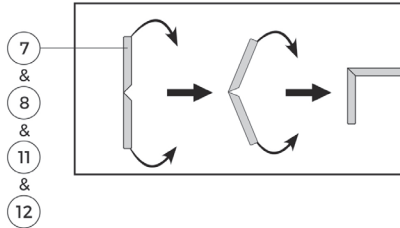

Складіть ніжки (7, 8) і панелі для ніг (11, 12) у V-подібну форму за допомогою гайок на внутрішній стороні.

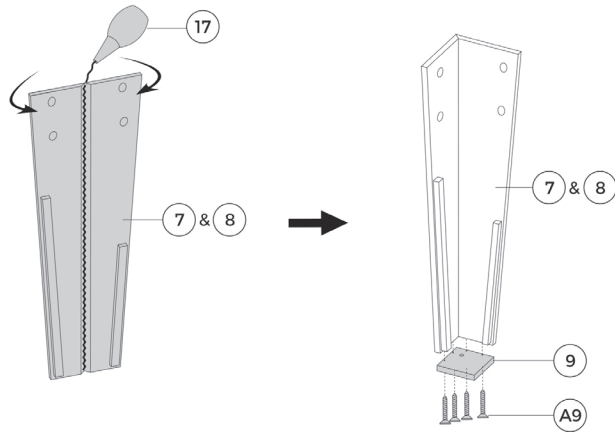

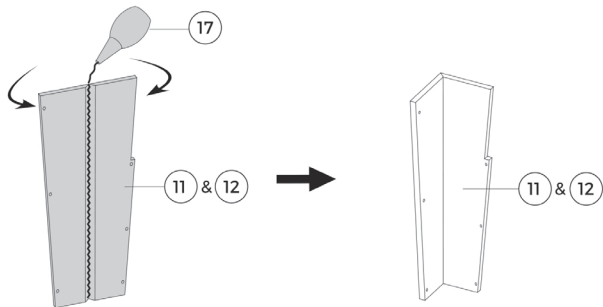


Нанесіть клей (17) на місце, показане на малюнку.








9/17


- (A1)  x16
- (A2)  x16
- (A10)  x1

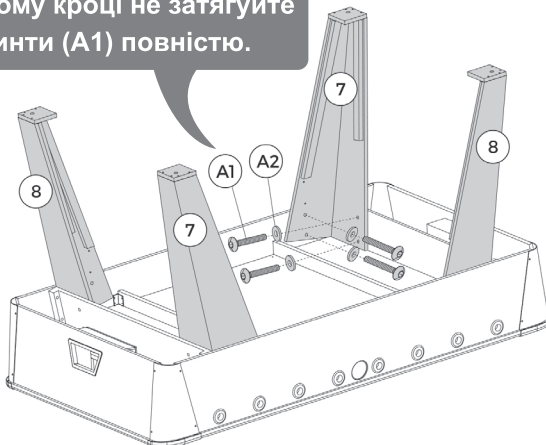УВАГА
На цьому кроці не затягуйте гвинти (A1) повністю.





10/17

- (3)  x2
- (A7)  x8

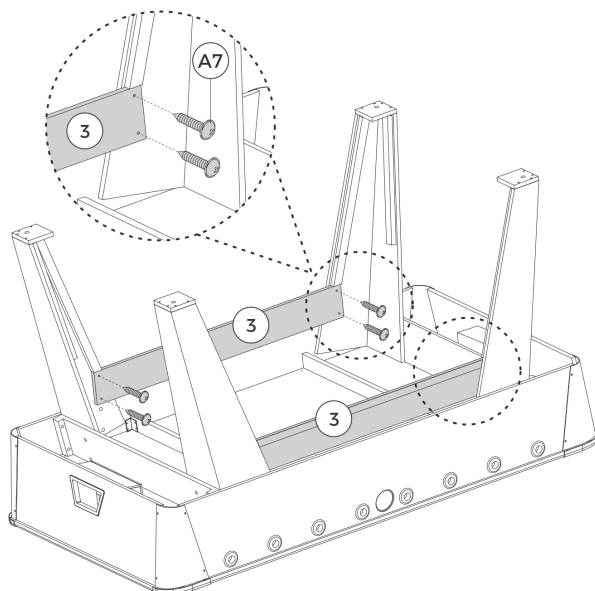




11/17

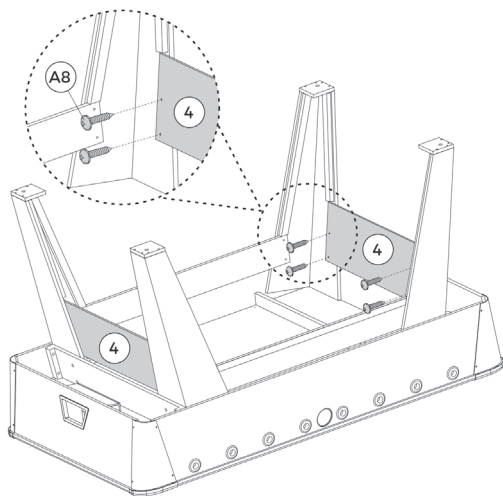

УВАГА

На цьому кроці затягніть гвинти А1, вкручені на етапі 9/18.

12/17

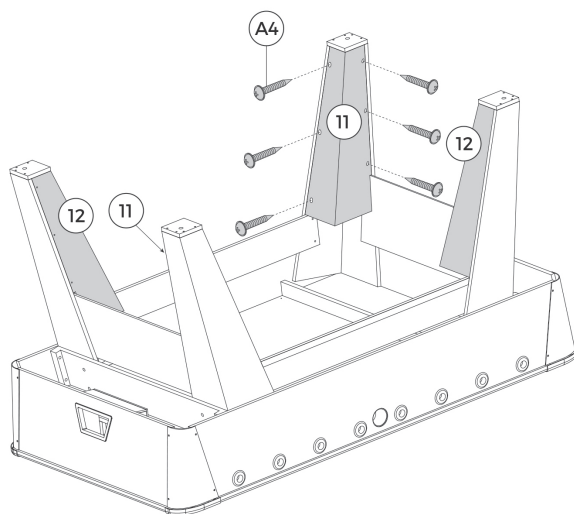




13/17

- 18

x4
- Встановлена
- P3

x4

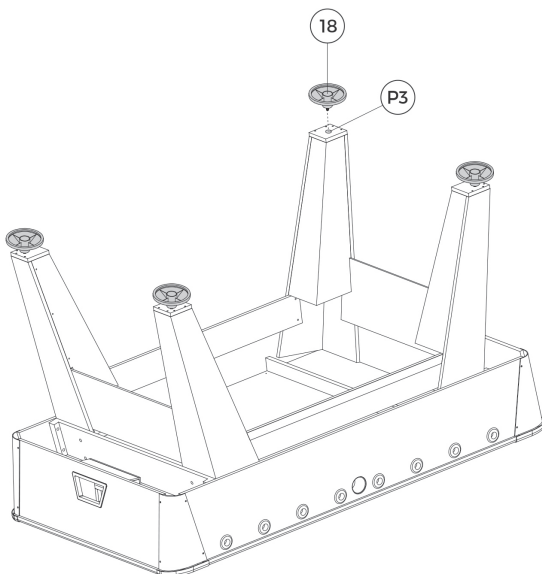

УВАГА


Переміщуючи або повертаючи стіл, не тримайте за ніжки. Також не ставте стіл у положення, коли вся вага іде на одну або дві ніжки.









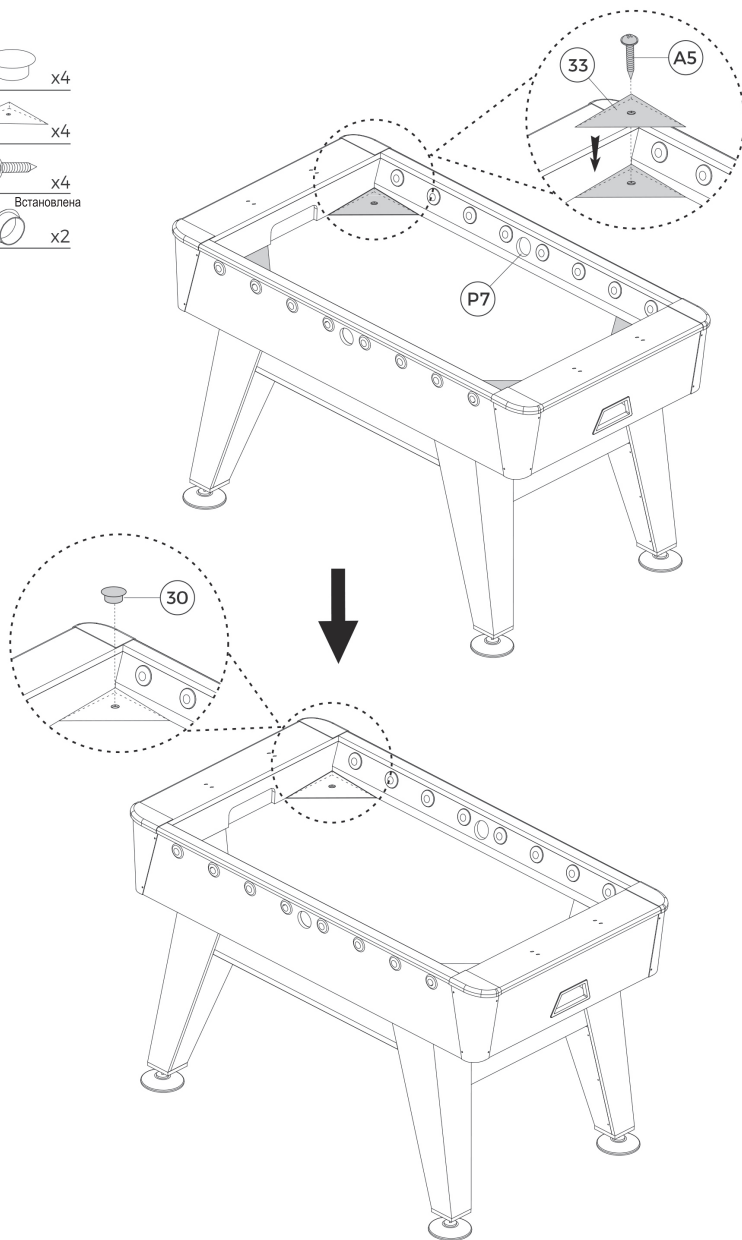






14/17



- 30
x4
 - 33
x4
 - A5
x4
 - P7
x2
- Встановлена







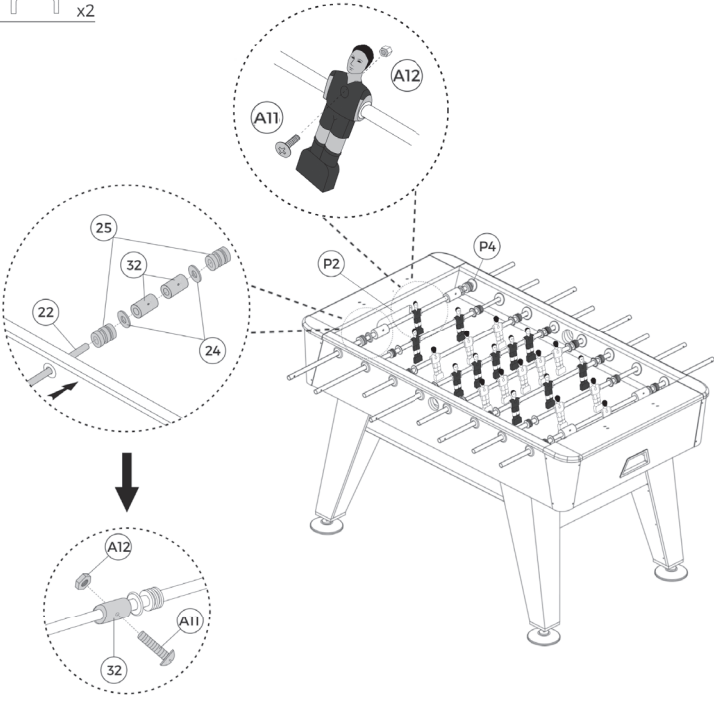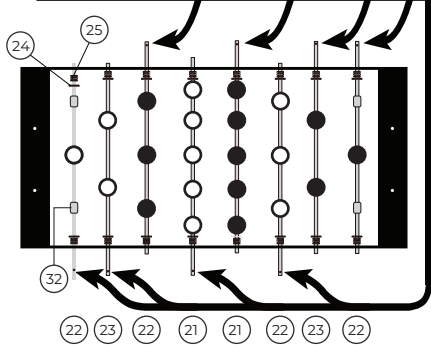

-  19 x11
-  20 x11
-  21 x2
-  22 x4
-  23 x2
-  24 x16
-  25 x16
-  32 x4
-  A11 x26
-  A12 x26
-  P2 x2


Увага! Отвір на кінцях перекладки позначає місце, де буде встановлена ручка (26). Перекладки з гравцями однієї команди повинні мати ручки на одній стороні столу.






16/17

- 
x8
- 
x8
- 
x2
- 
x8

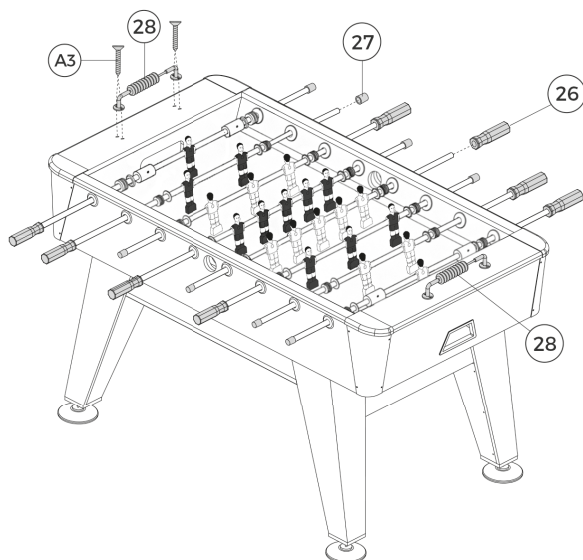

17/17

- 
x2
- 
x2

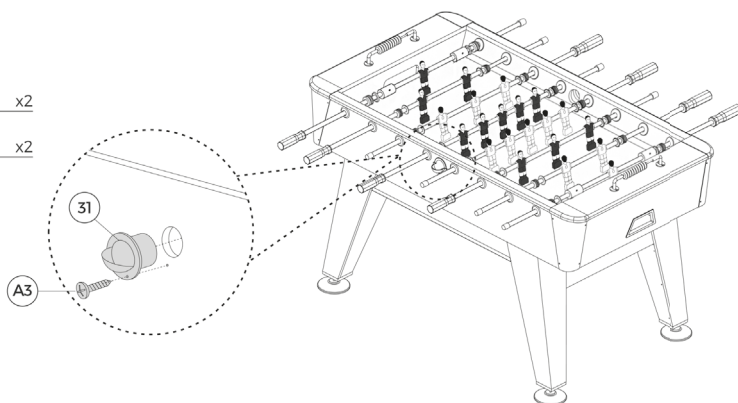



1. Регулярно протирайте стіл сухою або вологою ганчіркою. Завдяки цьому ви видалите шар пилу та бруду, що осіли на ньому.
2. Вберігайте стіл від ультрафіолетового випромінювання та прямого контакту з водою.
3. Не ставте на стіл посуд, чашки чи інші предмети, які можуть залишати видимі сліди на ігровому полі чи на бортах.



| Проблема | Можливе рішення |
|-----------------|---|
| Стіл нестійкий. | Відрегулюйте положення столу за допомогою стабілізуючих ніжок (18). |



Умови гарантії

1. Продавець від імені виробника надає гарантію на придбаний товар протягом 24 місяців з дати продажу.
2. Рекламачії можуть подаватися:
 - Через форму на веб-сайті: <https://hop-sport.com.ua/>
 - Після подання заяви буде призначений індивідуальний номер рекламачії.
 - по телефону за номером **0987102233, 0997102233**.
3. Після подання рекламачії працівник сервісу зв'яжеться з клієнтом та проінструктує про подальші дії. При необхідності ви можете зв'язатися із сервісом за телефоном: **0987102233, 0997102233**.
4. Якщо обладнання потребує ремонту в сервісному центрі, воно буде забране за рахунок продавця. Для цього слід повністю скласти пристрій в заводську упаковку разом з аксесуарами та даними, що дозволяють ідентифікувати заявника (номер замовлення, особисті дані і контакти).
5. Дефекти або пошкодження обладнання, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки обладнання до сервісу. Якщо вам потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
6. У гарантійному порядку застосовуються положення Цивільного кодексу, згідно законодавства країни, що продає товар.
7. Гарантія не поширюється на витратні матеріали.
8. Гарантія не поширюється на пошкодження, заподіяні в результаті неналежного використання обладнання, що суперечить принципам, викладеним у даній інструкції.
9. Гарантія діє в Німеччині, Чехії, Польщі, Словаччині, Великій Британії, Франції та Україні.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування

Всі гарантійні та післягарантійні послуги надає дистриб'ютор.

МТС +38 098 710 22 33
Київстар +38 099 710 22 33
info@hop-sport.com.ua

Ця гарантія на проданий товар не виключає, не обмежує та не заперечує повноваження покупця щодо невідповідності товару з умовами договору.



Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є необробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.

DISTRIBUTION:

DE

*Hegen Deutschland GmbH
Papenrege 53
22453 Hamburg*

CZ

*Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov*

PL

*Hegen Polska Sp. z o.o.
Plac Konstytucji 3 Maja 2B
32-300 Olkusz*



**PREMIER
STAR**